
# brother

IUSTIO

# **MFC-6890CN** ユーザーズガイド

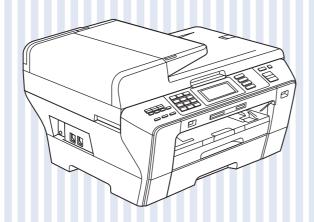

画面で見るマニュアル (CD-ROM)

本製品の使い方に加え、パソコンとつないだときの 詳しい使い方をすばやく探せます。



困ったときは 本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を

7章「こんなときは」で調べる 155ページ

2

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。 http://m.brother.co.jp/support/



オンラインユーザー登録

https://regist.brother.jp/

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 1章 ご使用の前に

2章 ファクス

3章 電話帳

転送・リモコン 機能

5章 コピー

6章 フォトメディア キャプチャ

7章 こんなときは

付録(索引)

## ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』をご覧いただき設置および接続 が終了したら、『ユーザーズガイド』(本書)で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよくお読 みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

#### はじめにお読みください

■かんたん設置ガイド

冊子

- 設置する
- パソコンへの接続
- ・ドライバ、ソフトウェアのインストール



#### ファクス/コピーの基本的な使い方を知りたい

#### ■ユーザーズガイド

- ファクスを送る
- ・コピーする
- ・デジタルカメラからプリントする
- ・トラブル対処/お手入れ方法
- ・消耗品や部品の交換

※本書の内容は、付属のCD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」 (HTML形式) からも閲覧できます。

使いたい機能をすばやく探せます。



#### 「画面で見るマニュアル」(HTML形式)

#### 以下の内容が含まれています

#### ■ユーザーズガイド

- ・ファクス/プリンタ/コピーの使用方法
- ・デジタルカメラからプリント
- ・トラブル対処/お手入れ方法
- 消耗品や部品の交換

#### ■パソコン活用ガイド

- プリンタとして使う
- スキャナとして使う
- ・パソコンからファクスを送受信する
- ControlCenterで便利に使う

#### ■ネットワーク設定ガイド

- LANにつないで使う
- ・ネットワークスキャナ、ネットワーク プリンタとして使うための設定

### **HTML** (CD-ROM)

#### CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

#### Windows®の場合

Windows®をお使いの場合、パソコンに ドライバをインストールすると、 Windows®のスタートメニューから「画 面で見るマニュアル」を閲覧できます。 [スタート] メニューから、[すべてのプロ グラム (プログラム)] — [Brother] — [MFC-6890CN] - [画面で見るマニュア ル(HTML形式)]を選んでください。

#### Macintoshの場合

- 1 付属のCD-ROMをMacintoshの CD-ROMドライブにセットする
- 2 「Documentation」をダブルクリック
- 3「top.html」をダブルクリックする
  - ◆「画面で見るマニュアル」が表 示されます。



最新版のマニュアルが、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

**PDF** 

■パソコン活用ガイド

■ネットワーク設定ガイド

■かんたん設置ガイド

■ユーザーズガイド

あマニュアル いんかん別を開	Lat. 212		
	IAJ TI IT e-filを成在のUoのしてくだる	LL.	
11-945	7.00	74%	27-16/59
	2007/02/19	4.51MR	490

## 最新のドライバや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロード することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

最新のドライバをお使いいただくことで、新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決 できることがあります。また、本体のトラブルがあるときも、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくす ることで解決できることがあります。



# 目次

ユーザーズガイドの構成	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する5	
最新のドライバや、ファームウェア	ナンバー・ディスプレイサービスとは	
(本体ソフトウェア) を入手するときは?	ナンバー・ディスプレイサービスを設定する	
目次1	ネーム・ディスプレイサービスを利用する5	)/
本書のみかた4	お好みで設定してください	
	音量を設定する5	8
使ってみよう <基本編 >6	画面の設定を変更する5	
	スリープモードに入る時間を設定する	
ファクスを送る6		
ファクスを受ける7	セキュリティ機能ロックを設定する6 管理者パスワードを登録/変更する	
コピーする8	一般モードを設定する	
写真をプリントする9	ユーザーを登録する6	62
プリンタとして使う11	セキュリティ機能ロックを <b>On</b> にする	
Windows <sup>®</sup> の場合11	セキュリティ機能ロックを Off にする	
Macintosh の場合11	ユーザーを切り替える すべてのユーザーを消去する	
スキャンする12	у (сод у енду в	•
こんなこともできます13	<b>年0</b>	
画面で見るマニュアルについて14	第2章 ファクス6!	<b>O</b>
安全にお使いいただくために15		
<b>設置についてのご注意16</b>	基本	
電源についてのご注意17	ファクスを送る6	66
使用についてのご注意18	ADF (自動原稿送り装置) からファクスを送る	
正しくお使いいただくために20	原稿台ガラスからファクスを送る(1 枚のとき)6	37
本製品の使用について20	原稿台ガラスからファクスを送る(2枚以上のとき)6	
無線 LAN 機器の使用について21	内容を確認してからファクスを送る	
	プロスタッチダイヤルを使ってファクスを送る	
第 1 章 ご使用の前に23	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	
第1章 ご使用の前に23	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73
	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 73
かならずお読みください	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 73 <b>74</b>
<b>かならずお読みください</b> 各部の名称とはたらき24	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 73 <b>74</b> 74
<b>かならずお読みください</b> 各部の名称とはたらき24 <sub>外面図24</sub>	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74
<b>かならずお読みください</b> 各部の名称とはたらき24	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74
<b>かならずお読みください</b> 各部の名称とはたらき	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75
<b>かならずお読みください</b> 各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75
かならずお読みください各部の名称とはたらき24外面図24内面図25操作パネル26待ち受け画面27モードについて29電源ボタンについて29	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75
かならずお読みください  各部の名称とはたらき	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75
かならずお読みください  各部の名称とはたらき	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75
かならずお読みください  各部の名称とはたらき	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を 登録する 33	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78
かならずお読みください  各部の名称とはたらき	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 75 77 78 79 79 79 80 81
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のセットのしかた 36 記録紙トレイの設定をする 46 A3/B4 横目紙あんしん給紙 48	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78 79 79 79 79 79 79 79 30 31 32 33
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のロットのしかた 36 記録紙のセットのしかた 36 記録紙トレイの設定をする 46 A3/B4 横目紙あんしん給紙 48	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78 79 79 80 81 82 83 83 84
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のセットのしかた 36 記録紙のセットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78 79 79 79 80 81 82 83 83 84 85
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78 79 79 79 80 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付としたファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙の日刷範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙のロットのしかた 36 記録紙の日別範囲 49 原稿のセットできる原稿 49 原稿の読み取り範囲 49	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 74 75 77 78 79 79 79 80 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付と時刻を設定する 32 送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のロットの設定をする 46 A3/B4 横目紙あんしん給紙 48 原稿のセット 49 ADFにセットできる原稿 49 原稿の読み取り範囲 49 原稿の読み取り範囲 49 原稿をセットする 50 受信モードを選ぶ 51	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 75 77 78 79 79 79 80 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付としたファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙の日刷範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙の日別範囲 36 記録紙のロットのしかた 36 記録紙の日別範囲 49 原稿のセットできる原稿 49 原稿の読み取り範囲 49	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 74 74 75 77 78 79 79 79 79 80 81 81 82 83 83 84 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
かならずお読みください  各部の名称とはたらき 24 外面図 24 内面図 25 操作パネル 26 待ち受け画面 27 モードについて 29 電源ボタンについて 29 電源ボタンについて 29 はじめに設定する 31 回線種別を設定する 31 日付としたファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する 33 記録紙のセット 34 専用紙・推奨紙 34 セットできる記録紙 34 記録紙の印刷範囲 36 記録紙の印刷範囲 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットのしかた 36 記録紙のレットの設定をする 46 A3/B4 横目紙あんしん給紙 48 原稿のセット 49 ADFにセットできる原稿 49 原稿のたットする 50 受信モードを選ぶ 51 受信モードを選ぶ 51	電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る	72 73 73 74 74 74 75 77 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

ファクスをメモリーで受信する93 メモリー受信したファクスを印刷する93	第6章 フォトメディアキャプチャ131
ファクスメッセージをメモリーから 消去する(メモリー受信の解除) <b>94</b>	デジカメプリント
	写真を印刷する前に132
通信管理	<del>う其を印刷する前に</del>
通信状態を確かめる95	USB フラッシュメモリー132 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを
通信管理レポートを印刷する95 送信結果レポートを印刷する96	セットする133
着信履歴リストを印刷する97 送信待ちファクスを確認・解除する97	写真を見る・プリントする135
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の 写真を見る・プリントする135
第3章 電話帳99	インデックスプリントを印刷する136 番号を指定して写真をプリントする138
	色や明るさを補正してプリントする
電話帳	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の 写真をすべて印刷する144
電話帳を利用する100	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の
ワンタッチダイヤルに登録する100 電話帳に登録する101	写真を自動で順番に表示させる145 画像の一部を印刷する146
発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する103	いろいろなプリント方法147
電話帳の内容を変更する104 電話帳の内容を削除する104	設定を変えて写真をプリントするには
グループダイヤルを登録する105	1例/ L刊、2L刊、はからに与具を印刷する149
電話帳リストを印刷する106	PictBridge
リモートセットアップ	デジタルカメラから直接プリントする150
パソコンを使って電話帳に登録する107	PictBridge とは150 デジタルカメラで行う設定について150
	写真をプリントする151
第 4 章 転送・リモコン機能 109	スキャン TO メディア
外出先での機能	スキャンしたデータを保存する152
外出先から本製品を操作する110	スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する152
暗証番号を設定する110	
外出先から本製品を操作する110 外出先に転送する113	第7章 こんなときは155
ファクスが届いたことを電話で知らせる113	
本製品で受信したファクスを外出先で取り出す114	日常のお手入れ
第5章 コピー115	<b>本製品が汚れたら156</b> タッチパネルを清掃する156
<b>ガ</b>	本製品の外側を清掃する156
基本	スキャナ(読み取り部)を清掃する
	排紙ローラーを清掃する159
コピーする117	<b>紙がつまったときは</b>
1 部コピーする117 複数部コピーする117	its 私がりようたとさは
後数中ゴレーチで	インクがなくなったときは163
応用	インクカートリッジを交換する163 インク残量を確認する165
いろいろなコピー118	印刷が汚いときは166
設定を変えてコピーするには118 両面コピーする120	定期メンテナンスについて166 プリントヘッドをクリーニングする166
例)L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする122 スタック/ソートコピーする123	記録紙の裏面が汚れるときは166
2in1 コピー /4in1 コピー / ポスターコピーする	印刷テストを行う167
(レイアウトコピー)124 原稿の傾きを自動的に補正してコピーする126	困ったときは
ブックコピーする127	エラーメッセージ169
コピーに文字や画像を追加する128 「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは130	エラーが発生したときのファクスの転送方法
2 292 1	故障かな?と思ったときは (修理を依頼される前に)173

受信したファクスをパソコンに送る ......92

動作がおかしいときは	
(修理を依頼される前に)	181
修理について	181
特別設定について	182
特別な回線に合わせて設定する	182
安心通信モードに設定する	182
ダイヤルトーン検出の設定をする	183
初期状態に戻す	184
個人情報を消去する	184
機能設定を元に戻す	
こんなときは	186
停電になったときは	
本製品のシリアルナンバーを確認する	186
本製品の設定内容や機能を確認する	
[レポート印刷]	186
本製品を輸送するときは	187
本製品を廃棄するときは	188
パソコンと本製品との接続方法を変更したいと	きは190

### 録 ......191 文字の入れかた ......192 入力制限 ......193 入力例 ......194 Windows<sup>®</sup> の場合 .......211 Macintosh の場合 .......211 用語解説 .......212 索引 .......214 特許、規制 .......220 VCCI 規格 .......220 JIS C 61000-3-2 適合品 .......220 商標について .......220 リモコンアクセスカード ......221 関連製品のご案内 ......223 innobella ......223 消耗品 .......223 消耗品などのご注文について ......225 インクカートリッジの回収・ リサイクルのご案内 ......225 アフターサービスのご案内

## その他の機能 ...... CD-ROM

画面で見るマニュアル (HTML 形式) をみてください。

- ●プリンタ
- ●スキャナ
- PC-FAX
- ●フォトメディアキャプチャ
- ●リモートセットアップ
- ControlCenter

## 本書のみかた

## 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
10ページ	本書内での参照先を記載しています。

### 注意

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

## Memo

## ファクスを送る

ファクスを送ります。

■ 原稿をセットする




**2** □□ ファクス を押して、操作パネルのダイヤルボタンで相手のファクス番号を入力する



**3** モノクロで送る場合は、♠ ₺クワ を、カラーで送る場合は、♠ アテー を押す

ファクスが送られます。

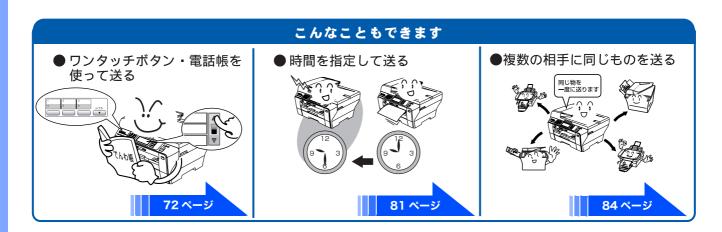

## ファクスを受ける

「みるだけ受信」が設定されていれば、画面でファクスを確認できます。「みるだけ受信」では、受信したファクスはメモリーに保存され、自動的にプリントされません。内容を確認してからプリントしたり、プリントせずに消したりできます。

⇒ 75 ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/ 印刷する」

<mark>↑</mark> 画面に「新着:XX」と表示されたら、【みるだけ受信】を押す




**2** 確認したいファクスを選ぶ

ファクスの内容が表示されます。



メニュー


■01/01 至至 株式会社 (10) 工業 様

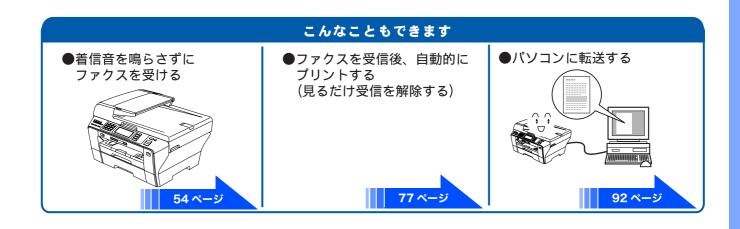

## コピーする

モノクロ/カラーでコピーします。


■ 原稿をセットする

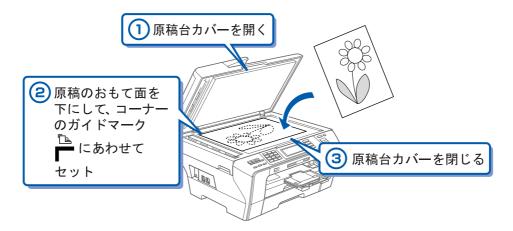



**3** モノクロでコピーする場合は、♠ ♥ッッ を、カラーでコピーする場合は、♠ \*\*\* を押す

コピーが開始されます。

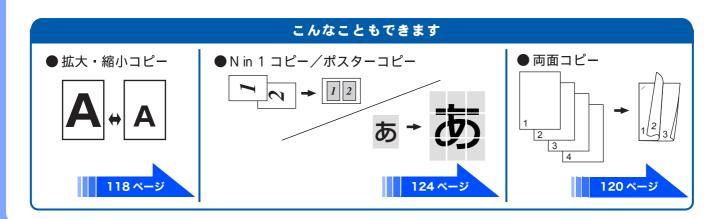


## 写真をプリントする

メモリーカードや USB フラッシュメモリーなどメディアの写真をプリントします。

1 記録紙を、記録紙トレイ 1 にセットする

※ ここでは、例としてL判の記録紙をセットする場合を説明しています。

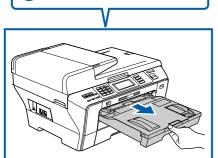


記録紙トレイ1を引き出す


② 幅と長さのガイドを記録紙の サイズに調整して用紙をセット



③ カバーを閉じて 記録紙トレイ1を戻す

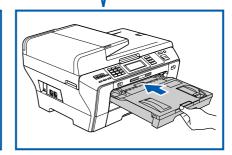

**2** メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを入れる

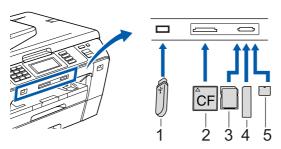

- 1. USBフラッシュメモリー
- 2. コンパクトフラッシュ<sup>®</sup> (TYPE1)
- 3. SDメモリーカード、SDHCメモリーカード
- xD-Picture Card<sup>TM</sup>
   xD-Picture Card<sup>TM</sup> TypeM / TypeM<sup>+</sup> / TypeH
- ※ miniSDカード/microSDカード/メモリースティック デュオ $^{\text{TM}}$ / メモリースティック PRO デュオ $^{\text{TM}}$ /メモリースティック マイクロ $^{\text{TM}}$  (M2 $^{\text{TM}}$ ) も使用できます。本製品にセットするときはアダプターが必要です。
- 3 【かんたんプリント】を選ぶ





## 4 プリントする写真と枚数を設定する



※複数枚プリントしたいときは、①②③を繰り返します。

- **5** © を押す
- **6** 🍑 ハラー を押す

選択した写真がプリントされます。

## プリンタとして使う

本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷を行えます。

#### 注意


■ パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

## Windows<sup>®</sup> の場合

Tプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ



[印刷] ダイアログボックスで、本製品を 選び、[OK] をクリックする

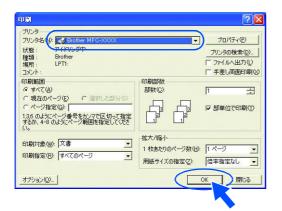

### Macintosh の場合

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選ぶ
- **2** 「対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、[OK] をクリックする



- 3 アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶ
- 4 [プリント] をクリックする






## スキャンする

本製品でスキャンしたデータをパソコンに送ります。

#### 注意

- パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。
- ◯ 原稿台ガラスに原稿をセットする

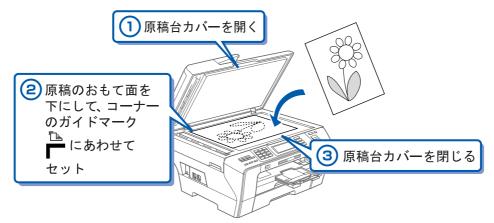

② □ □ □ □ □ を押して、「イメージ:PC 画像表示」を選ぶ USB のみで接続している場合、手順 ② へ



- 3 スキャンした画像を保存するパソコンを選んで ◎ を押す 表示されている中から希望のパソコンまたは【<USB>】を選びます。(USB 接続も同時にしている場合は、その パソコンが【<USB>】と表示されます。)

スキャンが開始されます。




## こんなこともできます

● その他の機能



「画面で見るマニュアルについて」(14ページ)

● パソコンからファクスを送る パソコンで作成したファイルを、パ ソコンから直接ファクスできます。

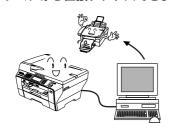

● 本製品の設定をパソコンから 変更する


パソコンで電話帳を編集したり、本 製品の設定を変更できます。



● メモリーカードや USB フラッ シュメモリーをリムーバブル ディスクとして利用する

本製品にセットしたメモリーカードやUSBフラッシュメモリーは、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使用できます。

※ リムーバブルディスクとして使用できるのは、USB接続の場合のみです。ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場合は、ControlCenterをご利用ください。⇒ 画面で見るマニュアル「ネットワーク経由でメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーにアクセスする」

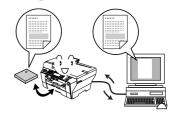

● スキャナ、フォトメディアキャ プチャなどをかんたんに起動 する

### [ControlCenter]

スキャナやフォトメディアキャプ チャ機能などをかんたんに起動で きるソフトウェア「ControlCenter」 を使用できます。



● 写真を印刷/加工する [FaceFilter Studio]

写真をかんたんにふちなし印刷したり、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正や表情の変化を行います。
(Windows®のみ)



## 画面で見るマニュアルについて

付属の CD-ROM には「画面で見るマニュアル(HTML 形式)」が収録されており、プリンタ、スキャナなどパソコンと接続して使う機能についても記載しています。

以下では画面で見るマニュアル(HTML形式)の画面と操作を説明しています。

※ この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。

#### ● 表紙



- 1 本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。
- 2 │ 各機能のページ (章) に移動します。
- 3 「ご使用の前に」

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。

「こんなときは」

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。

#### 「付録」

機能一覧/仕様/アフターサービスのご案内などについて説明しています。

「安全にお使いいただくために」

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を説明しています。

「本ガイドを印刷するには」

画面で見るマニュアルを印刷する方法を説明してい ます

「消耗品の交換」「消耗品の注文」

インクカートリッジの交換方法や、ご注文方法を説明 しています。

- 4 オンラインユーザー登録のホームページに移動します。
- 5 サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) のホームページに移動します。
- 6 ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。
- 7 「やりたいこと目次」 やりたいことから操作を探せる目次を表示します。

#### ● 内容



	1/2001-2/EBR-GERT   Operated 5/EBR-GERT   Op
1	本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を 検索することができます。
2	各機能のページ(章)に移動します。
3	「やりたいこと目次」 やりたいことから操作を探せる目次を表示します。
4	現在のページを印刷します。
5	次のページに移動します。
6	操作内容を表示します。
7	現在のページの最上部に移動します。
8	ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。
9	前のページに移動します。
10	「安全にお使いいただくために」 本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を説明しています。
	「本ガイドを印刷」 画面で見るマニュアルを印刷する方法を説明して います。
	「消耗品の交換」「消耗品の注文」 インクカートリッジの交換方法や、ご注文方法を説明 しています。
11	中見出し・小見出しです。
12	大見出しです。
13	トップページに移動します。

## 安全にお使いいただくために

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

## ▲警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。

## ▲注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

$\bigcirc$	「してはいけないこと」を示しています。	0	「しなければいけないこと」を示しています。
8	「さわってはいけないこと」を示しています。	8 5	「電源プラグを抜くこと」を示しています。
	「分解してはいけないこと」を示しています。	<b>®</b>	「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。
	「水ぬれ禁止」を示しています。		

#### 注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相談窓口までご連絡 ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください (⇒ 106 ページ「電話帳リストを印刷する」 ⇒ 93 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」)。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブへご注文ください。
  - ⇒ 225 ページ「消耗品などのご注文について」

#### 電波障害があるときは

本製品を設置することにより、近くに置いたラジオやスピーカ、マイク等に雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。

その場合は電源プラグをコンセントから一度抜いてください。電源プラグを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。

- 本製品をテレビやラジオから遠ざける
- 本製品またはテレビやラジオの向きを変える



## 設置についてのご注意

## ▲警告

以下の注意事項を守らずに本機を使用すると、変形、感電、火災、故障の原因になる場合があります。

● 電源は AC100V 、50Hz または | 60Hz でご使用ください。



● 国内のみでご使用ください。海 外ではご使用になれません。



● 医療用電気機器の近くでは使用 しないでください。本製品から の電波が医療用電気機器に影響 を及ぼすことがあり、誤作動に よる事故の原因となります。



● 水のかかる場所(浴室や台所、 加湿器のそばなど)や、湿度の 高い場所には設置しないでくだ さい。漏電による感電、火災の 原因になります。



● いちじるしく低温な場所、急激 に温度が変化する場所には設置 しないでください。

装置内部が結露するおそれがあ ります。



● 火気や熱器具、揮発性可燃物や カーテンに近い場所に設置しな いでください。

火災や感電、事故の原因になり ます。



本製品は以下の場所に設置しないでください。けがをしたり、本機の故障や変形の原因になります。

● 温度の高い場所 直射日光が当たるところ、暖房設備 などの近く




● 不安定な場所

ぐらついた台の上や、傾いたところ




● 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ ツなどの近く

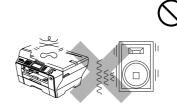

● 壁のそば

本製品を正しく使用し性能を維持 するために周囲の壁から20cm以上 はなす

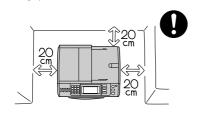

● 傾いたところ

傾いたところに置くと正常に動作 しないことがあります



- 風が直接当たるところ
  - クーラーや換気口の近く
- ほこりや鉄粉、振動の多いところ
- 換気の悪いところ
- じゅうたんやカーペットの上

● DC 電源やインバータ(DC-AC 変換装置)を接続して使用しないでください。 本製品を接続するコンセントが AC 電源または DC 電源のどちらかがわからない場合は、電気工事資格を 持っている人に相談してください。

## 電源についてのご注意

## ▲警告

火災や感電、やけどの原因になります。

● ぬれた手で電源プラ グを抜き差ししない でください。



●電源プラグを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグ(金属ではない部分)を持って抜いてください。



- たこ足配線はしないでください。
- 電源コードを破損するような以下のことはしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
  - 加工する
  - 無理に曲げる
  - 高温部に近づける
  - 引っ張る
  - ・ねじる
  - たばねる
  - 重いものをのせる
  - 挟み込む
  - 金属部にかける
  - 折り曲げをくりかえす
  - 壁に押し付ける



●電源コンセントの共用にはご注意ください。複写機などの高電圧機器と同じ電源はさけてください。

誤動作の原因となります。



■ 雷がはげしいときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電話機プラグを本製品から抜いてください。

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでください。)



- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 本機の電源プラグに液体、金属を落とさないでください。
- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## ▲注意

火災や感電、やけどの原因になります。


● 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。また、本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易にアクセスできるように本製品はコンセントの近くに設置してください。



## ▲警告

火災、感電、やけど、けが、故障の原因になります。

● 分解、改造をしないで ください。修理などは 販売店にご相談くだ さい。分解、改造した 場合は保証の対象外 になります。

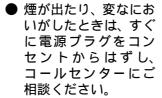

● 本製品を落としたり、 破損したときは、電源 プラグをコンセント からはずし、コールセ ンターにご相談くだ さい。

● 内部に異物が入った ときは、電源プラグを はずして、コールセン ターにご相談くださ ll.





ペットの尿などの液体

が入ったりしないよ

う、またぬらさないよ

うにご注意ください。

万一、液体が入ったと

きは、電源コードをコ

ンセントから抜いて、


コールセンターにご

相談ください。




● 本製品を清掃する際、可 燃性のスプレーなどは 使用しないでください。 また、近くでのご使用も おやめください。

> 火災・感電の原因となり ます。

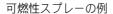

- ・ほこり除去スプレー
- 殺虫スプレー
- ・アルコールを含む除菌、 消臭スプレーなど
- ・アルコールなどの有機溶 剤や液体



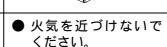





- 電源コードのホコリ などは定期的にとっ てください。湿気など で絶縁不良の原因と なります。
  - 電源コードをコンセ ントから抜き、乾いた 布でふいてください。
- 電源プラグは確実に 差し込んでください。





火災、感電、やけど、けがの原因になります。

● 長期不在にするとき は、安全のため電源プラグをコンセントか らはずしてください。



● 本体カバーを閉める ときに、指などをはさ まないでください。



● インク挿入口に手や 異物を入れないでく ださい。




本製品底面の部分に 手を触れないでくだ さい。



## ▲注意


配録紙トレイのトレイカバーを 閉めるときに、トレイの端に手 を置かないでください。

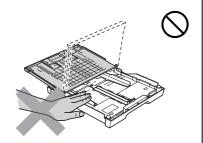

- インクカートリッジを交換するときは、インクが目や口に入ったり、 皮膚に付いたりしないように注意してください。
- 目に入った場合は、すぐに清潔な流水で 15 分以上洗い流してください。

皮膚に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してください。 痛みなどの異常が続く場合は、医師の診察を受けてください。

- インクを飲み込んだ場合は、すぐに口を水でよく洗浄し、コップ1~2杯の水を飲み、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクを吸い込んだ場合は、新鮮な空気の場所に移動し、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 落下、衝撃を与えないでください。

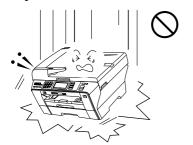


● 室内温度を急激に変えないでください。

装置内部が結露するおそれがあり ます。



● インクカートリッジを分解しないでください。インクが漏れる原因になります。

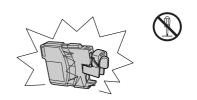

その他

## ▲注意

◆ 本製品を立てて放置しないでください。 インクが漏れる場合があります。



- ◆ 本製品に貼られているラベル類ははがさないでください。
- 梱包されている部品は必ず取り付けてください。

## 正しくお使いいただくために

い。

### 本製品の使用について

▶ 動作中に電源プラグ を抜いたり、開閉部を 開けたりしないでく ださい。

誤動作の原因となります。



なります。

● 本製品の前方には物

を置かないでくださ

記録紙の排出の妨げに

● 本製品の上に重い物 を置いたり、強く押さ えたりしないでくだ さい。誤動作の原因と なります。



● 指定以外の部品は使 用しないでください。 誤動作の原因となりま



● ご利用の電話会社の

支店・営業所から遠距

離の場合には、お使い

になれないことがあ

ります。ご利用の電話

会社の支店、営業所へ ご相談ください。

■ 室内温度を急激に変 えないでください。

> 装置内部が結露するお それがあります。



● しわ、折れのある紙、

湿っている紙などは

使用しないでくださ

● 停電中は使用できま せん。

> 本製品は AC 電源を必要 としているため、停電時は 使用できなくなります。停 電時に備えて、あらかじめ 停電用電話(AC電源を必 要としない電話機)をご用 意いただくことをお勧めし



● 記録紙は直射日光、高


してください。

温、高湿を避けて保管

● 海外通信をご利用に なるとき、回線の状況 により正常な通信が できないときがあり ます。



● 記録部にはさわらな

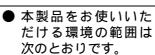

温度:10~35℃ **温度**:20 ∼ 80%




いでください。



ll.

● 本製品を持ち上げると きは、正面から本製品 の底面を持ってくださ い。本体カバーや背面 の紙づまり解除カバー を持つと、破損や落下 の恐れがあります。

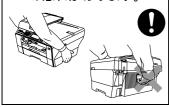

● インクカートリッジ を分解しないでくだ さい。インクが漏れる 原因になります。



● インクの補充はできません。必ず弊社指定の純正 インクをお使いください。純正以外のインクを使 用すると、プリントヘッドなどを損傷する原因に

純正以外のインクを使用したことによる不具合 は、本製品が保証期間内であっても有償修理とな ります。


● 品質を保つため、電源を切るときは電源プラグを 抜かないで電源ボタンを使用してください。電源 プラグを抜いた場合は、日付と時刻の設定をし直 してください。(32 ページ)



## 無線 LAN 機器の使用について

無線 LAN 接続に影響を及ぼす可能性のある環境について説明します。

本製品の近くに微弱な電波を発する電気製品、特に電子レンジやデジタルコードレス電話がある場合や、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間に金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁がある場合、接続しにくくなったり、接続が切れたりすることがあります。また、建物自体が鉄筋コンクリートでできている場合、無線 LAN アクセスポイントと本製品の置いてある階や部屋が異なる場合も、影響を受けることがあります。接続状況が良くないときは、以下の図を参考に環境をご確認ください。

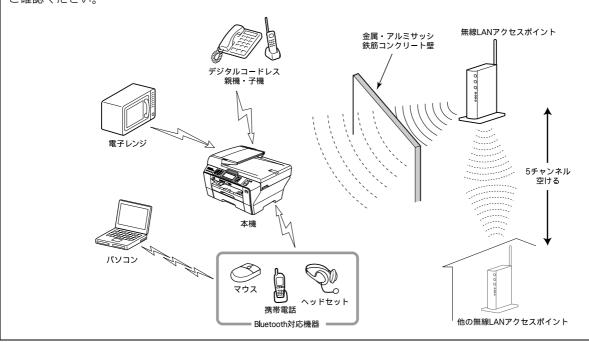

#### 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN 接続では、LAN ケーブルの代わりに電波を利用して、パソコン、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間で情報のやり取りを行います。そのため、電波の届く範囲であれば、自由にネットワークに接続できます。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

#### ● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報やメールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### ● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、これらの問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、本製品を使用することをお勧めします。

### 電波に関するご注意

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

### ● 電波の種類と干渉距離

# 2.4 DS4/OF4

「2.4」: 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

「DS」: 変調方式が DS-SS 方式であることを表す。 (IEEE802.11b のとき) 「OF」: 変調方式が OFDM 方式であることを表す。 (IEEE802.11g のとき)

「4」: 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。

「---」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。


かならずお読みください	
各部の名称とはたらき	24
外面図	
内面図	25
操作パネル	26
待ち受け画面	27
タッチパネル	
画面の操作例	
モードについて モードタイマーを設定する	29 29
電源ボタンについて	
電源をオフにする	29
電源をオンにする	
電源オフ時の動作を設定する	30
はじめに設定する	31
回線種別を設定する	31
日付と時刻を設定する	32
送信したファクスに印刷される自分の名前と	
番号を登録する	33
記録紙のセット	34
専用紙 ・推奨紙	
セットできる記録紙	34
記録紙トレイにセットできる記録紙 最大排紙枚数について	
記録紙の印刷範囲	
記録紙のセットのしかた	
記録紙トレイ 1 にセットする	36
記録紙トレイ 2 にセットする 通常はがき、封筒をセットする	39
光沢紙をセットする 光沢紙をセットする	
写真用光沢はがきをセットする	44
印刷した後、はがき、L 判の記録紙を取り出す	
記録紙トレイの設定をする 記録紙トレイ1の記録紙サイズと種類を設定する	
記録紙トレイ2の記録紙サイズを設定する	
コピーのときに使うトレイを選択する	47
ファクスのときに使うトレイを選択する	
A3/B4 横目紙あんしん給紙	48

原稿のセット	49
ADF にセットできる原稿	49
ADF に原稿をセットする場合の注意事項	
原稿の読み取り範囲	
原稿をセットする	50
原稿台ガラスに原稿をセットする	
ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットする	50
受信モードを選ぶ	51
受信モードを設定する	53
着信音の回数を設定する	54
呼出回数を設定する	
(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)	
再呼出回数を設定する	54
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	55
ナンバー・ディスプレイサービスとは	55
ナンバー・ディスプレイサービスを設定する …	56
ネーム・ディスプレイサービスを利用する	57
ネーム・ディスプレイサービスを利用する お好みで設定してください	57
お好みで設定してください	58
お好みで設定してください 音量を設定する	58 59
お好みで設定してください 音量を設定する	58 59
お好みで設定してください 音量を設定する	58 59 60
お好みで設定してください 音量を設定する	58 59 60
お好みで設定してください  音量を設定する	58 59 60 61
お好みで設定してください  音量を設定する	58 59 60 61 62
お好みで設定してください  音量を設定する	58 59 60 61 62 62
お好みで設定してください  音量を設定する	58 59 60 61 62 62
お好みで設定してください 音量を設定する	58 59 60 61 62 63 63
お好みで設定してください  音量を設定する	58 59 61 61 62 62 63 63

## 各部の名称とはたらき

## かならずお読みください


## 外面図

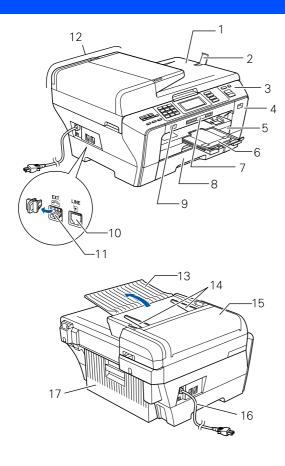



原稿台カバー
ADF 原稿ストッパー
操作パネル
インクカバー (インク挿入口)
記録紙トレイ1
記録紙ストッパー
カードスロット
記録紙トレイ2
PictBridge ケーブル差し込みロ / USB フラッシュメモリー差し込みロ
回線接続端子
外付け電話端子(*1)
ADF (自動原稿送り装置)
ADF 原稿トレイ
ADF ガイド
ADF カバー
AC 電源コード
紙づまり解除カバー


(\*1) お手持ちの電話を外付け電話端子にモジュラーケーブルでつないでお使いください。ただし、ファクス付き電話は使用できません。

## 内面図

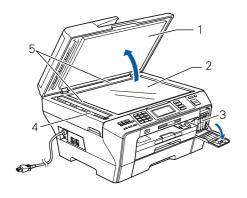

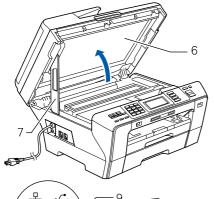

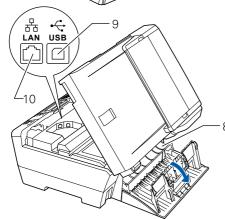

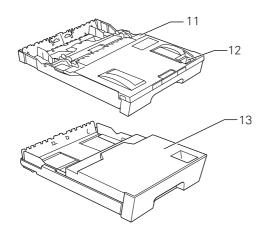

1	原稿台カバー
2	原稿台ガラス
3	インクカートリッジ
4	スキャナ(ADF 読み取り部)
5	原稿ガイド
6	本体カバー
7	本体カバーサポート
8	(紙づまり解除) 内カバー
9	USB ケーブル差し込み口
10	LAN ケーブル差し込み口
11	記録紙トレイ1
12	リリースボタン
13	記録紙トレイ2

## 操作パネル



1	ワンタッチボタン	ワンタッチダイヤルの登録、発信で使用します。外付け電話端子にお手持ちの 電話機が接続されていれば、本製品でのファクス送信に限らず、電話機のワン タッチダイヤルとしても機能します。
2	シフトボタン	ワンタッチダイヤルの $4 \sim 6$ を登録またはダイヤルするときには、シフトボタンを押しながらワンタッチボタンを押します。
3	ダイヤルボタン	ダイヤルするときや、コピー部数を入力するときに押します。
4	タッチパネル	各種メニュー、操作パネル、操作方法を案内するメッセージが表示されます。 画面に直接タッチして各設定を行います。 ⇒ 27 ページ「待ち受け画面」 ⇒ 28 ページ「タッチパネル」
5	モードボタン	ファクス / スキャン / コピー / デジカメプリントの各モードに切り替えます。 ⇒ 29 ページ「モードについて」
6	停止/終了ボタン	操作を中止するときや設定を終了するときに押します。
7	電源ボタン	電源をオン/オフするときに押します。 ⇒ 29 ページ「電源ボタンについて」 電源をオフにした場合でも、定期的にヘッドクリーニングを行います。
8	カラー/モノクロスタートボタン	ファクス、コピー、デジカメプリントまたはスキャンをスタートするときに押 します。
9	再ダイヤル / ポーズボタン	最後にダイヤルした番号にダイヤルするとき、ファクス番号にポーズを入力す るときに押します。
10	オンフックボタン	電話回線を接続 / 切断するときに押します。電話回線の種別設定や発信テストなどで使用します。
11	両面コピーボタン	両面コピーするときに押します。 ⇒ 120 ページ「両面コピーする」

## 待ち受け画面

タッチパネルには、現在の状態やメッセージを表示します。通常は「待ち受け画面」が表示され、日時やインク残量、ファクスの新着情報が一目で確認できます。また、【メニュー】や【みるだけ受信】、【電話帳】などよく使用するボタンが並んでいます。



1	日時表示	現在の日時および曜日を表示します。
2	エラー表示	エラーまたは保守メッセージがあるときに表示されます。表示されたこのマークを押すと本製品の現在の状態や、保守手順が表示されます。手順に従って操作、保守を行ってください。 *** を押すと待ち受け画面に戻ります。
3	無線 LAN 電波強度	無線 LAN 接続時に電波強度を 4 段階( 🦙 )で表示されます。
4	メモリー残量	本製品のメモリー残量を表示します。
5	受信モード表示	現在の受信モードを表示します。 ⇒ 53 ページ「受信モードを設定する」
6	新着ファクス通知	新着のファクスがあるときに表示されます。
7	インクボタン/残量表示	ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれぞれ残量を表示します。押すとインクに関するメニューを表示します。
8	電話帳ボタン	登録されている宛て先やワンタッチダイヤルを表示させたり、検索するときに 押します。新たに登録する場合もここから入れます。
9	メニューボタン	メインメニューを表示させるときに押します。
10	保存されている受信ファクス数	メモリーに保存されている受信ファクスの数を表示します。(*1)
11	みるだけ受信ボタン	みるだけ受信を設定するときに押します。また、みるだけ受信設定時、受信し たファクスを表示させるときに押します。
12	履歴ボタン	発信履歴、着信履歴(ナンバー・ディスプレイサービス契約時のみ表示可能) を表示させるときに押します。履歴から直接電話帳に登録することもできま す。

(\*1) 原稿サイズが混在するファクス(A4 と A3 など)を受信した場合は、本製品は 1 件のファクスを複数のファクスとして認識することがあります。その場合は、本製品が認識したファクス件数が表示されます。

#### タッチパネル

画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使用します。

#### 注意

■ タッチパネルは先のとがったもので押さないでください。タッチパネルが損傷する恐れがあります。








画面の操作例

ここでは、【基本設定】の【音量】の設定方法を例に説明します。

1 【メニュー】を押す

メニュー画面が表示されます。

2 【基本設定】を押す

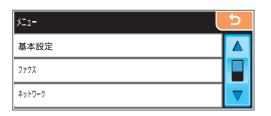


1つ下の階層が表示されます。

3 【音量】を押す

基本設定				
モードタイマー	2分			
記録紙トレイ設定				
音量				

1つ下の階層が表示されます。

4 【着信音量】を押す

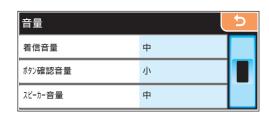

5 目的の音量を押す



着信音量が変更されます。

**6** ೄ を押す

設定を終了します。

### モードについて

操作パネルのモードボタンでファクス、スキャン、コピー、 デジカメプリントの各モードに切り替えることができます。 現在選択されているモードボタンは青色に点灯します。初期 設定は「ファクス」です。



### モードタイマーを設定する

各モードで操作したあと、自動的にファクスモードに戻る時間を設定できます。【切】を選ぶと、最後に使ったモードを維持します。お買い上げ時は【2分】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 【モードタイマー】を押す

モードタイマー設定画面が表示されます。

4 ファクスモードに戻る時間を選ぶ

時間は【切/0秒/30秒/1分/2分/5分】から選びます。

設定が有効になります。

**5** ೄℓℓ/終了を押す

設定を終了します。

### 電源ボタンについて

電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフできます。 電源をオフにした場合でも、印刷品質を維持するために本製 品のヘッドクリーニングを定期的に行います。

- ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをクリーニングするため、カラーインクも消費します。

### 電源をオフにする

1 on/off を 2 秒以上押す

画面に【電源をオフにします】と表示されたあ と、本製品の電源がオフになります。

### 電源をオンにする

<sup>on/off</sup> を押す

#### 電源オフ時の動作を設定する

電源ボタンで本製品の電源をオフにしていても、【呼び出しをする】に設定していると、ファクスを受信できます。【呼び出しをしない】に設定しているときは、ファクスが送られてきても受信しません。印刷品質を維持するために本製品のヘッドクリーニングが自動的に行われるのみです。お買い上げ時は、【呼び出しをする】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【電源オフ設定】を押す

電源オフ設定画面が表示されます。

4 電源を切ったときの動作を選ぶ

設定は以下から選びます。

【呼び出しをする】:

電源をオフ にしていても、ファクスを受信したり タイマー送信を行うことができます。選択してい る受信モードによっても動作が異なります。 ⇒51 ページ「受信モードを選ぶ」

受信モード	電源オフ時に使える機能	
ファクス専用 自動切換え 外付け留守電	<ul><li>ファクス受信</li><li>親切受信</li><li>タイマー送信</li><li>リモートアクセス</li></ul>	
電話	<ul><li>親切受信</li><li>タイマー送信</li></ul>	

- ※ 親切受信については、お買い上げ時の設定【しない】のままでは、電源オフ時【呼び出しをする】に設定しても有効になりません。電源オフ時にも機能させるためには、親切受信を【する】に設定してください。
  - ⇒85ページ「電話に出ると自動的に受ける」
- ※ 手動でファクスを受信することはできません。
- ※タイマー送信、ファクス転送を行う場合は、電源が入っているときにあらかじめ設定しておく必要があります。
- 【呼び出しをしない】: 電源をオフにしていると、ファクスの送受信ができません。

設定が有効になります。

設定を終了します。


## はじめに設定する

## 回線種別を設定する

#### [回線種別設定]

回線種別がうまく自動設定されなかった場合や、あとで回線 種別の設定を変更したい場合に手動で設定してください。

- 1 を押し「ツー」という音が聞こえることを確認する
  - 聞こえないときは、受話器および電話機コードを正 しく接続し直してください。「接続する」(⇒かんた ん設置ガイド)
  - 正しく接続し直しても聞こえないときは、別の電話 からご利用の電話会社にお問い合わせください。
- **2** 確認できたら再度 (重量) を押す
- 電話回線の種別を確認する

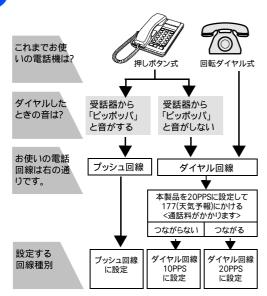

- 4 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【初期設定】を押す

## フ 回線種別を選ぶ

- 回線種別がわからないときは、「ダイヤル 20PPS」「プッシュ回線」「ダイヤル 10PPS」の 順に設定してみてください。
- ② ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、「プッシュ回線」に設定してください。

### 設定が有効になります。

8 № を押す

回線種別の手動設定終了後、「177」(天気予報)につながることをご確認ください。(通話料金がかかります)

#### 設定を終了します。

## 日付と時刻を設定する

### [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け 画面に表示され、ファクスを送信したときに相手側の記録紙 にも印刷されます。

- 1 【メニュー】を押す
- ② / ▲ を押して画面をスクロールさせ、
  【初期設定】を押す
- 3 【時計セット】を押す

年の入力画面が表示されます。



4 画面に表示されているテンキーで西暦の 下 2 桁を押し、 を押す

例:2009年の場合は、0 9 を押します。

- 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- 日付や時刻を間違って入力したときは、 を押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

画面に表示されているテンキーで月を2桁で押し、
 を押す

例:6月の場合は、0 6 を押します。

日付の入力画面が表示されます。

6 画面に表示されているテンキーで日付を 2 桁で押し、◎ を押す

例:20日の場合は、2 0 を押します。

時刻の入力画面が表示されます。

7 画面に表示されているテンキーで時刻を 24 時間制で押し、 を押す

例:午後0時45分の場合は、

1 2 4 5 を押します。

日付と時刻が設定されます。

8 ೀ⊬/終了を押す

待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻が画面に表示されます。



 砂 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 直すことをお勧めします。

## 送信したファクスに印刷される自分の 名前と番号を登録する

#### [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した 名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記 録紙の一番上に印刷されます。

2010/01/21 15:25 052XXXXXXX

ページ 01/01

○○○のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご依頼のありました○○のカタログを送付 いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い申し上げます。

- 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【初期設定】を押す
- 【発信元登録】を押す

ファクス番号の入力画面が表示されます。

ファクス番号を入力し、
の を押す

20 桁まで入力できます。ハイフンは入力できませ  $h_{\circ}$ 

√ ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 合は、電話番号を入力してください。

名前の入力画面が表示されます。

名前を入力し、
のを押す

⇒ 192 ページ「文字の入れかた」 名前として入力できる文字数は 16 文字までです。

設定が有効になります。

☞止/終了を押す

設定を終了します。

#### 発信元登録を削除するときは

以下の手順で発信元登録を削除します。

- (1) 「送信したファクスに印刷される自分の名前と 番号を登録する」(左記)の手順 3 までを行
- 図 を 1 秒以上押して、ファクス番号を削除 (2) し、 のを押す
- ☞ を押す (3)

## 記録紙のセット

印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った記録紙を選んでください。記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。記録紙をセットしたあとは、記録紙トレイの設定を行ってください( $\Rightarrow$  46 ページ「記録紙トレイの設定をする」)また、パソコンから印刷すると きは、プリンタドライバの「用紙種類」の設定を記録紙に合わせて変更してください。(⇒画面で見るマニュア ル「印刷の設定を変更する」)

## 専用紙 ・推奨紙


印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り

- ☑ OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 住友スリーエム社製 OHP フィルム 型番: CG3410
- 【☑ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際に印刷したい枚数より1枚多くトレイにセットしてください。 ※ ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光沢紙が同封されています。
- ₹4
   ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同梱されている「取扱説明書」と「取扱説明書−印刷後の乾燥・保存方法 について」をよくお読みください。

### セットできる記録紙

記録紙をセットするトレイは、「記録紙トレイ1」と大容量の「記録紙トレイ2」の2種類があります。

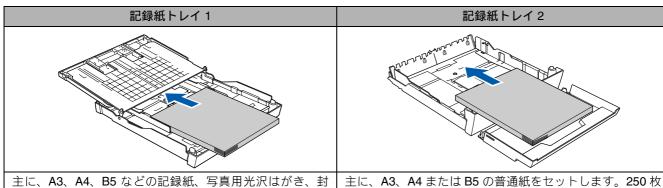

主に、A3、A4、B5 などの記録紙、写真用光沢はがき、封 筒などをセットします。

- ⇒ 36ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」
- ⇒44ページ「写真用光沢はがきをセットする」
- ⇒ 42 ページ「通常はがき、封筒をセットする」

までヤットできます。

⇒ 39 ページ「記録紙トレイ 2 にセットする」

#### 注意

- 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。 傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに印刷された記録紙 (写真つきはがきを含む)
- 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。
- ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因と なることがあります。
- 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。

#### 記録紙トレイにセットできる記録紙

それぞれ、以下の記録紙がセットできます。

#### ● 記録紙トレイ 1

7	種類	厚さ	セットできる	サイズ		
			枚数	コピー	デジカメプリント	プリンタ
普通紙		$64g/m^2 \sim 120g/m^2$ (0.08mm $\sim$ 0.15mm)	100(*1)	A3、B4、A4、B5、 A5	A3、A4	A3、B4、A4、 レジャー、レター、 エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6
			100	_	_	リーガル
インクジ	ジェット紙	$64g/m^2 \sim 200g/m^2 \ (0.08mm \sim 0.25mm)$	20	A3、B4、A4、B5	A3、A4	A3、B4、A4、 レジャー、レター、 エグゼクティブ、
光沢紙		220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm 以下)	20	A3、B4、A4、B5	A3、A4、 2L 判 (*2)	<b>B5(JIS)、A5、A6、</b> リーガル、L 判、
OHP フィ	イルム	0.13mm 以下	10	A3、B4、A4、B5	_	2L 判 (*2)
封筒		80g/m $^2\sim$ 95g/m $^2$	10	-	_	DL 封筒、COM-10、 C5 封筒、モナーク、 洋形 4 号封筒
ポストカ	J ー ド	0.25mm 以下	20	_	_	102mm × 152mm
インデッ	クスカード	120g/m <sup>2</sup> 以下 (0.15mm 以下)	30	-	_	127mm × 208mm
はがき	<ul><li>普通紙</li><li>インクジェット紙</li></ul>	0.25mm 以下	30	100mm × 148mm、 200mm × 148mm	_	100mm × 148mm、 200mm × 148mm
	写真用光沢紙	220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm以下) <b>(*3)</b>	20	100mm × 148mm	100mm × 148mm	100mm × 148mm

#### ● 記録紙トレイ 2


種類	厚さ	セットできる	サイズ		
		枚数	コピー	デジカメプリント	プリンタ
普通紙	$64g/m^2 \sim 105g/m^2 \\ (0.08mm \sim 0.15mm)$	250(*1)	A3、B4、A4、B5		A3、B4、A4、レター、リー ガル、エグゼクティブ、 レジャー、B5(JIS)

- (\*1) 80g/m<sup>2</sup> の場合
- (\*2) 127mm × 178mm
- (\*3) ブラザー BP71 写真光沢紙の厚さは 260g/m<sup>2</sup> ですが、本製品の専用紙として作られていますので、ご使用いただけます。

#### 注意

- 通常はがき、写真用光沢はがきをセットするときは、それぞれ専用の下じきが必要になります。必ず下記のセット方法をよくお読みになり、記録紙トレイ 1 にセットしてください。
  - ⇒ 42 ページ「通常はがき、封筒をセットする」
  - ⇒ 44 ページ「写真用光沢はがきをセットする」
- ∅ カールしている記録紙について

特に、はがきや光沢紙(L 判、2L 判)はカールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。 カールしている記録紙をそのまま使用すると、インク汚れ、印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。

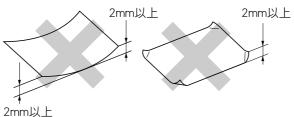

#### 最大排紙枚数について


厚さ  $80g/m^2$  の A4 記録紙の場合、最大 50 枚まで排紙できます。

写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した場合は、インク汚れを防ぐため、排紙トレイから 1 枚ずつ取り出してください。

# 記録紙の印刷範囲

記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、 印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、D、 はそれぞれ対応しています。

🏿 🗸 下記の数値は、プリンタ機能でふちなし印刷を行っていな い場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷できる範囲はお使いの OS やプリンタドライバによって異 なります。

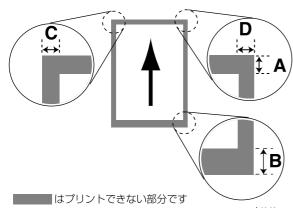

(単位:mm)

記録紙	Α	В	С	D
A3、B4、A4 レジャー、 エグゼクティブ レター・リーガル はがき	3	3	3	3
洋形 4 号	12	24	3	3

※印刷できない部分の数値(A、B、C、D)は、概算値です。また、 この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバによっても変わる ことがあります。

# 記録紙のセットのしかた

#### 注意

- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れな いようにしてください。
- ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際に印刷 したい枚数より 1 枚多くトレイにセットしてくださ L1
  - ※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光沢紙が 同封されています。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と裏 側があります。記録紙の取扱説明書をお読みください。
- 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷 ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 通常はがき、写真用光沢はがきをセットするときは、 それぞれ専用の下じきが必要になります。必ず下記の セット方法をよくお読みになり、記録紙トレイ 1 に セットしてください。 ⇒ 42 ページ「通常はがき、封筒をセットする」

  - ⇒ 44 ページ「写真用光沢はがきをセットする」

#### 記録紙トレイ1にセットする

ここでは、A4 サイズの記録紙をセットする操作を例として 説明します。


#### 注意

- 通常はがき、写真用光沢はがきをセットするときは、 それぞれ専用の下じきが必要になります。必ず下記の セット方法をよくお読みになり、記録紙トレイ 1 に
  - セットしてください。 ⇒ 42 ページ「通常はがき、封筒をセットする」
  - ⇒ 44 ページ「写真用光沢はがきをセットする」

# 記録紙トレイ1を引き出す




💋 A3、B4、レジャーまたはリーガルサイズの記録 紙をセットするときは、リリースボタン (1) をつ まんでトレイを引き出し、長さを合わせてくださ

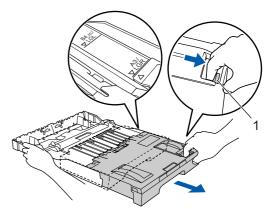

る場合は、記録紙トレイを広げないでください。

#### 2 トレイカバー(1)を開く

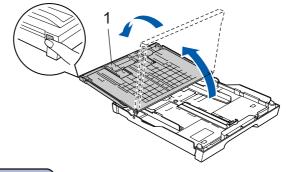


#### 注意

<u> トレイ</u>カバーが倒れて指をはさまないようにご注意 ください

## 3 両手で幅のガイド (1) をゆっくりと動か し、記録紙の幅に合わせて調節する。長 さのガイド (2) も記録紙の長さに合わせ て調節する

それぞれのガイドに付いている△の目印(3)をセットする記録紙サイズの目盛りに合わせます。

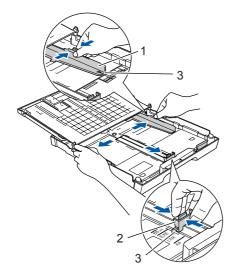

# 4 記録紙をさばく


紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき ます。

記録紙がカールしていないことを確認してください。




# 5 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 から先にセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。

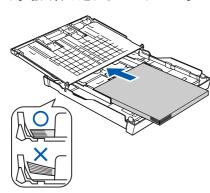


✓ A3、B4、レジャーまたはリーガルサイズの記録紙がセットされている場合はトレイが伸ばされています。これらの記録紙より小さい記録紙をセットする場合は、いったん大きい記録紙を取り出し、カバーを閉じて、リリースボタンをつまんだままトレイの手前部分を押し戻してください。

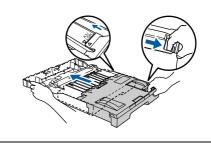

# 6 幅のガイド(1)と長さのガイド(2) を、記録紙サイズに合わせて調節する

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていること を確認してください。

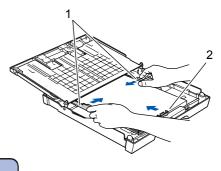


#### 注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意 ください。
- 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないよう にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして、 うまく給紙されない場合があります。

# ▽ トレイカバー(1)を閉じる

記録紙が記録紙トレイの中で、▽の目印 (2) よりも下の位置で平らになっていることを確認してください。

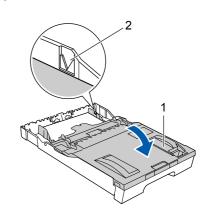

○ 記録紙トレイ 1 を本体に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。 トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま す。力を入れて押し込まないでください。



9 トレイに手を添え、記録紙ストッパーを確 実に引き出し(1)、フラップを開く(2)



10 セットした記録紙のサイズと種類に合わせて、【記録紙トレイ設定】を行う

⇒ 46 ページ「記録紙トレイ 1 の記録紙サイズと種類を設定する」


類を設定する」 ⇒ 47 ページ「コピーのときに使うトレイを選択する」 ⇒ 47 ページ「ファクスのときに使うトレイを選択する」

#### 注意

■ お買い上げ時、記録紙トレイ1の記録紙サイズは「A4」、 記録紙タイプが「普通紙」に設定されています。記録 紙を変更する場合は、【記録紙トレイ設定】で記録紙サ イズまたはタイプを変更する必要があります。


#### 記録紙トレイ2にセットする

記録紙トレイ2には、普通紙を250枚までセットできます。

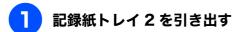





🔁 トレイカバー(1)を取り外す

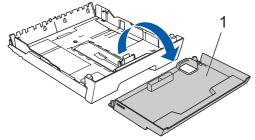

3 両手で幅のガイド (1) をゆっくりと動かし、 記録紙の幅に合わせて調節する。長さのガイド (2) も記録紙の長さに合わせて調節する

> それぞれのガイドに付いている△の目印(3)を セットする記録紙サイズの目盛りに合わせます。

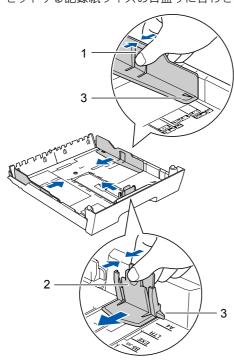

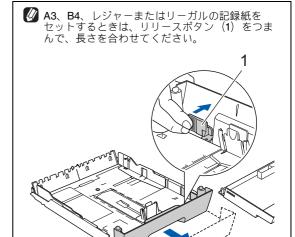

**4** 記録紙をさばく

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき ます。


記録紙がカールしていないことを確認してください。



5 印刷したい面を下にして、記録紙をセッ トする


記録紙の後端を先にセットします。その後、先端を入れます。

記録紙が記録紙トレイ2の中で平らになっていること、▽の目印(1)より下の位置にあることを確認してください。

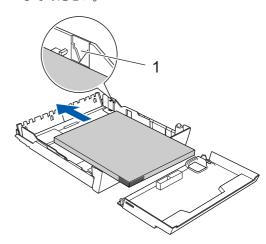


# 6 幅のガイドと長さのガイドを、記録紙サイズに合わせて調節する

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること を確認してください。また、幅と長さのガイドが記 録紙に合っていることを確認してください。

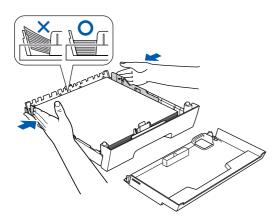


7 トレイカバーを閉じる

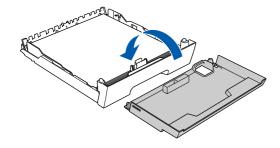


8 記録紙トレイ2を本体に戻す


記録紙トレイ2をゆっくりと確実に本製品に戻します。トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。力を入れて押し込まないでください。

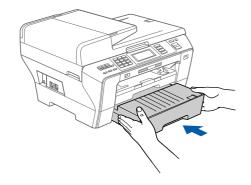


- 9 A3 サイズの用紙をセットした場合は、記録紙トレイ 1 のサイズを調整する
  - (1) 記録紙トレイ1を引き出す

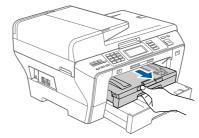


(2) リリースボタン (1) をつまんで、トレイを完全に引き出す

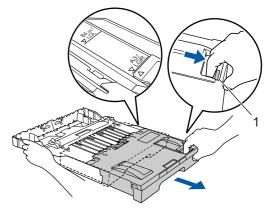


(3) トレイカバー(1) を開き、長さのガイド(2) を記録紙の長さに合わせて調節し直す

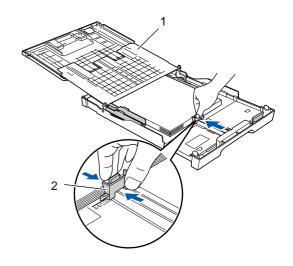

10 記録紙トレイ 1 を本体に戻して、記録紙ストッパーを確実に引き出し(1)、フラップを開く(2)

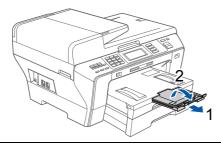

② A3、B4、レジャーまたはリーガルの記録紙を使用したあとに小さなサイズの用紙をセットするときは、記録紙トレイから用紙を取り出し、リリースボタン(1)と長さのガイド(2)をつまんで動かし、サイズを合わせてください。

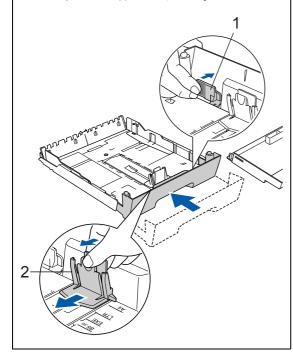

11 セットした記録紙のサイズに合わせて、 【記録紙トレイ設定】を行う

 $\Rightarrow$  46 ページ「記録紙トレイ 2 の記録紙サイズを設定する」

た9 る」 ⇒ 47 ページ「コピーのときに使うトレイを選択する」 ⇒ 47 ページ「ファクスのときに使うトレイを選択する」

#### 注意

■ お買い上げ時、記録紙トレイ2の記録紙サイズは「A4」に設定されています(セットできる記録紙は「普通紙」のみです)。記録紙を変更する場合は、【記録紙トレイ設定】で記録紙サイズを変更する必要があります。

#### 通常はがき、封筒をセットする

通常はがき(普通紙、インクジェット紙)、封筒、L判の記録紙は、記録紙トレイ1にセットします。

#### 注意

■ 写真用光沢はがきに印刷する場合は、セット方法が違います。「写真用光沢はがきをセットする場合」をよく読み、「光沢はがき印刷用下じき」を使用して、記録紙トレイ1にセットしてください。 ⇒ 44 ページ「写真用光沢はがきをセットする」

#### 準備するもの

「通常はがき」印刷時:「通常はがき印刷用下じき」




- 通常はがき印刷用下じき

1 記録紙の端をそろえて、まっすぐにする




② 記録紙がそっているときは、対角線上の端を持ってゆっく り曲げ、そりを直します。

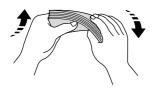


2 記録紙トレイ 1 を引き出す



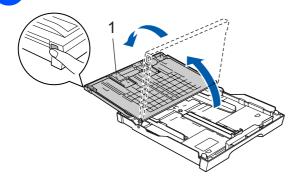

# 4 幅のガイド(1)を、記録紙サイズに合わ せて調節する

幅のガイドは、両手で持って調節します。

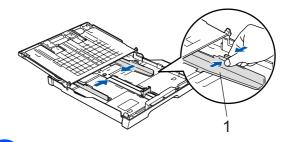


5 印刷したい面を下にして、図のように セットする

#### 「通常はがき」をセットする場合


- はがきを印刷する場合は、上端 (郵便番号欄) が記録紙トレイの奥になるようにセットしてください。
- 「通常はがき」は一度に30枚までセットできます。
- 「通常はがき印刷用下じき」をセットして、その上に 「通常はがき」を必要な枚数だけセットしてください。
- 「通常はがき印刷用下じき」に浮きがないようにしっかりとセットしてください。

#### A:宛て先面に印刷する場合のセット方法

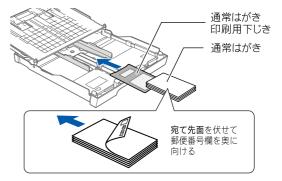

#### B:通信面(\*1)に印刷する場合のセット方法


(\*1)郵便番号欄が印刷されていない白紙面のことです。

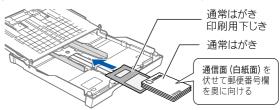

☑「通常はがき」を自動で両面印刷する場合に、通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品質が落ちる場合があります。上図 A のようにセットして、宛て先面から先に印刷することをお勧めします。


#### 縦長封筒をセットする場合

縦長封筒はふたのない面から縦方向にセットしてく ださい。

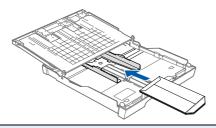

#### 横長封筒をセットする場合


横長封筒はふたを折りたたんで縦方向にセットして ください。

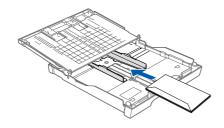

**6** 長さのガイドを記録紙に合わせて調節する

幅と長さのガイドが記録紙に合っていることを確認 してください。

フ カバーを閉じて、記録紙がトレイの中で 平らになっていることを確認する

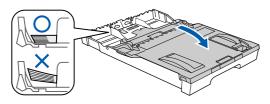

○ 記録紙トレイ 1 を本体に戻す

記録紙トレイ1をゆっくりと確実に本製品に戻しま

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。力を入れて押し込まないでください。



#### 注意


- 封筒は、坪量 80g/m<sup>2</sup> ~ 95g/m<sup>2</sup> のものをお使いください。
- 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。
- 以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
  - ・窓付き封筒・エンボス加工がされたもの
  - 留め金のついたもの
  - ・内側に印刷がほどこされているもの
  - ふたにのりが付いているもの




・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)



■ 横長封筒を横向きにセットすることはできません。

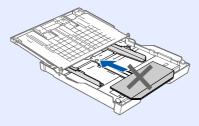

■ 縦長封筒をふたのある方向からセットすると、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙されたりすることがあります。

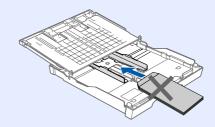

- 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、うまく 給紙されない場合があります。
- ∅ うまく印刷できない場合は、使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を調整してみてください。

#### 光沢紙をセットする

光沢紙は、充分にさばいてからセットします。印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際に印刷したい枚数より1枚多くトレイにセットしてください。ブラザー写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が同封されています。

#### 注意

■ 1枚だけ印刷するときも必ず2枚セットしてください。 このとき用紙の表と裏をそろえてください。

#### 写真用光沢はがきをセットする

#### 注意

■ 写真用光沢はがきを自動両面印刷することはできません。宛て先面、通信面ともに印刷する場合は、片面ずつ印刷してください。この場合、宛て先面から先に印刷し、よく乾かしたのち、通信面を印刷することをお勧めします。

#### 準備するもの

- 「光沢はがき印刷用下じき」
- 補助紙 (「光沢はがき」に同梱されている取扱説明書 1 枚ずつ印刷する場合に使用します)



光沢はがき印刷用下じき

| 記録紙トレイ 1 を引き出す





#### 注意

■ 写真用光沢はがきは、必ず上段の記録紙トレイ1にセットしてください。


2 トレイカバー(1)を開く

トレイに他の記録紙が入っているときは、取り除いてください。

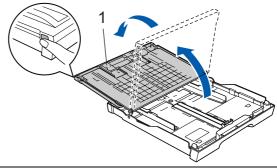

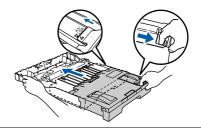


**る** 幅のガイド(1)をつまんで動かし、はがきの サイズに合わせる

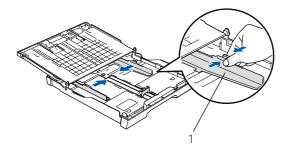

4 印刷したい面を下にして、はがきの上側(郵 便番号欄)から先にセットする

## A)複数枚を連続印刷する場合

- •「光沢はがき印刷用下じき」をセットして、その上に「光沢はがき」を必要な枚数だけセットしてください。
- 「光沢はがき印刷用下じき」に浮きがないようにしっかりとセットしてください。
- 「光沢はがき」は一度に最大20枚までセットできますが、印刷枚数はセットした枚数より1枚少なく設定してください。

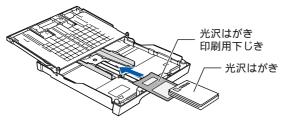


#### 注意


- 最後の1枚は印刷できません。残った1枚は、「B) 1 枚ずつ印刷する場合」を参照して印刷してください。
- ■「光沢はがき印刷用下じき」および、下じき上の最後の 1枚は、印刷しないでください。故障の原因となります。
- ■「光沢はがき」をセットする際は、すべての「光沢はがき」の方向、表裏がそろっていることを確認してください。

#### B) 1 枚ずつ印刷する場合


- 「光沢はがき印刷用下じき」をセットして、その上に 補助紙として「光沢はがき」に同梱されている取扱 説明書、「光沢はがき」の順にセットしてください。
- 「光沢はがき」がうまく送られない場合は、「光沢は がき印刷用下じき」および補助紙は敷かずに「光沢 はがき」を1枚ずつセットしてください。

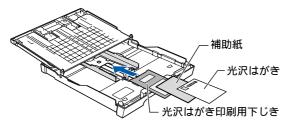

5 「光沢はがき」を入れた後、幅と長さのガイド をはがきのサイズに合わせて調節する

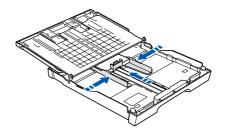

6 トレイカバーを閉じて、「光沢はがき」がトレ イの中で平らになっていることを確認する

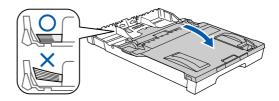


▽ 記録紙トレイ1を本体に戻す



## 印刷した後、はがき、L判の記録紙を取り出す

はがきやL判サイズの記録紙など、小さなサイズの記録紙に 印刷したときは、記録紙トレイを引き出して、印刷した記録 紙を取り出してください。

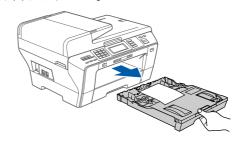

# 記録紙トレイの設定をする

#### [記録紙トレイ設定]

記録紙トレイごとに、通常よく使う記録紙のサイズや種類を本製品で設定します。また、コピー、ファクスのときに使用する記録紙トレイをあらかじめ選択できます。

#### 記録紙トレイ1の記録紙サイズと種類を設定する

セットした記録紙のサイズと種類を設定します。お買い上げ時は、サイズが【A4】、種類(タイプ)は【普通紙】に設定されています。

- □ コピーやフォトメディアキャプチャを行うときに、一時的に記録紙のサイズや種類を変更することもできます。⇒ 118 ページ「いろいろなコピー」⇒ 147 ページ「いろいろなプリント方法」
- グ バソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙のサイズを設定します。⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」
- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 【記録紙トレイ設定】を押す
- 4 【記録紙トレイ #1】を押す
- 5 記録紙サイズを選ぶ

記録紙サイズは、【A4 / B4 / A3 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判/ L 判】から選びます。

6 記録紙タイプを選ぶ

記録紙タイプは、【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】から選びます。

- √ ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、必ず【ブラザー BP71 光沢】を選んでください。それ以外の光沢紙をお使いの場合は【その他光沢】を選んでください。
- ∅ カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印 刷するときは、【インクジェット紙】を選ぶと、 よりきれいに印刷できます。
- \_を押す

設定を終了します。

#### 記録紙トレイ2の記録紙サイズを設定する

セットした記録紙のサイズを設定します。お買い上げ時は、 【A4】に設定されています。

- パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙のサイズを設定します。
  - ⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」
- ② 記録紙トレイ2にセットできる記録紙タイプは【普通紙】 のみです。
- 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 【記録紙トレイ設定】を押す
- 4 【記録紙トレイ #2】を押す
- 5 記録紙サイズを選ぶ

記録紙サイズは、[A4/B4/A3/B5]から選びます。

⑤ 徳 を押す

#### コピーのときに使うトレイを選択する

コピーのときに使用する記録紙トレイを選択します。お買い上げ時には【記録紙トレイ#1】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 【記録紙トレイ設定】を押す
- 4 【トレイ選択:コピー】を押す
- 5 トレイを選ぶ トレイは、【記録紙トレイ #1 / 記録紙トレイ #2】 から選びます。
- 6 <sup>停止/終了</sup>を押す

設定を終了します。

#### ファクスのときに使うトレイを選択する

ファクスのときに使用する記録紙トレイを選択します。お買い上げ時には【自動選択】に設定されています。


- ┃ 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 【記録紙トレイ設定】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【トレイ選択:ファクス】を押す
- 5 トレイを選ぶ

以下から選びます。

- 【記録紙トレイ #1】常に記録紙トレイ 1 を使用します。
- •【記録紙トレイ #2】 常に記録紙トレイ 2 を使用します。
- •【自動選択】 受信したファクスに合わせて、本製品が最適なトレイを選びます。
- ☑【自動選択】に設定すると、通常は記録紙トレイ1 を使用し、次の場合に記録紙トレイ2を使用します。
  - 記録紙トレイ1に用紙がない
  - 記録紙トレイ1と記録紙トレイ2に同じサイズ の用紙がセットされているが、記録紙トレイ1 に普通紙がセットされていない
  - 記録紙トレイ 1 の用紙サイズがファクスの受信 サイズに適していない
- **6** ೄℓℓ/終了 を押す

# A3/B4 横目紙あんしん給紙

用紙の繊維方向には「縦目」と「横目」があります。横目紙は縦目紙よりも紙づまりを起こす可能性が高いため、万一、用紙のトラブルが重なるようなときは、お手持ちの用紙の繊維方向をお調べください。A3 および B4 サイズの横目紙であれば次の設定を行います。

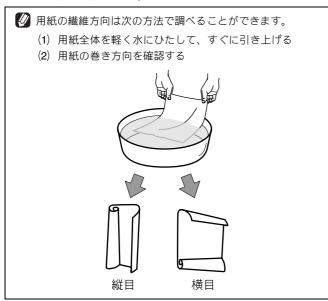


- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【A3/B4 横目紙あんしん給紙】を押す
- 4 【オン】を押す 【オン】に設定すると印刷時間が長くなります。
- ⑤ を押す

# 原稿のセット

# ADF にセットできる原稿

ADF にセットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外 のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。

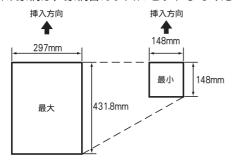

厚さ: 0.08 ~ 0.12mm 坪量:  $64g/m^2 \sim 90g/m^2$ 

#### ADF に原稿をセットする場合の注意事項

- インクや修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾 いてからセットしてください。
- 原稿にクリップやホチキスの針が付いていると、故障の原 因になります。取り外してください。 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜて ADF にセット
- しないでください。
- ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起 こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあります。
- 以下のような原稿は、ADF にセットしないでください。原 稿台ガラスから送信してください。



しわ、折り目のついた原稿



カールした原稿



折ってある原稿



クリップの付いた原稿



ホチキスでとじてある原稿



破れた原稿



とじ穴のある原稿



付箋など接着面のある原稿



トレーシングペーパー のような半透明な原稿



セロハンテープなどで つなぎ合わせてある原稿




カーボン紙、 ノーカーボン紙、 裏カーボン紙の原稿



その他 特殊な原稿

# 原稿の読み取り範囲

ADF または原稿台ガラスに、原稿をセットしたときの最大読 み取り範囲は下記のようになります。

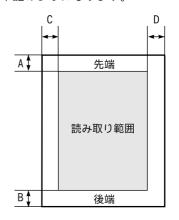

(単位:mm)

機能	用紙サイズ	Α	В	С	D
	A3、B4	(	3	4	.5
ファクス	A4	3		原稿台ガラス:3 ADF:1	
コピー	_	3		3	
スキャン	_	(	3	3	3


## 原稿をセットする

#### 原稿台ガラスに原稿をセットする

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

#### 注意

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- □ 原稿台カバーを持ち上げる
- **2** 原稿ガイド左奥に合わせて、原稿のおも て面を下にしてセットする

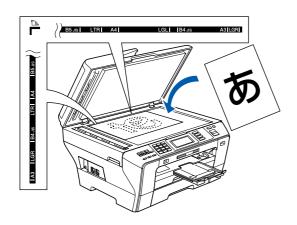

- 3 原稿台カバーを閉じる

#### 注意


- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファクスを送ると、画像が黒くなることがあります。
- 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 また、強く押さえないでください。

#### ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットする

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF(自動原稿送り装置)が搭載されています。複数枚の原稿を読み込むときは、ADFに原稿をセットすると便利です。

- 1 ADF 原稿トレイを開く
- **2** ADF ガイド(1)を原稿の幅に合わせる


原稿が多い場合は ADF 原稿ストッパー (2) を起こします。

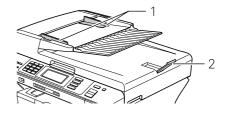

- 3 原稿をさばく
- 4. 原稿をそろえ、読み取りたい面を上にして、用紙の先端が軽く当たるところまで 差し込む

画面に【原稿セットOK】と表示されます。

原稿は一度に 50 枚までセットできます。原稿は、 一番上から順番に読み込まれます。

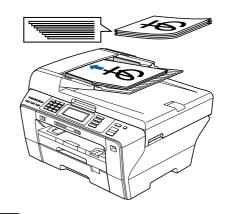

#### 注意

■ ADFガイドで左右から原稿を強くはさみつけないよう にご注意ください。原稿が浮いたり、位置がずれたり して、うまく読み込みができなくなることがあります。

# 受信モードを選ぶ

お使いの環境にあわせて受信モードを選びます。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。

#### 電 話 機 買 を い 接 上 続 げ

b な L١

電 話 機 を 接

続

す

る


(\*)

#### ● ファクス専用【FAX= ファクス専用】




- ※呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 ⇒ 54 ページ「呼出回数を設定する (ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」
- ※ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が 4回鳴るまでに電話に出る必要があります。お使い の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでください。


## ● 自動で切り替える【F/T= 自動切換え】

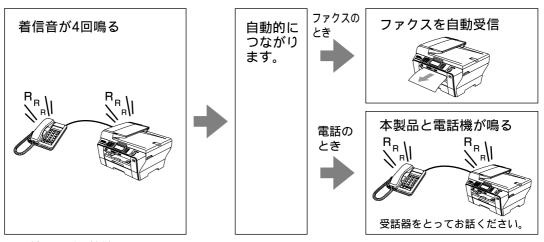

- ※ ファクス付き電話は接続できません。
- ※ 呼出回数を 0 回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 ⇒ 54 ページ「呼出回数を設定する (ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」
- ※ 本製品が着信すると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。
- ※回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数も設定できます。
  - **⇒ 54** ページ「再呼出回数を設定する」
- ※ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってから 受け、 【受信】の順に押して手動でファクスを受信 してください。

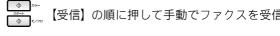



#### ● 手動で切り替える【TEL= 電話】

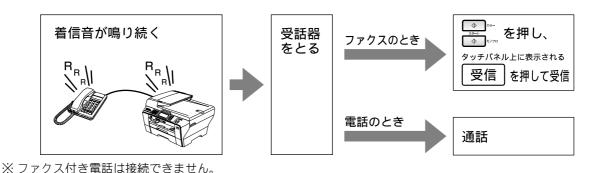

# 電話機を接続する\*)

#### ● 外出するとき【留守 = 外付け留守電】

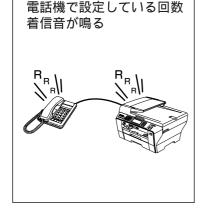

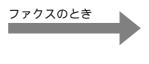



電話のとき



- ※ファクス付き電話は接続できません。
- ※ 本製品と接続している留守番電話機の設定は、以下のようにしてください。
  - 本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。
  - より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め (1  $\sim$  2 回) に設定してください。
  - 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め(20秒以内)に録音してください。
  - 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
  - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。
- 💋 メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。
- 🕢 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。 (転送機能など)

# 着信音が鳴っている間に本製品と接続している電話に出た場合

#### 相手がファクスのとき


受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら、相手が ファクスです。

7797



【受信】の順に押してファクスを受

信します。

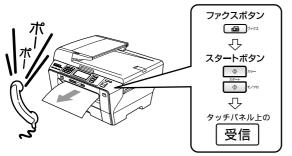

※「親切受信」の設定を【する】にしている場合は、7 秒待つと 自動的にファクスを受信します。

⇒85ページ「電話に出ると自動的に受ける」

#### 相手が電話のとき

そのまま通話できます。



# 受信モードを設定する

#### [受信モード]

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。

- 1 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【初期設定】を押す
- 3 【受信モード】を押す
- 4 受信モードを選ぶ

受信モードについて詳しくは、⇒51ページ「受信 モードを選ぶ」をご覧ください。

- 【FAX= ファクス専用】 ファクス専用モードです。
- 【F/T= 自動切換え】 自動切替モードです。
- •【留守 = 外付け留守電】 外付け留守電モードです。
- •【TEL= 電話】 電話モードです。
- ∅ 待ち受け画面には、設定した受信モードが表示されます。
- 【FAX=ファクス専用】以外を選んだ場合は、必ずお使いの電話機を接続してください。

# 着信音の回数を設定する

#### 呼出回数を設定する

(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」の場合、自動 受信するまでの呼出回数を設定します。

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3【受信設定】を押す
- 4 【呼出回数】を押す
- 5 呼出回数を選ぶ

呼出回数は $[0 \sim 10]$ から選びます。

(0) にすると、着信音を鳴らさずに自動受信(ノンコール着信)できます。

6 № を押す

#### 設定を終了します。

- ✓ 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設定することをおすすめします。

#### 再呼出回数を設定する

「自動切替モード」の場合、電話がかかってくると着信音の後に「トゥルッ トゥルッ」と呼出音が鳴ります。この呼出音の鳴る回数を設定します。お買い上げ時は【8】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 【再呼出回数】を押す
- 5 **再呼出回数を選ぶ** 再呼出回数は【8/15/20】から選びます。
- **6** 像止/終了 を押す

#### 設定を終了します。

② 設定した再呼出回数の間に電話に出なかった場合は、本製品が自動的に電話を切ります。

# ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

電話会社(NTT など)と「ナンバー・ディスプレイサービス」の契約をしている場合は、本製品でも当サービスのすべての機能をご利用いただくことができます。電話会社と当サービスの契約をしていない場合は、本製品ではファクス着信履歴が表示できません。また、本製品をご購入いただきしばらくご利用いただいたのち、電話会社と当サービスの契約を解除された場合は、本製品の設定も変更する必要があります。

# ナンバー・ディスプレイサービスとは


電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示する、電話会社の有料サービスです。サービスの詳細についてはご 利用の電話会社にお問い合わせください。

#### 注意

- 本製品の設定だけでは、ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。ご利用の電話会社との契約(有料)が 必要です。契約していない場合は、【なし】に設定してください。
- ISDN 回線を利用しているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの 設定が必要です。
- 構内交換機(PBX)に接続しているときは、構内交換機(PBX)がナンバー・ディスプレイに対応していなければ利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。
- ■「ナンバー・ディスプレイ」は、複数台の装置に表示することはできません。外付け電話を接続して本製品でナンバー・ディスプレイを使用する場合は、外付け電話のナンバー・ディスプレイの設定を「Off」にしてください。ただし、本製品の設定により、外付け電話の番号表示を優先させることは可能です。

#### 電話(ファクス)番号表示機能

ファクスが送られてくると、相手のファクス番号が画面に表示されます。

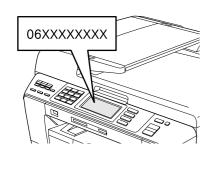

#### 名前表示機能

電話帳に登録してある相手からファクスが送られてくると、「ネーム・ディスプレイ」をご契約されていなくても、登録した名前が画面に表示されます。



#### 着信履歴機能

送られてきた相手のファクス番号を記録します。(着信履歴は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に削除されます。)記録したファクス番号は次のように活用できます。

- 画面に表示する
- 「着信履歴」として印刷する
- 電話帳に登録する
- 記録されている番号にファクス送信する



# ナンバー・ディスプレイサービスを設定する

電話会社とのご契約後、ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは【あり】に、利用しないときや利用を一時的に中止するときは【なし】に設定します。本製品と接続している外付け電話に表示させるときは【外付け電話優先】に設定します。お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ【なし】に設定されています。

#### 注意

- ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、必ず「ナンバー・ディスプレイ」の設定を【あり】にしてください。【なし】に設定すると、電話を受けたとき、すぐに電話が切れてしまう場合があります。
- 1 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、
  【初期設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【ナンバーディスプレイ】を押す
- 4 設定項目を選ぶ

次の中から選びます。

- 【あり】:本製品の画面に相手のファクス番号が表示されます
- •【なし】: ナンバー・ディスプレイ機能を使用しません。
- •【外付け電話優先】: 本製品と接続している電話機に相手のファクス 番号が表示されます。
- ⑤ を押す

# ネーム・ディスプレイサービスを利用する

ネーム・ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電話がかかってきたときに相手の名前、電話番号が画面に表示されます。サービスの詳細については NTT(116:無料)にお問い合わせください。

ネーム・ディスプレイサービスを利用する場合は、ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にしてください。 ⇒ 56 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを設定する」

- ☑ ひかり電話では、ネーム・ディスプレイサービスを契約することができません。
- お客様がご利用されている電話会社がNTT東日本、NTT西日本以外の場合は、ネーム・ディスプレイサービスを契約することができません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 【夕 IP 電話 (050 番号) への着信には「発信者名」を表示させることはできません。

# ----- かける人 -

● 相手の電話番号をダイヤル



電話をかけるときに、「発信者名」が発信 電話番号とともに相手の電話機に表示され るので、安心して電話に出てもらえます。

ご自分の「発信者名」を通知するには

NTT東日本・NTT西日本にお申し込みく ださい。費用はかかりません。

#### ②発信者番号と 「発信者名」を 通知





受ける人

電話に出る前に、かけてきた相手の「発信 者名」が発信電話番号とともに、電話機に 表示されるので、安心して電話に出ること ができます。

「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには

「ネーム・ディスプレイ」、「ナンバー・ディ スプレイ」のご契約が必要です。NTT東日本・ NTT西日本にお申し込みください。

#### ● 提供地域

全国(NTT 東日本、NTT 西日本の サービス提供地域)※一部交換機の 種類などにより提供できない地域 があります。

#### ● 発信者名を表示する通話

NTT 東日本および NTT 西日本の加入電話回線から発信され、発信者名を通知する通話について発信者名を通知します。なお、発信者のお客様が「マイライン」でどの会社を選択されていても発信者名を表示します。

#### ● 表示される文字

10 文字以内の漢字などで発信者名が表示されます。

#### ● 料金

月額使用料:住宅用、事務用とも 105 円 (INS ネット 1500 については 1,050 円) 別に、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。

(参考) ナンバー・ディスプレイ料金(2009年1月1日現在)

• 月額使用料

加入電話、ライトプラン: 420円 (住宅用)、1,260円 (事務用)

INS ネット 64、INS ネット 64 ライト: 630 円(住宅用)、1,890 円(事務用)

INS ネット 1500: 18,900 円

• 工事料: 2,100 円

#### - お申し込み・お問い合わせは -

局番なしの「116:無料」

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年末年始を除き、土日・祝日も営業しております)

# 音量を設定する

## お好みで設定してください

本製品の、着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量を調整します。

- 1 【メニュー】を押す
- | 【基本設定】を押す
- 3 【音量】を押す

音量設定画面が表示されます。

4 変更したい音量を選ぶ



1)着信音量

着信時のベルやメロディの音量を調整します。

②ボタン確認音量

操作パネルのダイヤルボタンを押したときに鳴 る確認音を調整します。

③スピーカー音量

オンフック時の音量や留守録モニターの音量を調整します。

5 目的の音量を選ぶ

音量は【切/小/中/大】から選びます。

6 ೀ⊬/終了を押す

設定を終了します。

**オンフック** スピーカー音量は **●●●●** を押し、「ツー」という音が聞

✓ / ▶ でも調整できます。終了するときは再度

オンフック **セルー** を押します。

- 参着信音量を【切】に設定していても、下記の音は最小音量で鳴ります。
  - 本製品が自動着信した後、相手が電話だということを知らせる「トゥルッ、トゥルッ」という再呼出音
  - 内線呼出音

# 画面の設定を変更する

本製品の画面の設定を変更します。

- 1 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【画面の設定】を押す

画面の設定画面が表示されます。

4 変更したい項目を選ぶ



①画面のコントラスト

画面の見やすさ(コントラスト)を調整します。

②画面の明るさ

画面の明るさを調整します。

③照明ダウンタイマー

画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します。(暗くなっても画面の表示は確認できます。)

- | 目的の設定を選ぶ
  - 画面のコントラスト【薄く/標準/濃く】
  - 画面の明るさ 【明るく/標準/暗く】
  - 照明ダウンタイマー 【切/10秒/20秒/30秒】

# スリープモードに入る時間を設定する

設定した時間内にファクスの送受信やパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき、本製品は自動的に待機状態(スリープモード)に切り替わります。待機中でもファクスやパソコンからの印刷には影響はなく、受け付けるとただちに印刷を開始します。この待機状態(スリープモード)に切り替わるまでの時間を設定します。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、
   【スリープモード】を押す

スリープモードの設定画面が表示されます。

4 希望の時間を選ぶ

【1分/2分/3分/5分/10分/30分/60分】 から選びます。

目的の時間が表示されていない場合は、

▶ を押して画面をスクロールさせます。

5 帰止/終了を押す

- ☑ お買い上げ時は【10分】に設定されています。

# セキュリティ機能ロックを設定する

ユーザーの名前とパスワードを登録することで、ユーザーごとに、利用できる機能を制限することができます。 制限できる機能は以下のとおりです。

- ファクス送信
- ファクス受信
- カラーコピー、モノクロコピー
- ・スキャナ
- ・プリント
- フォトメディアキャプチャ
- ❷ 管理者だけが各ユーザーの機能ロックの On/Off、制限管理、変更を行えます。設定または変更するには、管理者パスワードが必要です。
- 💋 個別に設定されていないユーザー以外に、一般ユーザー用に機能をロックすることもできます。(一般モード)
- ❷ 登録できるユーザーは20人です。
- ② セキュリティ機能ロックが On の場合でも、原稿濃度 (⇒ 79 ページ「画質や濃度を変更する」)、ポーリング送信 (⇒ 83 ページ 「相手の操作で原稿を送る」)、送付書の設定をすることができます。ただし、ファクス送信が【禁止】に設定されている場合はすべてのファクス設定がロックされます。
- √ ポーリング受信を有効にするには、ファクス送信とファクス受信の両方を有効にする必要があります。
- ☑ ファクス受信無効のユーザーが設定されているとき、ファクスを受信した場合はメモリに蓄積されます。その後、ファクス受信が有効なユーザーに切り替わったときに、蓄積されたファクスを印刷するか確認するメッセージが表示されます。

# 管理者パスワードを登録/変更する

まず、管理者パスワードを登録します。セキュリティ機能ロックについての設定は、パスワードを知る管理者だけが行えます。パスワードは変更することもできます。

- パスワードが登録済みの場合は、再登録する必要はありません。
- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【セキュリティ 機能ロック】を押す

はじめてパスワードを登録する場合 ⇒手順 5 へ

パスワードを変更する場合 ⇒手順 4 へ

4 【パスワード設定】を押す

パスワードを変更する場合は、ここでいったん既存のパスワードを入力します。その上で、新しいパスワードを入力し、 を押してください。

- 6 もう一度 4 桁のパスワードを、画面に表示されているテンキーで入力し、 ◎ を押すパスワードは確認のため、2回入力します。
- 7 🖟 🏚 を押す

## 一般モードを設定する

ユーザー名を設定しない「一般モード」を設定することで、登録ユーザー以外のユーザーが利用できる機能を制限することができます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【セキュリティ 機能ロック】を押す
- 4 【ユーザ 設定】を押す
- **5** 管理者パスワードを入力して、◎ を押す
- 6 【一般モード】を選ぶ
- ▼ 「一般モード」で使用できる機能を設定する
  - ファクス送信、ファクス受信、カラーコピー、モ ノクロコピー、スキャン、プリント、フォトメ ディアキャプチャの各機能について利用制限の 設定を行います。
  - それぞれ、許可または禁止のどちらかを選択します。
- (8) (☆ を押す

設定を終了します。

# ユーザーを登録する

ユーザーの名前とパスワードを登録して、個別のユーザーごとに、利用できる機能の制限を設定します。ユーザーは 20 人まで登録できます。

- 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【セキュリティ 機能ロック】を押す
- 4 【ユーザ 設定】を押す
- **5** 管理者パスワードを入力して、<sup>∞</sup> を押す
- **6 ユーザー番号を選ぶ** 【ユーザ 01】~【ユーザ 20】から選びます。
- 8 このユーザーの 4 桁パスワードを、画面に 表示されているテンキーで入力し、 ® を 押す
- 9 このユーザーが使用できる機能を設定する
  - ファクス送信、ファクス受信、カラーコピー、モ ノクロコピー、スキャンの各機能について利用制 限の設定を行います。
  - それぞれ、許可または禁止のどちらかを選択します。
- **111** 😭 を押す

# ユーザー名、ユーザーパスワード、制限を変更する

- (1) 「ユーザーを登録する」の手順 6 までの操作を行う
- (2) 【変更する】を押す
- (3) 画面に表示されているテンキーでユーザー名 を変更し (③) を押す
  - ◆変更する必要がなければ、そのまま ◎ を押します。
- (4) 画面に表示されているテンキーでパスワード を変更し ® を押す
  - ◆ 変更する必要がなければ、登録済みのパスワード を入力します。
- (5) 利用制限を変更する
- (6) (章止/終了を押す

# セキュリティ機能ロックを On にする

セキュリティ機能ロックを On にすると、一般モードが有効になります。個別ユーザーの設定を有効にするには、「ユーザーを切り替える」を参照してください。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【セキュリティ 機能ロック】を押す
- 4 【ロック Off ⇒ On】を押す
- 5 管理者パスワードを入力して、 ◎ を押す

セキュリティ機能ロックが On に設定されます。

# セキュリティ機能ロックを Off にする

<mark>1</mark> 【ユーザ:一般モード】または【ユーザ: ×××】を押す

×××は現在の個別ユーザーの登録名です。

- **2** 【ロック On ⇒ Off】を押す
- **3** 管理者パスワードを入力して、 ◎ を押す

セキュリティ機能ロックが Off に設定されます。

## ユーザーを切り替える

セキュリティ機能ロックが **On** に設定されているときに、本製品を、登録されている個別のユーザーが使用できるように切り替えます。

1 【ユーザ:一般モード】または【ユーザ: ×××】を押す

×××は現在の個別ユーザーの登録名です。

- 2 【ユーザ切替】を押す
- 3 切り替えたい登録ユーザーを選ぶ
- **4** このユーザーのパスワードを入力して、

◎ 押す

ユーザ 設定で許可された機能が使用できるようになります。

✓ 一般モードに戻る場合は、【ユーザ:×××】を押し、【一般モードへ切替】を選びます。

# すべてのユーザーを消去する

登録しているすべてのユーザーを消去します。あらかじめセキュリティ機能ロックを Off にしてください。 ⇒ 63 ページ「セキュリティ機能ロックを Off にする」

- 【メニュー】を押す
- 2 【基本設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【セキュリティ 機能ロック】を押す
- 4 【全てのユーザを消去】を押す
- **5** 管理者パスワードを入力して、◎ を押す
- 6 メッセージを確認して、【はい】を約2秒間 押す

すべてのユーザーが消去されます。

7 🖟 🕏 を押す

#### 個別でユーザーを消去する

- (1) 「ユーザーを登録する」の手順 6 までの操作を行う
- (2) 【リセット】を押す
- (3) メッセージを確認して、【はい】を押す
- (4) (学止/終了 を押す

基本	
ファクスを送る	
ADF(自動原稿送り装置)からファクスを送る.	66
原稿台ガラスからファクスを送る	
(1 枚のとき)	67
原稿台ガラスからファクスを送る (2 枚以上のとき)	68
, 内容を確認してからファクスを送る	69
発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る	70
ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る	71
電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る.	72
相手先の受信音を確認してから送る	73
ガラス面の読み取りサイズを設定する	73
ファクスを受ける	74
自動的に受ける	
電話に出てから受ける	
受信したファクスを画面で見る	
(みるだけ受信) /印刷する	
みるだけ受信を設定する	_
受信したファクスを見る	
すべてのファクスを印刷する	
すべてのファクスを消去する	77
ファクスを自動的にプリントする	
(みるだけ受信を解除する)	77
ファクス受信時にサイズとカラーの	70
どちらを優先するかを設定する	78

応用
ファクスの便利な送りかた79設定を変えてファクスするには79画質や濃度を変更する79原稿をすぐに送る80変更した設定を保持する80時間を指定して送る81同じ相手への原稿をまとめて送る82海外へ送る82相手の操作で原稿を送る83複数の相手先に同じ原稿を送る84
ファクスの便利な受けかた       85         電話に出ると自動的に受ける       85         自動的に縮小して受ける       86         本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する       87         リモート受信を設定する       87         リモート受信を設定する       87         本製品の操作で相手の原稿を受ける       88         ボーリング受信をする       89         ファクスを別のファクシミリに自動転送する       90         ファクスを E メールアドレスに自動転送する       91         受信したファクスをパソコンに送る       92         ファクスをメモリーで受信する       93         メモリー受信したファクスを印刷する       93         ファクスメッセージをメモリーから       消去する (メモリー受信の解除)       94
通信管理
通信状態を確かめる95通信管理レポートを印刷する95すぐに印刷するとき95定期的に印刷するとき95送信結果レポートを印刷する96すぐに印刷するとき96印刷するタイミングと内容を設定する96着信履歴リストを印刷する97送信待ちファクスを確認・解除する97

# ファクスを送る

基本

カラーまたはモノクロでファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することもできます。

#### 注意

- 相手先のファクシミリがモノクロの場合は、カラーで送ってもモノクロで受信されます。
- モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノクロで送信するか、カラー原稿だけ別に送信してください。
- ファクスをカラーで送ると、モノクロより送信時間が長くかかります。
- ファクスをカラーで送ると、メモリーに読み込まれずに送信されます。そのため、メモリーを使った送信(同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス、再ダイヤル)をすることができません。

# ADF(自動原稿送り装置)からファクスを送る

#### [自動送信]

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF(自動原稿送り装置)が搭載されています。複数枚の原稿を送るときは、ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしてファクスを送ります。

- 1 ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセッ トする
  - ⇒ 49 ページ「ADF にセットできる原稿」⇒ 50 ページ「ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする」
- 2 👜 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 操作パネルのダイヤルボタンで相手のファクス番号をダイヤルする
  - **俊** は押さないでください。
  - **愛** \*\*-ズ を押すと、最後にダイヤルした相手にダイヤルできます。
- 4 モノクロで送るときは <sup>∞→</sup> ∞∞を、 カラーで送るときは <sup>∞→</sup> を押す
  - シブ を押した場合:原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、ファクスが送られます。
  - 27-- を押した場合:相手につながってから原稿の読み取りが開始されます。

#### 送信する前にファクスをキャンセルする

ダイヤル中または送信中に、♥□/離7を押してください。

※ モノクロ送信の場合は、【停止しますか?/はい/いい え】と表示されます。このメッセージが表示されたら、 【はい】を押します。

#### 送信した後でファクスをキャンセルする

モノクロでファクスを送る場合、相手が通話中などの理由でつながらなかったときは、メモリーに蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイヤルを行います。再ダイヤルをやめたい場合は、【メニュー】から【ファクス】を選び、【通信待ち確認】からキャンセル(97ページ)します。再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかったときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをお勧めします。

※ 手動送信 (74 ページ) や、カラー送信の場合は、自動 で再ダイヤルしません。

# 原稿台ガラスからファクスを送る(1枚のとき)

[自動送信]

1枚のファクスを送ります。

1 原稿をセットする

⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ クスを送ると、画像が黒くなることがあります。
- 2 👜 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 操作パネルのダイヤルボタンで相手の ファクス番号をダイヤルする
  - **②** は押さないでください。
- 4 モノクロで送るときは → +v∞を、 カラーで送るときは → \*v∞を押す

☆ を押した場合は、原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい /いいえ】と表示されます。 ⇒手順 5 へ

◆ プラー アラー を押した場合は、原稿の送信が開始されます。

**「いいえ」または ☆ サンクロ または ☆ カッンー を** 押す

ファクスが送られます。

#### 送信する前にファクスをキャンセルする

ダイヤル中または送信中に、 ♥ を押してください。

※ モノクロ送信の場合は、【停止しますか?/はい/いいえ】と表示されます。このメッセージが表示されたら、 【はい】を押します。

#### 送信した後でファクスをキャンセルする

モノクロでファクスを送る場合、相手が通話中などの理由でつながらなかったときは、メモリーに蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイヤルを行います。再ダイヤルをやめたい場合は、【メニュー】から【ファクス】を選び、【通信待ち確認】からキャンセル(97ページ)します。再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかったときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをお勧めします。

※ 手動送信 (73 ページ) や、カラー送信の場合は、自動で再ダイヤルしません。

# 原稿台ガラスからファクスを送る(2 枚以上のとき)

#### [自動送信]

モノクロでファクスを送る場合に限り、原稿台ガラスからも複数枚の原稿を送ることができます。この場合は、すべての原稿をメモリーに蓄積してから送信します。ADFが使用できない原稿を送る場合などに使用します。 (⇒ 49 ページ「ADFに原稿をセットする場合の注意事項」)

#### 注意

- リアルタイム送信を【する】にしている場合は、原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ることができません。原稿台ガラスから複数枚のファクスを送る場合は、リアルタイム送信を【しない】にしてください。 ⇒80ページ「原稿をすぐに送る」
- カラーで複数枚送信する必要がある場合は、1 枚ずつ送るか、ADF から送ってください。 ⇒ 67 ページ「原稿台ガラスからファクスを送る(1 枚のとき)」 ⇒ 66 ページ「ADF(自動原稿送り装置)からファクスを送る」

#### 1) 1 枚目の原稿を読み込む

1 枚目の原稿をセットする

⇒ 50 ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ クスを送ると、画像が黒くなることがあります。
- 2 👜 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 操作パネルのダイヤルボタンで相手の ファクス番号をダイヤルする
  - **俊** オンフック は押さないでください。
- 4 🏚 🖈 🗓 を押す

1 枚目の原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい /いいえ】と表示されます。

5 【はい】を押す

【次の原稿をセットして/スタートキーを押してください】と表示されます。

#### 2) 2 枚目の原稿を読み込む

**6** 原稿台に 2 枚目の原稿をセットして、

→ ₹ノクロを押す

2枚目の原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい /いいえ】と表示されます。

3 枚目の原稿がある場合 ⇒手順 7 へ これで送信する場合 ⇒手順 8 へ

## 3) 3 枚目の原稿を読み込む

▽ 【はい】を押し、3枚目の原稿をセットし

て、・・・・・・・・を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この手順を繰 り返します。

**8** 最後の原稿を読み取ったら、【いいえ】 または <sup>32+</sup> ↓∞∞を押す

ファクスが送られます。

## 送信中・印刷中に次のファクスを読み取る (デュアルアクセス)

ファクス送信中や印刷中でも、次に送りたい原稿の読み取りができます。これを「デュアルアクセス」といいます。 画面には、新しいジョブ番号とメモリー残量が表示されます

※ カラーでファクスを送る場合は、デュアルアクセス機能は無効になります。

# 内容を確認してからファクスを送る

#### [みてから送信]

送信する前に、画面でファクスの内容を確認できます。

#### 注意

- みてから送信を行うときは、「リアルタイム送信」と「ポーリング受信」を【しない】に設定してください。 ⇒80ページ「原稿をすぐに送る」
  - ⇒88ページ「本製品の操作で相手の原稿を受ける」
- みてから送信を行うときは、カラー送信はできません。
- 原稿をセットする

⇒50ページ「原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファクスを送ると、画像が黒くなることがあります。
- 2 👜 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 4 【する】を押す
- 5 操作パネルのダイヤルボタンまたはワン タッチボタンでダイヤルするか、履歴や 電話帳を使って相手先を選ぶ
- 6 🍑 ಕು/0 を押す

ADF 使用時、原稿の読み取りが開始され、画面に、これから送るファクスの内容が表示されます。⇒手順 3 へ

原稿ガラスから読み込んだ場合、読み込みが終わると、【次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表示されます。

2 枚目の原稿がある場合⇒手順 7 へ これで送信する場合⇒手順 8 へ

── 【はい】を押し、2枚目の原稿をセットし

3枚以上原稿がある場合は、この手順を繰り返します。

**8** すべての読み込みを終えたら、【いいえ】 を押す

> 画面に、これから送るファクスの内容が表示され ます。

😏 画面でファクスの内容を確認する

【メニュー】を押すと、以下のボタンが表示されます。

ボタン	操作内容
<b>^</b> / <b>\</b>	縦方向にスクロールします。
<b>1</b>	横方向にスクロールします。
	拡大/縮小表示します。
	前のページ/次のページを表示 します。
	90°ずつ右回転します。

#### A) ファクスを送る場合

10 🏚 🗫 を押す

ファクスが送られます。

# B) ファクス送信を中止する場合

画面に、【停止しますか?/はい/いいえ】と表示されます。

12 【はい】を押す

送信が中止されます。

# 発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る

最近ダイヤルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー・ディスプレイサービスをご利 用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。

⇒ 103ページ「発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する」

#### 注意

- ■「ナンバーディスプレイ」をご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 ⇒ 55 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」
- 原稿をセットする ⇒50ページ「原稿をセットする」
- 一届 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 【履歴】を押す
- ファクスを送る相手先を選ぶ

目的の相手先が表示されていない場合は、 V/



- ▲ を押して画面をスクロールさせます。
- **5**【ファクス送信】を押す
- カラーで送る場合は、□◆□▽▽を押す

ファクスが送られます。

## 発信履歴や着信履歴を削除する

- (1) 「発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送 る」の手順 2、3 の操作を行う
- (2) 削除する相手先を選ぶ
- (3) 【メニュー】を押す
- (4) 【消去】を押す
  - ◆【消去しますか? /はい/いいえ】と表示されま す。
- (5) 【はい】を押す
  - ◆ 選んだ番号が消去されます。
- ♥☆/終了を押す (6)

第3章 電話帳

### ワンタッチダイヤルを使ってファクスを送る

あらかじめワンタッチダイヤルに宛先を登録しておくと、かんたんな操作でダイヤルすることができます。 ⇒ 100 ページ「ワンタッチダイヤルに登録する」

- **原稿をセットする** ⇒50ページ「原稿をセットする」
- 2 👜 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 ワンタッチダイヤルを押す
  4~6に登録されている番号にダイヤルするときは、 で を押しながらワンタッチボタンを押します。
- 4 モノクロで送るときは む \*\*\*を、カラー で送るときは む \*\*\*を押す ファクスが送られます。

### 電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る

あらかじめ電話帳に短縮ダイヤルなどを登録しておくと、かんたんな操作でダイヤルすることができます。 ⇒ 101 ページ「電話帳に登録する」

1 原稿をセットする⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

2 👜 ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 【電話帳】を押す
- 4 ファクスを送る相手を選ぶ

目的の相手先が表示されていない場合は、 //

▲ を押して画面をスクロールさせます。

- 5 【ファクス送信】を押す
- 6 モノクロで送る場合は、 \*▽▽を、 カラーで送る場合は、 ● \*▽▽ を押す

ファクスが送られます。

② ● を押すたびに、電話帳を短縮番号順またはあいうえ お順に並べ替えることができます。

■ す のときは短縮番号順に、 \*\*! す のときはあいうえお順に並べ替えられます。

### 相手先の受信音を確認してから送る

#### [手動送信]

相手の受信音を確認してからファクスを送ります。

#### 注意

- ■「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。 (1回に送ることができるのは1枚のみです。)
- **一** 原稿をセットする

⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

- 2 👜 ファクス を押す
- **3** を押したあと、操作パネルのダイヤルボタンまたはワンタッチボタンでダイヤルするか、履歴や電話帳を使って相手先を選ぶ
- 4 相手の受信音(ピー音)を確認して、

☆ または ☆ タート を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に 【ファクスしますか?/送信/受信】と表示され ます。 ⇒手順 5 へ

5 【送信】を押す

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

ファクスの送信が終わると、回線が自動的に切れます。

#### 送るのをやめるときは

- (1) 🙀 を押す
  - ◆【停止しますか? / はい/いいえ】と表示されます。
- (2) 【はい】を押す
  - ◆ファクスの送信が中止されます。

### ガラス面の読み取りサイズを設定する

#### [ガラス面読取サイズ]

原稿台ガラスからファクスを送るとき、読み取りサイズをあらかじめ設定しておくことができます。ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。

⇒80ページ「変更した設定を保持する」

□ 原稿をセットする

⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

- 2 👜 ファクス を押す
- 3 【ガラス面読取サイズ】を押す
- 4. 読み取りサイズを選ぶ

読み取りサイズは【A4 / B4 / A3】から選びます。

ADF に原稿をセットした場合は、自動的にサイズを検知します。


# ファクスを受ける

本製品では、以下の方法でファクスを受けることができます。

### 自動的に受ける

#### [自動受信]

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自動的にメモリーに受信します。(⇒ 75 ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/印刷する」)

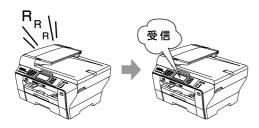

#### 注意

- 受信モードが【TEL= 電話】の場合は、自動的に受信 しません。
- ② ファクスはメモリーに受信します。受信後に印刷したり、 画面で内容を確認できます。はじめから記録紙で受信した いときは、「みるだけ受信」を設定しないでください。お買 いあげ時は、「みるだけ受信」は設定されていません。
  - ※「みるだけ受信」を設定しないと、画面で確認したり、 あとでもう一度印刷したりすることはできません。

#### 記録紙がなくなったときは

「みるだけ受信」を設定していなくても、以下の場合は、 送られてきたファクスを自動的にメモリーに記憶します。 (メモリー代行受信)

- 記録紙がなくなったとき
- インクがなくなったとき
- 記録紙が詰まったとき
- 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 画面の指示に従って操作すると、メモリーに記憶された内容を印刷できます。
- ※ メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代 行受信はできません。
- ※ 電源を抜いたときや停電のときは、数時間以上たつと メモリーに記憶された受信ファクスメッセージが消去 されます。
- ※ メモリー代行受信できるのは約400枚です。

#### 電話に出てから受ける

#### [手動受信]


本製品と接続している電話機の受話器をとったあとに、ファ クスを受信するときの手順です。

- 1 着信音が鳴ったら、本製品と接続している電話機の受話器をとって電話を受ける
- **2** 「ポー、ポー」と音がしていたら、

□ □ ファクス を押してファクスモードにして

から、「◆」シュまたは「◆」 " を押す

相手と通話したあとにファクスを受信したいとき は、相手へファクスに切り替えることを伝えて

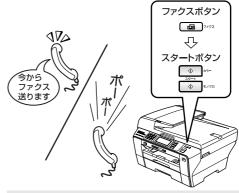

【ファクスしますか?/送信/受信】と表示されます。

【ファクスしますか?】のメッセージが表示されないときは、
 ● を押して、
 ◆ シュまたは
 ◆ シュまたは

3【受信】を押す

ファクスを受信します。

- 4 本製品と接続している電話機の受話器を 置く

### 受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/印刷する

#### [みるだけ受信]

「みるだけ受信」は受信したファクスの内容を画面で確認できる機能です。お買い上げ時は、みるだけ受信が設定されていません。受信したファクスを画面で見たい場合は、みるだけ受信を【する】に設定してください。ファクスを受信したら、印刷するようにしたい場合は、お買い上げ時の【見るだけ受信⇒しない】のままご使用ください。

#### 注意


- ■「モノクロ/カラー選択」で【カラー (A4 サイズまで)】を設定している場合、みるだけ受信に設定していても、カラーファクスを受信したときはメモリーに記憶せず本製品で印刷します。
- ■「みるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残らず、転送先に送信されます。また、「ファクス転送」で「本体でも印刷する」を設定していても印刷されません。

#### みるだけ受信を設定する


お買い上げ時は、みるだけ受信は設定されていません。受信したファクスを画面で見るためには、あらかじめ、みるだけ 受信を設定しておく必要があります。

みるだけ受信をするようにすでに設定されている場合は、設定画面は表示されず、着信ファクス一覧画面が表示されます。

2 【はい】を押す

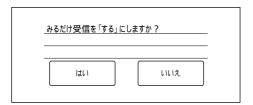

**3** メッセージを確認して、【はい】を押す

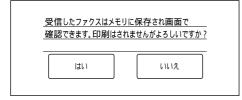

② を押す

#### 受信したファクスを見る

1 【新着:XX】が表示されたら、【みるだけ 受信】を押す

> 現在メモリーに保存されているファクスの件数は、 【みるだけ受信】の下に表示されています。



#### 新着のファクスの一覧が表示されます。

- 新着ファクスがないときは、既読ファクスの一覧が表示されます。
- ② / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 確認したいファクスを選んで押す

既読ファクスが見たいときは、【既読ファクス】を 押してください。



ファクスの内容が表示されます。



表示されたファクスは、既読ファクスの一覧に移動します。

- ② 受信したファクスの画像が大きい場合は、表示に時間がかかることがあります。
- ✓ メモリーに保存できるファクスは99件分です。不要なファクスのデータは削除してください。

#### プレビュー画面での操作一覧

- 1 表示されたファクス画面左下の【メ ニュー】を押す
- 2 下表を参考にして操作を行う



ボタン	操作内容
5	リスト画面に戻ります。
_ / ▼	縦方向にスクロールします。
<b>4</b> /	横方向にスクロールします。
(A   A	拡大/縮小表示します。
	前のページ/次のページを表示 します。
	90°ずつ右回転します。
	ファクスをメモリーから消去し ます。 ⇒76ページ「ファクスをメモリー から消去する」
	ファクスを印刷します。 ⇒ 76 ページ「ファクスを印刷す る」
X	プレビュー画面のメニュー表示 を終了します。

#### ファクスを印刷する

- - ◆ 複数ページある場合は、(2) に進みます。
  - **◆1**ページの場合は、(3) に進みます。
- (2) 次のいずれかを行う
  - ◆ 複数ページすべてを印刷する場合は、【すべてのページをプリント】を押して、(3) に進みます。
  - ◆見ているページのみを印刷する場合は、【表示ページのみプリント】を押します。
  - ◆見ているページ以降すべてを印刷する場合は、 【表示ページ以降プリント】を押します。
- (3) ファクスを消去する場合は【はい】を、メモリーに残す場合は【いいえ】を押す
- (4) 👨 を押す

### ファクスをメモリーから消去する

- - ◆【すべてのページを消去しますか?/はい /いい え】と表示されます。
- (2) 【はい】を押す
  - ◆ ファクスのデータが消去されます。

#### すべてのファクスを印刷する

みるだけ受信設定時、メモリーに保存されているすべての ファクスデータをまとめて印刷することができます。

- 2 【メニュー】を押す
- **3** 【**すべてプリント】を押す** ファクスのデータがすべて印刷されます。

#### すべてのファクスを消去する

みるだけ受信設定時、メモリーに保存されているすべての ファクスデータをまとめて消去することができます。

- 2 【メニュー】を押す
- **さ** 【すべて消去】を押す 【消去しますか?/はい /いいえ 】と表示されま す。
- 4 【はい】を押す ファクスのデータがすべて消去されます。
- 5 ೄℓ を押す

### ファクスを自動的にプリントする (みるだけ受信を解除する)

【みるだけ受信をしない】に設定しておくと、受信したファクスは自動的にプリントされます。お買い上げ時の設定です。

#### 注意

- みるだけ受信を解除すると、メモリーに保存されているすべてのファクスデータが消去されます。印刷しておきたいデータがある場合は、みるだけ受信の解除設定時に、画面の指示に従って印刷してください。あらかじめ個別に印刷したり、すべてのファクスデータを印刷しておくこともできます。
  - ⇒ 76 ページ「ファクスを印刷する」 ⇒ 77 ページ「すべてのファクスを印刷する」
- ■「みるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残らず、 転送先に送信されます。また、「ファクス転送」で「本 体でも印刷する」を設定していても印刷されません。
- | | 【みるだけ受信】を押す
- 2 【メニュー】を押す
- **3** 【みるだけ受信をしない】を押す

【みるだけ受信をしないにすると受信ファクスは すべて印刷されますがよろしいですか?/はい/ いいえ】と表示されます。

【いいえ】を押すと、みるだけ受信の解除をキャンセルします。

**4** メッセージを確認して、【はい】を押す

【みるだけ受信をしないにすると受信ファクスが 消去されます/消去する/全て印刷してから消 去/キャンセル】と表示されます。

5 【消去する】または【全て印刷してから消 去】を押す

> みるだけ受信が解除されます。今後はファクスを 受信すると本製品で自動的に印刷します。

### ファクス受信時にサイズとカラーのどちらを優先するかを設定する

#### [モノクロ/カラー選択]

本製品はカラー A3 / B4 サイズ対応複合機ですが、A3 / B4 サイズのカラーファクスは受信することができません。相手の原稿がカラーで B4 サイズ以上である場合に、本製品ではカラーを優先するのか、またはサイズを優先するのかをあらかじめ設定しておく必要があります。カラーを優先するならば、サイズを A4 に縮小して受信します。サイズを優先するならば、モノクロで受信します。

#### 注意

- お買い上げ時は、【モノクロ (A3 サイズまで)】に設定されています。カラーファクスを受信するには、【カラー (A4 サイズまで)】を選択する必要があります。
- ■「メモリー受信」と「カラー(A4 サイズまで)」を設定しているときにカラーファクスを受信した場合、「みるだけ受信」、「メモリー保持のみ」、「ファクス転送」、「PC ファクス」は機能せず、本製品で印刷します。
- ■【カラー(A4 サイズまで)】に設定した場合は、自動縮小の設定で、【自動縮小】を【する】に設定してください。【自動縮小】を【しない】に設定していると、A3 または B4 の原稿が送られてきた場合に、A4 サイズで受信はできますが、正しく縮小されずに複数枚の記録紙に分割して印刷されます。

  ⇒86 ページ「自動的に縮小して受ける」

設定値	相手側 (送信原稿)		受信側 (本製品)
モノクロ (A3 サイズ まで)	A4	カラー	A4 モノクロ
	A3 / B4	71 7 -	A3 ∕ B4 モノクロ
	A4	モノクロ	A4 モノクロ
	A3 / B4	モノクロ	A3 / B4 モノクロ
カラー (A4 サイズ まで)	A4	カラー	A4 カラー
	A3 / B4	カノー	<b>A4</b> カラー(縮小)
	A4	モノクロ	A4 モノクロ
	A3 / B4		A4 モノクロ(縮小)

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、
  【モノクロ / カラー選択】を押す
- 5 設定値を選ぶ

設定値は以下から選びます。

- 【モノクロ (A3 サイズまで)】: 相手から送信されたファクスは A3 サイズまで、 すべてモノクロで受信します。
- •【カラー (A4 サイズまで)】: 相手から送信されたファクスは、A4 サイズのカ ラーまたはモノクロ (原稿による) で受信します。

- を表で記載している各サイズ、A4、B4、A3 などを正しく受信するには、「ファクスで使用する記録紙トレイ」として設定した記録紙トレイ1または記録紙トレイ2に、希望するサイズの記録紙がセットされていることが前提です。
   ⇒ 47 ページ「ファクスのときに使うトレイを選択する」
- 【モノクロ/カラー選択】の設定は、相手側の機器によって適用されない場合があります。また、カラー原稿を送信しようとすると、通信そのものが中止されることがあります。通信が失敗するとの連絡を受けたら、モノクロで送信してもらってください。
- 6 <sup>停止/終了</sup>を押す

# ファクスの便利な送りかた

応用

### 設定を変えてファクスするには

□□□ファクスを押して表示されるメニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。

例:みてから送信

✓ / ► を押して画面をスクロール させ、【みてから送信】を押す 設定値を選ぶ





### 画質や濃度を変更する

#### [ファクス画質/原稿濃度]

□ 777 を押して表示されるメニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。

⇒80ページ「変更した設定を保持する」

原稿をセットする⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

**3**【ファクス画質】または【原稿濃度】を 選ぶ

4 設定値を選ぶ

画質は以下から選びます。

- •【標準】:
  - お買い上げ時に設定されている標準的な画質 モードです。
- 【ファイン】: 原稿の文字が小さいときに選びます。
- •【スーパーファイン】: 原稿の文字が新聞のように細かいときに選びま す。
- •【写真】: 原稿に写真が含まれているときに選びます。 濃度は以下の設定から選びます。

•【自動】:

読み取った原稿に合わせて自動的に濃度を設定 します。

- •【濃く】: 原稿が薄いときに選びます。
- 【薄く】: 原稿が濃いときに選びます。
- 5 操作パネルのダイヤルボタンまたはワンタッチボタンでダイヤルするか、履歴や電話帳を使って相手先を選ぶ
- 6 モノクロで送るときは <sup>∞</sup> ⋅∞ を、カラー で送るときは <sup>∞</sup> を押す

画質を変更して、ファクスが送られます。

- ② 写真モードで送っても、相手のファクシミリが標準モードで受け取ると、画質が劣化します。
- ② ファクス画質で【写真】を選択すると、原稿濃度は【自動】
  で送信されます。
- ∅ カラーファクスを送信する場合、画質を【スーパーファイン】や【写真】に設定していても、【ファイン】で送信されます。

### 原稿をすぐに送る

#### [リアルタイム送信]

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を確認しなが ら送信したいときに便利です。

メモリーに送信待ち原稿があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しない】に設定されています。

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻り ます。設定を保持することもできます。

⇒80ページ「変更した設定を保持する」

#### 注意

- リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。
- ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイムで送信されます。
- リアルタイム送信では、原稿を原稿台ガラスにセット した場合、相手が通話中であれば自動再ダイヤルを行 いません。
- □ 原稿をセットする

⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

- 2 👜 ファクス を押す
- 4 設定値を選ぶ

設定値は【する/しない】から選びます。

- 【する】: リアルタイム送信で送ります。
- 【しない】:通常の送信方法で送ります。
- 5 操作パネルのダイヤルボタンまたはワン タッチボタンでダイヤルするか、履歴や 電話帳を使って相手先を選ぶ
- 6 モノクロで送るときは (♣) +∞を、カラー で送るときは (♣) ∞-を押す

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

#### 変更した設定を保持する

□□ ファ፵ス を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する

保持できる設定は以下のとおりです。

- ファクス画質
- 原稿濃度
- ガラス面読取サイズ
- みてから送信
- リアルタイム送信
- ② / ▶ を押して画面をスクロールさせ、
  【設定を保持する】を押す

【設定を保持しますか?/はい/いいえ】と表示 されます。

3 【はい】を押す

現在の設定が初期値として登録されます。

初期値をお買い上げ時の状態に戻すには手順 ② で 【設定をリセットする】を選びます。

### 時間を指定して送る

#### [タイマー送信]

24 時間以内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約できます。

#### 注意

- タイマー送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。
- **原稿をセットする**⇒ 50 ページ「原稿をセットする」
- 2 👜 ファクス を押す
- 4 【する】を押す

送信時刻を入力する画面が表示されます。

画面に表示されているテンキーで送信時 刻を入力し、◎ を押す

> 送信時刻は、24時間制で入力します。 例) 午後3時5分の場合は、「15:05」と入力します。

操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

- 1つ前の画面に戻ります。
- 画質など、他の設定も変更する場合は、続けて項目を選び、設定を選びます。⇒ 79 ページ「画質や濃度を変更する」
- 6 操作パネルのダイヤルボタンまたはワンタッチボタンでダイヤルするか、履歴や電話帳を使って相手先を選ぶ
- 7 🌓 キノクロ を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に 【次の原稿はありますか?/はい /いいえ】と表示されます。

送る原稿が 1 枚の場合 ⇒手順 9 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 8 へ **8** 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿

をセットして 🍑 ಕು/ಾを押す

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この手順を繰り返します。

■ 最後の原稿を読み取ったら、【いいえ】ま

たは を押す

設定を終了します。 読み取った原稿が、指定した時刻に送られます。

- 相手が話し中などで送信できないときは、5分おきに3回まで再ダイヤルします。
- ② タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー送信レポートが印刷され、送信結果を確認できます。

### 同じ相手への原稿をまとめて送る

#### [とりまとめ送信]

タイマー送信を複数設定している場合、相手先の番号と送信時刻が同じものは、1 回の通信でまとめて送るように設定できます。まとめて送ることで、通信料を節約できます。

#### 注意

- とりまとめ送信のときは、モノクロで送信されます。 (カラーでの送信はできません。)
- とりまとめ送信のときは、同じダイヤル方法でダイヤルしてください。
- コープァクス を押す
- 3 【する】を押す 設定は、【する/しない】から選びます。
- 4 (常元/終元) を押す

設定を終了します。

### 海外へ送る

#### [海外送信モード]

海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信できないことがあります。このときは海外送信を【する】に設定すると通信エラーを少なくできます。

海外送信モードは送信が終了すると自動的に【しない】に戻ります。

- **原稿をセットする**⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

- 4 【する】を押す
  - 画質など、他の設定も変更する場合は、続けて項目を選び、設定を選びます。⇒ 79 ページ「画質や濃度を変更する」
- 5 操作パネルのダイヤルボタンまたはワン タッチボタンでダイヤルするか、履歴や 電話帳を使って相手先を選ぶ
- **6** ♣ ₹/20 または ♣ 75- を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に 【次の原稿はありますか?/はい /いいえ】と表示されます。

送る原稿が1枚の場合 ⇒手順 8 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 7 へ

- **8** 最後の原稿を読み取ったら、【いいえ】または ♣ ₂₂- を押す

ファクスが送られます。

### 相手の操作で原稿を送る

#### [ポーリング送信]

本製品に原稿を登録しておくと、ポーリング機能のある他のファクシミリはその原稿を自由に取り出すことができます。こ れを「ポーリング送信」といいます。

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる「機 密ポーリング送信」を行うこともできます。

■ 機密ポーリング送信は、相手側のファクシミリもブラザー製の場合のみ行えます。

#### 注意

- 相手側のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
- 原稿をセットする ⇒50ページ「原稿をセットする」
- □ ファクス を押す
- **◀ / ▶** を押して画面をスクロールさせ、 【ポーリング送信】を押す
- 【標準】または【機密】を選ぶ
- 【機密】を選んだ場合は、画面に表示され ているテンキーで 4 桁のパスワードを入 力して、🕟 を押す
  - 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
  - 🕢 画質など、他の設定も変更する場合は、続けて項 目を選び、設定を選びます。

⇒ 79ページ「画質や濃度を変更する」

<sup>スタート</sup> ↓ √ を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取 りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に 【次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表 示されます。

送る原稿が1枚の場合 ⇒手順 3 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 7 へ

【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿 をセットして「◆ +∞を押す

> 送りたい原稿をすべて読み取るまで、この手順を繰 り返します。

最後の原稿を読み取ったら、【いいえ】ま たは「・・・・・・を押す

原稿を読み取り、メモリーに蓄積します。

- 🕢 ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレ ポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。
- 4 ポーリング送信を解除したいときは、【メニュー】から 【ファクス】【通信待ち確認】を選んで解除します。 ⇒97ページ「送信待ちファクスを確認・解除する」

### 複数の相手先に同じ原稿を送る

#### [同報送信]

1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイヤルボタン・ワンタッチダイヤル・電話帳 / 短縮ダイヤル・グループダイヤルから、合わせて最大 256 箇所まで指定できます。

#### 注意

■ 同報送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)

「原稿をセットする

⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

2 👜 ファクス を押す

- 4 【番号追加】または【電話帳】を選ぶ
- 5 【番号追加】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで、相手先のファクス番号をダイヤルして、 を押す 【電話帳】を選んだ場合は、電話帳から相手先を選び を押す

目的の相手先が表示されていない場合は、

▼ / 🛕 を押して画面をスクロールさせます。

- 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- グループダイヤルで相手先を指定するには、事前 にグループダイヤルを設定する必要があります。⇒ 105 ページ「グループダイヤルを登録する」
- ② を押すたびに、電話帳を短縮番号順またはあいうえお順に並べ替えることができます。

■ のときは短縮番号順に、

・いうえお順に並べ替えられます。

- 6 手順 ⑤ を繰り返し、2 件目以降の相手先を選ぶ
- 7 すべての相手先を選び終わったら、 🚳 を押す
- 8 🗘 👣 ಕು/ಾを押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に 【次の原稿はありますか?/はい /いいえ】と表示されます。

送る原稿が 1 枚の場合 ⇒手順 10 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 9 へ 
> 送りたい原稿をすべて読み取るまで、この手順をく り返します。

**10** 最後の原稿を読み取ったら、【いいえ】または ♣ \*∞ を押す

原稿を読み取り、指定した相手先にファクスが送られます。

すべての相手先に送り終わると、自動的に「同報 送信レポート」が印刷されます。

#### 送るのをやめるときは

(1) 停止/終了を押す

◆【同報送信をキャンセルします。現在のあて先のみか全ての送信先かを選択してください。/ XXX (現在の番号または電話帳に登録してあるなら名前)/全ての同報送信】と表示されます。

(2) 目的のボタンを押す

現在送信中のジョブをキャンセルする場合は、番号(または名前)が表示されているボタンを押します。

X キャンセルを中止する場合は、 $\bigcirc$  を押します。

(3) 【はい】を押す

すべての同報通信をキャンセルした場合は、待ち受け画面に戻ります。送信中のジョブをキャンセルした場合は、数秒後に次の番号が表示されます。続けてキャンセルする場合は(1)~(3)を繰り返します。

- x キャンセルを中止する場合は、【いいえ】または  $\frac{\phi_{\rm L}/keT}{2}$  を押します。
- ₡ 相手先を重複して指定したときは、自動的に重複した相手 先を削除します。
- 必 送信できる枚数は、メモリーの残量によって制限されます。
- 🕢 原稿読み込み中に【メモリーがいっぱいです】と表示され

# ファクスの便利な受けかた

### 電話に出ると自動的に受ける

#### [親切受信]

本製品と接続している電話の受話器をとったときに、相手がファクスだった場合、受話器をあげたまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。

お買い上げ時は【しない】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 【親切受信】を押す
- 5 【する】を押す

設定は【する/しない】から選びます。

【する】:親切受信をする【しない】:親切受信をしない

設定を終了します。

### 注意

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を 【しない】にしてください。

#### 親切受信を設定した場合のファクスの受け方

- (1) 着信音が鳴ったら、受話器をとる
  - ◆「ポー、ポー」と音が聞こえます。
- (2) そのまま7秒待つ
  - ◆7秒後に、自動的にファクスが受信されます。
- (3) 画面に【受信中】と表示されたら、受話器を 置く

- ☑ ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。
- ② 本製品にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、

- ② 親切受信は、電話に出た後、約40秒間有効です。40秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、電話に出たまま

## 自動的に縮小して受ける

#### [自動縮小]

【自動縮小】は、本製品の記録紙トレイ設定において、「ファクスで使用する記録紙トレイ」に設定した記録紙サイズの長さを超えたファクスが送られてきた場合に、設定されているサイズに収まるように縮小して受信する機能です。記録紙トレイ設定について詳しくは、⇒ 46 ページ「記録紙トレイの設定をする」をご覧ください。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3【受信設定】を押す
- 5 【する】を押す

設定値は以下から選びます。

【する】:

自動縮小受信します。本製品で設定してある記録紙に対し、長辺が長いファクスが送られてきた場合に、設定されているサイズに縮小します。短辺が長いファクスが送られてきた場合は、この設定に関わらず縮小します。

【しない】:

自動縮小受信しません。本製品で設定してある記録紙に対し、短辺が長いファクスが送られてきた場合のみ、設定されているサイズに縮小します。 長辺が長いファクスは、複数枚に分割されます。

6 (₱止/終了を押す

#### 設定を終了します。

- ☑ 自動縮小を【しない】に設定し、原稿の長さが約 420mm 以上のときは、縮小せず等倍のままで複数枚の記録紙に分割して印刷します。
- 【モノクロ/カラー選択】で【カラー(A4 サイズまで)】に 設定した場合は、【自動縮小】を【する】に設定してください。

⇒ **78** ページ「ファクス受信時にサイズとカラーのどちらを 優先するかを設定する」

∅ 海外で利用されているレジャーおよびレター、リーガルサイズなど、主な用紙のサイズは次の通りです。

A3: 297 × 420mm

レジャー: 279.4 × 431.8mm

B4: 257 × 364mm

レター: 215.9 × 279.4mm リーガル: 215.9 × 355.6mm

A4: 210 × 297mm

### 本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する

#### [リモート受信]

親切受信の設定が【しない】の場合や、親切受信がうまくはたらかない場合は、本製品と接続している電話機から本製品を操作してファクスを受信できます。これを「リモート受信」といいます。

#### リモート受信を設定する

お買い上げ時は【しない】に設定されています。接続している電話機でファクス受信操作するときに入力する番号(リモート起動番号)を変更することもできます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 5 【する】を押す

リモート起動番号が表示されます。

- ☑ リモート起動番号とは、本製品の外付け電話端子に接続されている電話機から、本製品をリモート受信させるときに使用する番号です。お買い上げ時は「#51」に設定されています。
- ∅ リモート起動番号を変更する時は、画面に表示されているテンキーで下2桁を上書きします。
- ✓ リモート起動番号を変更するときは、下2桁の数字部分を変更してください。3桁すべてを数字に変更すると、本製品と接続している電話機から特定の相手に電話がかけられなくなります。
- 6 ◎を押す
- 7 ೕ⊮ を押す

設定を終了します。

#### リモート受信の操作のしかた

電話がかかってきたときの、接続している電話機側での操作 方法です。

- 本製品と接続している電話機の受話器をとる
- **2** 本製品と接続している電話機の受話器を 持ったまま、∰ 55 1 2 を押す

「#51」は、お買い上げ時のリモート起動番号です。 もし、番号を変更していたら、ここでは変更後の番 号を押します。

3 受話器を置く

ファクスの受信が始まります。

#### 注意

- ダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定されている環境でリモート受信を行うときは、電話機のトーンボタンを押して、トーン(プッシュ)信号に切り替えてから、リモート起動番号を入力してください。
- ☑ この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により、使用できないことがあります。

### 本製品の操作で相手の原稿を受ける

#### [ポーリング受信]

本製品から操作して、相手側のファクシミリにセットされた原稿を受けます。(これを「ポーリング受信」といいます。)ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポーリング受信をする時刻を指定したり、パスワードが設定されている「機密ポーリング受信」も行えます。

🙋 機密ポーリング受信は、相手側のファクシミリもブラザー製の場合のみ行えます。

#### 注意

- 相手先のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング受信のときは、モノクロで受信されます。(カラーでの受信はできません。)
- ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
- 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。

#### ポーリング受信をする

- 3 設定値を選ぶ

設定値は以下から選びます。

- 【標準】:通常のポーリング受信を行う場合に選びます。⇒手順 5 へ
- 【機密】: パスワードが設定されている場合に選びます。
- 【タイマー】: ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。
- 【しない】:ポーリング受信を行いません。
- 4 【機密】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで 4 桁のパスワードを入力して、 を押す

【タイマー】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで受信時刻を入力し

て、@を押す

時刻は24時間制で入力します。 例)午後3時5分の場合は、「15:05」

√ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

5 操作パネルのダイヤルボタンまたはワンタッチボタンでダイヤルするか、履歴や電話帳を使って相手先を選び、 ♣ シューまたは ♣ シューを押す

#### ファクスを受信します。

- 本製品では、各種のファクス情報サービスを利用できます。 ファクス情報サービスにはガイダンス方式(音声が聞こえるもの)とポーリング方式(ピーと音がするもの)があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ∅ タイマーポーリング受信をキャンセルするには、【メニュー】 【ファクス】【通信待ち確認】からキャンセルしたい設定を選びます。

⇒97ページ「送信待ちファクスを確認・解除する」

#### 複数の相手先からポーリング受信をする

複数の相手先からポーリング受信をすることを「順次ポーリング」といいます。

順次ポーリングでは、1 回の操作で、複数の相手先のファクシミリにセットされた原稿を受けることができます。

- 3 設定値を選ぶ

設定値は以下から選びます。

- 【標準】:通常のポーリング受信を行う場合に選びます。⇒手順 5 へ
- •【機密】: パスワードが設定されている場合に選びます。
- 【タイマー】:ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。
- •【しない】: ポーリング受信を行いません。
- 4 【機密】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで 4 桁のパスワードを入力して、 を押す【タイマー】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで受信時刻を入力して、 を押す

時刻は24時間制で入力します。 例)午後3時5分の場合は、「15:05」

- √ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- **5 ⋖** / ▶ を押して画面をスクロールさせ、【同報送信】を押す
- 6 【番号追加】または[電話帳]を選ぶ

【番号追加】を選んだ場合は、画面に表示 されているテンキーで、相手先のファク ス番号をダイヤルして、◎ を押す

操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

# 【電話帳】を選んだ場合は、電話帳から相手先を選び <sup>®</sup> を押す

目的の相手先が表示されていない場合は、

- ▼ / 🛕 を押して画面をスクロールさせます。
- ❷ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- グループダイヤルで相手先を指定するには、事前 にグループダイヤルを設定する必要があります。⇒ 105ページ「グループダイヤルを登録する」
- ② を押すたびに、電話帳を短縮番号順またはあいうえお順に並べ替えることができます。○ のときは短縮番号順に、● のときはあ

【番号追加】を選んだ場合 ⇒手順 3 へ 【電話帳】を選んだ場合 ⇒手順 9 へ

いうえお順に並べ替えられます。

- ョ すべての相手先を選び終わったら、
  毎 を
  押す
- 10 (\*\*) も 200 を押す

ファクスを受信します。

すべての相手先からの受信が終わると、自動的に 「順次ポーリングレポート」が印刷されます。

順次ポーリング受信を個別にキャンセルするには、ダイヤル中に (株) を押します。 順次ポーリング受信をすべてキャンセルするには、【メニュー】【ファクス】【通信待ち確認】からキャンセルしたい設定を選びます。
 ⇒97ページ「送信待ちファクスを確認・解除する」

### ファクスを別のファクシミリに自動転送する

#### [ファクス転送]

受信したファクスを別のファクシミリに自動的に転送します。お買い上げ時は、ファクス転送は設定されていません。

#### 注意

- ■「ファクス転送」の設定前に受信済みのファクスは転送できません。
- ■「みるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残らず、転送先に送信されます。「ファクス転送」で「本体でも印刷する」を設定していても印刷されません。
- カラーファクスは転送できません。ファクス転送を設定してカラーファクスを受信した場合の本製品の動作は、「モノクロ/カラー選択」(78ページ)の設定値によって変わります。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【モノクロ(A3 サイズまで)】に設定されていると、モノクロファクスとして転送され ます。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【カラー(A4 サイズまで)】に設定されていると、転送されずにカラーのまま本製品で 印刷されます。
- ■「ファクス転送」は、「電話呼び出し」、「メモリ保持のみ」、「PC ファクス受信」と同時に設定することはできません。
- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3(受信設定)を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【メモリー受信】を押す
- 5 【ファクス転送】を押す
- 画面に表示されているテンキーで転送先のファクシミリ番号を入力し、
   を押す
  - √ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
  - ② すでに転送先が登録されている場合は、登録済みのファクシミリ番号または E メールアドレスが表示されます。登録済みのファクシミリ番号または E メールアドレスを変更する場合は ② を押していったん消去し、入力し直します。

「みるだけ受信」に設定されている場合、受信したファクスは印刷されません。 ⇒手順 8 へ「みるだけ受信」に設定されていない場合 ⇒手順 7 へ

- **フ** 本製品で印刷するかしないかを選ぶ
  - 【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 印刷します。
  - 【本体では印刷しない】:受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。

8 ೄ₺/終了を押す

- ▼ 転送先のファクシミリが通話中のときは、自動的に5分おきに3回まで再ダイヤルされます。
- ② ファクス転送が終了すると、メモリーに保存されたファクスは自動的に消去されます。

第3章電話

### ファクスをEメールアドレスに自動転送する

#### [ファクス to Eメール送信]

受信したファクスを画像データ(TIFF-F 形式)にして、あらかじめ指定した E メールアドレスに、ファイル添付して自動的に転送します。E メールアドレスへ転送するためには、あらかじめネットワークの接続と設定も行う必要があります。 ⇒かんたん設置ガイド「パソコンに接続する」 ⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」

#### 注意

- ■「ファクス転送」の設定前に受信済みのファクスは転送できません。
- ■「みるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残らず、転送先に送信されます。「ファクス転送」で「本体でも印刷する」を設定していても印刷されません。
- カラーファクスは転送できません。Eメールへの転送を設定してカラーファクスを受信した場合の本製品の動作は、「モノクロ/カラー選択」(78ページ)の設定値によって変わります。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【モノクロ(A3 サイズまで)】に設定されていると、モノクロファクスとして転送されます。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【カラー (A4 サイズまで)】に設定されていると、転送されずにカラーのまま本製品で印刷されます。
- ■「ファクス転送」は、「電話呼び出し」、「メモリ保持のみ」、「PC ファクス受信」と同時に設定することはできません。
- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- **「ファクス転送】を押す**

し に表示が切り替わったことを確認してください。

# **フ** 転送先の E メールアドレスを入力し、

### ◎ を押す

⇒ 195 ページ「ファクス転送先として E メールア ドレスを入力する場合」

- ☑ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- ② すでに転送先が登録されている場合は、登録済みのファクシミリ番号または E メールアドレスが表示されます。登録済みのファクシミリ番号または E メールアドレスを変更する場合は ② を押していったん消去し、入力し直します。

「みるだけ受信」に設定されている場合、受信したファクスは印刷されません。 ⇒手順 3 へ「みるだけ受信」に設定されていない場合 ⇒手順 3 へ

- 本製品で印刷するかしないかを選ぶ
  - •【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 印刷します。
  - 【本体では印刷しない】: 受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 刷しません。
- (字□/終了を押す

### 受信したファクスをパソコンに送る

#### [PC ファクス受信]

受信したファクスメッセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信したファクスメッセージをメモリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクスメッセージを受信したあと、ファクスメッセージは本製品のメモリーから消去されます。

#### 注意

- ■「PC ファクス受信」は、「ファクス転送」、「電話呼び出し」、「メモリ保持のみ」と同時に設定することはできません。
- PC ファクス受信は Windows® でのみ使用できます。
- PC ファクス受信では、A3 または B4 サイズのファクスが送られてきた場合、A4 に縮小してパソコンに転送されます。
- ■「みるだけ受信」を設定している場合は、【本体でも印刷する】を設定していても印刷されません。
- カラーファクスは転送できません。PC ファクス受信を設定してカラーファクスを受信した場合の本製品の動作は、「モノクロ/カラー選択」(78 ページ)の設定値によって変わります。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【モノクロ(A3 サイズまで)】に設定されていると、モノクロファクスとして転送され ます。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【カラー (A4 サイズまで)】に設定されていると、転送されずにカラーのまま本製品で 印刷されます。
- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【メモリー受信】を押す
- 5 【PC ファクス受信】を押す
- 6 受信するパソコンを選ぶ

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 < USB >を選びます。

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 接続先のパソコンの名前を選びます。

#### 注意

■ このどき、PC ファクス受信が起動しているパソコン しか選択できません。受信するパソコンの名前が表示 されない場合は、パソコン上で PC ファクス受信を起 動してください。

⇒画面で見るマニュアル「PC-FAX(Windows<sup>®</sup>)」− 「パソコンでファクスを受信する」−「PC-FAX 受信 を起動する」

7 🕟 を押す

「みるだけ受信」に設定されている場合、受信したファクスは印刷されません。 ⇒手順 9 へ「みるだけ受信」に設定されていない場合 ⇒手順 8 へ

### 本製品で印刷するかしないかを選ぶ

- •【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 印刷します。
- •【本体では印刷しない】: 受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 刷しません。
- 増上/終了を押す

- - ⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」 「PC ファクス  $(Windows^{@})$  」 「パソコンでファクスを受信する」
- ② 手順 で 【本体では印刷しない】に設定して、パソコンからファクスを取り出さないまま 【オフ】にすると 【すべてのファクスをプリントしますか? / はい/いいえ】と表示されます。設定を解除しないでファクスの内容をメモリーに残しておくときは、【いいえ】を押してください。 【はい】を押すとメモリーに記憶されているファクスが印刷されます。
- ② 手順 で【本体でも印刷する】を設定しておくと、ファクスのデータがパソコンに転送される前に電源トラブルなどが起きても、印刷された状態でファクスを受け取ることができます。

### ファクスをメモリーで受信する

#### [メモリー受信]

メモリー受信を設定すると、受信したファクスを印刷するとともに本製品のメモリーに記憶します。お買い上げ時は【オフ】に設定されています。

#### 注意

- ■「メモリ保持のみ」は、「ファクス転送」、「PC ファクス受信」、「電話呼び出し」と同時に設定することはできません。
- カラーファクスはメモリーに保存できません。メモリー受信を設定してカラーファクスを受信した場合の本製品の動作は、「モノクロ/カラー選択」(78ページ)の設定値によって変わります。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【モノクロ(A3 サイズ まで)】に設定されていると、モノクロファクスと して保存されます。
  - ・「モノクロ/カラー選択」が【カラー(A4 サイズまで)】に設定されていると、メモリーに保存されずにカラーのまま本製品で印刷されます。
- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【メモリー受信】を押す
- 5 【メモリ保持のみ】を押す
- 6 ೄ を押す

設定を終了します。

- ✓ メモリー受信は最大 99 通信または 400 ページまでできます。ただし、メモリーの残量や原稿の内容によって、メモリー受信できる枚数は変化します。
- ② 手順 5 で、メモリーに受信データが残っている状態で 【オフ】を選択すると【ファクスを消去しますか?はい/いいえ】と表示されます。消去する場合は【はい】を押してください。

### メモリー受信したファクスを印刷する

#### [ファクス出力]

みるだけ受信を設定していない場合に、本製品のメモリーに 記憶されているファクスメッセージを印刷します。印刷した ファクスメッセージは、メモリーから消去されます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【ファクス出力】を押す

メモリーに記憶されていたファクスメッセージ が印刷されます。

印刷されたファクスメッセージは、メモリーから 消去されます。

5 <sup>停止/終了</sup>を押す

### ファクスメッセージをメモリーから 消去する (メモリー受信の解除)

本製品のメモリーに記憶されているファクスメッセージを、すべて消去します。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、
   【メモリー受信】を押す
- 5 【オフ】を押す

以下のメッセージが表示されます。

- ・ファクス転送、PC ファクス受信をオフする場合 【すべてのファクスをプリントしますか?/はい /いいえ】
- ・メモリー受信をオフする場合【ファクスを消去しますか?/はい/いいえ】
- 6 【はい】を押す

メモリーからすべてのファクスメッセージが消去されます。

メモリー受信の設定が解除されます。

7 帰止/終了を押す

# 通信状態を確かめる

通信管理

本製品では、ファクスの送受信についてのレポートを印刷したり、画面で送信待ちファクスを確認したりできま す。

### 通信管理レポートを印刷する

#### [通信管理レポート]

最近送受信した 200 件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50 件ごとに印刷する設定になっています。

#### 注意

■ 通信管理レポートは、モノクロでしか印刷できません。

すぐに印刷するとき

- 記録紙をセットする
- 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【レポート印刷】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【通信管理レポート】を押す
- \*∞を押す

通信管理レポートが印刷されます。

印刷が終了したら、『『』を押す

定期的に印刷するとき

- 【メニュー】を押す
- 【ファクス】を押す
- 【レポート設定】を押す
- 【通信管理レポート】を押す

### 印刷間隔を選ぶ

印刷間隔は、【レポート出力しない/50件ごと/ 6 時間ごと/ 12 時間ごと/ 24 時間ごと/ 2日ごと/7日ごと】から選びます。

目的の印刷間隔が表示されていない場合は、 ✓



▶ を押して画面をスクロールさせます。

### A)【7 日ごと】を選んだ場合

- (1) 印刷時間を入力し、 の を押す
- (2) 曜日を選ぶ
  - ◆目的の印刷間隔が表示されていない場合は、 < /
    - ▶ を押して画面をスクロールさせます。
- <sup>停止/終了</sup>を押す (3)
  - ◆ 通信管理レポートが設定されます。
- B)【6 時間ごと/ 12 時間ごと/ 24 時間ごと/ 2日ごと】を選んだ場合
- (1) 印刷時間を入力し、 
   を押す
- (2) 🖗 を押す
  - ◆ 通信管理レポートが設定されます。
- C)【レポート出力しない/ 50 件ごと】を 選んだ場合
- ☞止/終了を押す (1)
  - ◆ 通信管理レポートが設定されます。
  - ② 定期的に通信管理レポートが印刷されると、レポートの内 容はメモリーから消去されます。

### 送信結果レポートを印刷する

#### [送信結果レポート]

送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー時に、ファクスの1ページ目が印刷されるように設定されています。

#### 注意

■ 送信結果レポートは、モノクロでしか印刷できません。

#### すぐに印刷するとき

- 1 記録紙をセットする
- 2 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【レポート印刷】を押す
- 4 【送信結果レポート】を押す
- 5 🐧 🖈 ಕುಡಿを押す

送信レポートが印刷されます。

6 印刷が終了したら、ြ® を押す

#### 印刷するタイミングと内容を設定する

- ┃ 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【レポート設定】を押す
- 4 【送信結果レポート】を押す
- 5 設定を選ぶ

設定は【オン/オン+イメージ/オフ/オフ+イ メージ/オフ2/オフ2+イメージ】から選びま す。

- 【オン】: ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷します。
- 【オン+イメージ】: ファクス送信後に、毎回結果レポートと1ページ 目の画像を印刷します。
- 【オフ】:

A3、B4 サイズの原稿を送った場合、相手側の機能に合わせてサイズが縮小されたときと、送信エラーのときに結果レポートを印刷します。

【オフ+イメージ】:

A3、B4 サイズの原稿を送った場合、相手側の機能に合わせてサイズが縮小されたときと、送信エラーのときに結果レポートと送信したファクスの1ページ目を印刷します。

- •【オフ2】: 送信エラーがあるときだけ、結果レポートを印刷 します。
- 【オフ2+イメージ】:送信エラーがあるときだけ、結果レポートと送信したファクスの1ページ目を印刷します。
- リアルタイム送信 (⇒80ページ「原稿をすぐに 送る」) の場合は、画像は印刷されません。
- ∅ カラーファクスで送信できなかった場合は送信結果レポートにイメージは印刷されません。
- ⑤ ♥±/終了を押す

### 着信履歴リストを印刷する

#### [着信履歴リスト]

着信履歴を印刷します。

#### 注意

- 通信管理レポートは、モノクロでしか印刷できません。
- 記録紙をセットする⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」
- 2 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【レポート印刷】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【着信履歴リスト】を押す
- 5 🎝 🗘 ಕು/១ を押す

着信履歴リストが印刷されます。

6 印刷が終了したら、░♡ を押す

### 送信待ちファクスを確認・解除する

タイマー送信などで待機している通信を確認し、解除できます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- ✓ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【通信待ち確認】を押す
- 4 確認または解除する対象を選び、◎ を押 す

【停止しますか?/はい/いいえ】と表示されます。

5 解除する場合は、【はい】を押す

送信待ちのファクスが解除されます。

6 **停止/終了を押す** 

### Memo

電話帳			
電話帳を利用する	100		
ワンタッチダイヤルに登録する			
電話帳に登録する	101		
発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する	103		
電話帳の内容を変更する	104		
電話帳の内容を削除する	104		
グループダイヤルを登録する	105		
雷話帳リストを印刷する	106		

צ	 - 1	69	L)	9.	1

パソコンを使って電話帳に登録する	107
THE TENTON TO BE TO THE TOTAL OF THE TOTAL O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# 電話帳を利用する

電話帳

よくファクスを送る相手先のファクシミリ番号をワンタッチダイヤルや電話帳に登録します。また、複数の相手 先をグループダイヤルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送るこ とができます。

### ワンタッチダイヤルに登録する

#### [電話帳]

もっとも多くファクスする宛て先を 6 件まで選んで、操作パネル上のワンタッチボタンに登録することができます。それぞれ 20 桁までの電話番号と 10 文字までの名称が登録できます。ワンタッチボタンに登録すると電話帳にも自動的に記録されます。ワンタッチボタンの \_\_\_\_\_\_1 ~3 はそのまま押し、\_\_\_\_\_4 ~6 は \_\_\_\_▼ を押しながら 1 ~3 を押して使用します。

- 1 待ち受け画面または 👜 ファクス を押して表 示されるファクスモード画面で、【電話 帳】を押す
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【ワンタッチダイヤル登録】を押す
- 登録可能な番号が表示されているので、その番号で よければそのまま (ox) を押します。

手順 4 ~ 7 までは、操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

登録したいボタンの番号を選び、👀 を押す

画面に表示されているキーボードで電話
 帳に表示する名前を入力し、
 ◎ を押す

名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。

⇒ 192 ページ「文字の入れかた」

6 画面に表示されているキーボードで読み がなを編集し、◎ を押す

読みがなを編集する必要がない場合は、そのまま

○K を押します。

> 電話(ファクス)番号は 20 桁まで入力できます。 入力できる文字は、以下の通りです。

- 数字 (0 ~ 9)
- 記号 (\*、#)
- スペース
  - を押す
- ポーズ (p)

※電話番号にハイフンは入力できません。

- 8 🕟 を押す
- 9 帰止/終了を押す

ワンタッチダイヤルが登録されます。

#### Eメールアドレスを入力する

- (1) 「ワンタッチダイヤルに登録する」の手順 **フ** で、 **○** を押して E メールアドレス入力用 キーボードに切り替える
- (2) Eメールアドレスを入力する
- ♥ ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情報番号の前に<\*>を押してください。
- 電話番号にスペースを入れるときは、▶ を押してカーソルを右に移動させます。(文字のときは(2回押)でスペースを入れることができます)。
- ∅ ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからでも登録できます。詳しくは画面で見るマニュアル (HTML 版)を参照してください。
- ⑦ ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印刷します。⇒ 106ページ「電話帳リストを印刷する」
- 電話番号を間違って登録しないよう注意してください。電 話番号を登録した後、電話帳リストを印刷して確認してく ださい。

### 電話帳に登録する

#### [電話帳]

相手先の電話(ファクス)番号と名称を、2 桁の短縮番号 00 ~ 99(最大 100件×2番号)に登録します。

- 1 待ち受け画面または 👜 ファクス を押して表 示されるファクスモード画面で、【電話 帳】を押す
- 2 【メニュー】を押す

名前を入力する画面が表示されます。

4 画面に表示されているキーボードで電話 帳に表示する名前を入力し、 を押す

名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。

⇒ 192 ページ「文字の入れかた」

- 季順 4 ~ 8 までは、操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- 画面に表示されているキーボードで読みがなを編集し、
   を押す

読みがなを編集する必要がない場合は、そのまま ⑥ を押します。

6 画面に表示されているテンキーで【番号1】に登録する相手先の電話(ファクス)番号を入力し、● を押す

電話(ファクス番号)は 20 桁まで入力できます。 入力できる文字は、以下の通りです。

- 数字 (0~9)
- 記号 (\*、#)
- スペース
  - を押す
- ポーズ (p)

※電話番号にハイフンは入力できません。

7 同様の手順で【番号 2】に登録する相手先 の電話(ファクス)番号を入力し、◎ を 押す

【番号 2】を登録しない場合は、そのまま ® を押してください。

8 画面に表示されているテンキーで短縮番号を入力し、
● を押す

短縮番号を編集する必要がない場合は、そのまま を押します。

😑 登録内容を確認し、 🚳 を押す

短縮ダイヤルが電話帳に登録されます。

10 骨止/終了を押す

設定を終了します。

#### 注意

- 電話帳に間違った電話 (ファクス) 番号を登録すると、 自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼 び出すことになります。新しく番号を登録したときは、 電話帳リストを印刷して確認することをお勧めしま す。
  - ⇒ 106 ページ「電話帳リストを印刷する」
- 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リスト (⇒ 106ページ「電話帳リストを印刷する」)を印刷すると確認できます。

#### Eメールアドレスを入力する

- (1) 「電話帳に登録する」の手順 6 または 7 で、 <a>で</a>、 <a>で</a> <a>を押して E メールアドレス入力用 キーボードに切り替える</a>
- (2) Eメールアドレスを入力する

#### こんなときは~電話番号を登録するとき~

#### (A) 「186」または「184」を付ける場合

同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されません。 例)

○ 186 XXX XXX XXXX

(市外局番) (市内局番) (相手先番号) × 186 XXX XXXX (市内局番) (相手先番号)

#### (B) 構内交換機 (PBX) で "0" 発信の場合

"0"の後にポーズ (約3秒の待ち時間)を入れてください。

#### (C) 国際電話の場合

国番号の後にポーズ(約3秒の待ち時間)を入れて ください。

- 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 登録されている場合 010+国番号+市外局番+電話番号
- 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 登録されていない場合 (国際電話サービス会社指定の番号) +010+ 国番 号+市外局番+電話番号

※ 入力したポーズは「p」で表示されます。

### 発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する

画面に表示されるファクシミリの発信履歴や着信履歴を見ながらそのまま電話帳やワンタッチダイヤルに登録することができます。着信履歴リストを印刷して、あらかじめ登録先や内容を確認しておくこともできます。 ⇒ 97 ページ「着信履歴リストを印刷する」


#### 注意

- ■「ナンバー・ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。
- 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていても、重複して登録されます。
- 1 待ち受け画面または 👜 ファクス を押して表示されるファクスモード画面で、【履歴】を押す

最新の履歴が表示されます。

- 履歴は最新の30件が記録されています。
- 全 発信または着信履歴から電話帳に登録し たい番号を選ぶ

目的の相手先が表示されていない場合は、

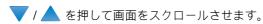

- 3 【メニュー】を押す
- 4 【電話帳に登録】を押す



画面に表示されているキーボードで登録
 したい相手先の名前を入力し、
 を押す

名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。

⇒ 192 ページ「文字の入れかた」

- 手順 5 ~ 9 までは、操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- 6 画面に表示されているキーボードで読みがなを編集し、 ○○ を押す

読みがなを編集する必要がない場合は、そのまま

◎ を押します。

**7** 【番号 1】に選択した番号が表示されていることを確認して、<sup>®</sup> を押す

変更したい場合は、画面に表示されているテンキーで変更します。

8 画面に表示されているテンキーで【番号2】に設定する番号を入力し、◎ を押す

【番号 2】を登録しない場合は、そのまま ® を押してください。

- 画面に表示されているテンキーで短縮番
   号を入力し、
   ・● を押す
- 10 🔘 を押す
- □ P□/経了を押す

選択した番号が電話帳に登録されます。

### 履歴からワンタッチダイヤルに登録する

- (1) 「発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する」の 手順 4 で【ワンタッチダイヤル登録】を選ぶ
- (2) 登録したいボタンの番号を選び、 ®を押す
  - ◆ 登録可能な番号が表示されているので、その番号 でよければそのまま ◎ を押します。
- (3) 相手先の名前を入力し、 を押す
- (4) 読みがなを編集し、 ®を押す
- (5) 履歴で選択した番号が表示されていることを 確認し、必要があれば変更して、(※) を押す
- (6) 🕟を押す
- (7) 👨 を押す

### 電話帳の内容を変更する

ワンタッチボタンや電話帳に登録したファクス番号や名称 を変更します。

- 1 待ち受け画面または 👜 ファッス を押して表 示されるファクスモード画面で、【電話 帳】を押す
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【変更】を押す
- 4 変更したい相手先を選ぶ
- 5 変更したい項目を選ぶ
- 6 名前や電話(ファクス)番号を入力し直

し、 を押す

複数の項目を変更する場合は、手順 5、6 を繰り返します。

操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

7 ◎ を押す

変更した内容が反映されます。

### 電話帳の内容を削除する

電話帳のリストから削除します。

- 1 「電話帳に登録する」の手順 <mark>③</mark> で【消去】 を押す
- ⑤ <sup>停止/終了</sup>を押す

### グループダイヤルを登録する

#### [電話帳]

電話帳に登録した複数の相手先を、1 つのグループとしてまとめて登録します。これを「グループダイヤル」といいます。グループダイヤルは、ファクスを同報送信 ( $\Rightarrow$  84 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」)をするときに使用します。グループは、6 つまで登録できます。また、電話帳に登録されている相手先なら、1 つのグループに登録できる数に制限はありません。ただし、グループダイヤルも 1 件として電話帳に追加されるため、電話帳の空きがなければ登録することはできません。

#### 注意

- グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をそのままグループダイヤルに登録することはできません。
- 1 待ち受け画面または 👜 ファクス を押して表示されるファクスモード画面で、【電話帳】を押す
- 2 【メニュー】を押す
- 3 【グループ登録】を押す
- 4 【電話帳登録】を押す

ワンタッチダイヤルに登録することもできます。その場合は【ワンタッチダイヤル登録】を押して、ワンタッチダイヤルの番号を確認または入力し、

- ◎ を押してください。
- 画面に表示されているキーボードで電話 帳に表示するグループ名を入力し、
   ゅを 押す

名前は 10 文字まで入力できます。 ⇒ 192 ページ「文字の入れかた」

- √ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

グループ番号を編集する必要がない場は、そのまま

- ©K を押します
- 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- 7 グループに登録する相手先を選ぶ
  - ② ▼ を押すたびに、電話帳を短縮番号順またはあいうえお順に並べ替えることができます。
    - す のときは短縮番号順に、 ♥ す のときはあ
      いうえお順に並べ替えられます。

- 登録する番号をすべて選んだら、

  を押する
- 9 登録内容を確認し、◎ を押す

グループダイヤルが電話帳に登録されます。

10 № を押す

設定を終了します。

② 途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。

#### 注意

- 間違った番号を登録すると、自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼び出すことになります。 新しくグループを登録したときは、電話帳リストを印刷して確認することをお勧めします。
  - ⇒ 106 ページ「電話帳リストを印刷する」

#### グループ名を変更する

- (1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 3 で、 【変更】を押す
- (2) 名前を変更したいグループを選ぶ
- (3) 【名前:】を押す
- (4) 画面に表示されているキーボードでグループ 名を入力し、 を押す
  - ⇒ 192 ページ「文字の入れかた」
  - ◆ グループ名が変更されます。
- (5) ⑥ を押す
  - ◆ 変更内容が反映されます。
- (6) 👨 を押す

#### グループダイヤルに登録されている相手先を 変更する

- (1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 3 で、 【変更】を押す
- (2) 登録内容を変更したいグループを選ぶ
- (3) 【番号追加/消去】を押す
- (4) 追加/削除する相手先を選び、 を押す 追加したい相手を押してチェックマークをつけます。 グループダイヤルから外したい相手先を押すと チェックマークが消えます。チェックマークが消え ている相手先はグループダイヤルから外れます。
- (5) 🗽 を押す
  - ◆ 変更内容が反映されます。
- (6) 👨 を押す

#### グループダイヤルを削除する

- (1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 3 で、 【消去】を押す
- (2) 削除するグループダイヤルを選び、 を押す
- (3) 🖟 を押す

### 電話帳リストを印刷する

#### [電話帳リスト]

電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電話番号に間違いがないかを確認するとき、登録した内容を忘れてしまったときなどにお使いいただくと便利です。

#### 注意

- 電話帳リストは、モノクロでしか印刷できません。
- 記録紙をセットする ⇒36ページ「記録紙のセットのしかた」
- 2 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【レポート印刷】を押す
- 4 【電話帳リスト】を押す
- 5 【あいうえお順】または【番号順】を選ぶ
- 6 ♣ ₺クロを押す

電話帳リストが印刷されます。

**7** 印刷が終了したら、帰止/終了を押す

# パソコンを使って電話帳に登録するリモートセットアップ

本製品と接続しているパソコン上で、電話帳の登録・編集を行うことができます。これを「リモートセットアップ」といいます。

リモートセットアップを使って、パソコンから電話帳を登録する手順については、画面で見るマニュアル (HTML 形式) をご覧ください。

⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」−「リモートセットアップ」

∅ ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。お買い上げ時のパスワードは「access」
に設定されています。

#### (画面例)



## Memo

第4章

# 転送・リモコン機能

外出先での機能			
外出先から本製品を操作する	110		
暗証番号を設定する	110		
外出先から本製品を操作する			
リモコンコード	112		
外出先に転送する	113		
ファクスが届いたことを電話で知らせる …	_		
呼び出し先を設定する	113		
本製品で受信したファクスを外出先で			
取り出す	114		

## 外出先から本製品を操作する

外出先での機能

外出先からトーン信号であらかじめ決められているリモコンコードを入力し、本製品の状態を確認したり、操作したりできます。

#### 暗証番号を設定する

#### [暗証番号]

外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ暗証番号 (3 桁の数字と\*)を設定しておく必要があります。お買い上げ時は、暗証番号は設定されていません。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【暗証番号】を押す
- 4 画面に表示されているテンキーで暗証番 号を入力し、 を押す

「\*」の左側の3桁に、0~9、\*、#から お好みの番号を設定します。(暗証番号は「\*」を 加えた4桁の番号になります。)

例) 暗証番号「123」の場合は、1 2 3 を

押し、 を押します。

- √ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- ₩ 暗証番号の4桁目の「\*」は変更できません。
- り では を押す

設定を終了します。

#### 暗証番号を削除するときは

- (1) 「暗証番号を設定する」の手順 3 までを行う
- (2) クリア を押す
- (3) 🕟 を押す
  - ◆ 暗証番号が削除されます。
- (4) 🖁 を押す

#### 外出先から本製品を操作する

#### [リモコンアクセス]

外出先からは、以下の手順で本製品を操作します。

#### 注意

- リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号 の設定が必要です。
  - ⇒ 110 ページ「暗証番号を設定する」
- ブランチ接続(並列接続)をしている場合は、リモコンコードを正しく識別できないことがあります。
- 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリティ装置 などが接続されている場合は、リモコンコードを正し く識別できないことがあります。
- 携帯電話の一部のモデルには、送出されるトーン信号が不規則な機種があります。そのような携帯電話からのアクセスでは、本製品がリモコンコードを正しく識別できないことがあります。

## 1 外出先から本製品に電話する

プッシュ回線に接続されているファクシミリまたは トーン信号が送出できるファクシミリからダイヤル します。

本製品が応答し無音状態になったら、暗証番号(3桁の暗証番号と\*)を入力する

暗証番号を受けつけると状態を音でお知らせします。

- 「ポー」:
  - ファクスメッセージが記憶されています。
- 無音:

ファクスメッセージが記憶されていません。 しばらく待って「ピピッ」と鳴ったら、手順 3 に進みます。

3 リモコンコードを入力する

次ページを参照して、リモコンコードを入力します。

例) ファクスを受信しているかどうかを確認すると きは「9」「7」「1」を押します。

⇒ 221 ページ「リモコンアクセスカード」

正しく受け付けたときは「ピー」という音で、正しく受け付けられなかったときは、「ピピピッ」という音でお知らせします。「ピピピッ」という音が聞こえたらもう一度操作をやり直してください。

#### リモコンコード

コード		操作内容	
設定			
951	メモリー受信を【オフ】にする。(電話呼び出しやファクス転送の設定も解除されます。)		
952	ファクス転送を設定する。(転送先のファクス番号が登録されていないときは設定できません。)		
954	ファクス転送先を設定する。	「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」を 2 回押す。 ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。	
956	メモリー受信を有効にする。(「メモリ保持のみ」となり、リモコンアクセスによるファクス転送が可能になります。)		
メモリー操作			
962	メモリーに記憶されたファクスを取り 出す。	「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」を 2 回押して受話器を置く。	
971	ファクスが記憶されているかを確認す る。	記憶されているとき:「ピー」という音がする 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする	
受信モー	受信モード変更		
981	外付け留守電モードにする。		
982	自動切替モードにする。		
983	ファクス専用モードにする。		
リモコンアクセスの終了			
90	リモコンアクセスを終了する。		

- 💋 外出先でメモリーに記憶されたファクスを取り出すには、【メモリー受信】を【みるだけ受信】または【メモリ保持のみ】に設定す る必要があります。
  - ⇒ 106 ページ「電話帳リストを印刷する」 ⇒ 93 ページ「ファクスをメモリーで受信する」
- 🕢 リモコンアクセス機能を使用する場合には、暗証番号の入力が必要です。受信モードによって、暗証番号を入力するタイミングが 異なります。

受信モードについて⇒51ページ「受信モードを選ぶ」

- ファクス専用モードの場合
  - メモリー受信を設定しているとき:
  - 応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。
  - メモリー受信を設定していないとき:
  - ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状態のときに暗証番号を入力します。
- 自動切替モードの場合
  - 応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。
- 外付留守電モードの場合
  - 本製品と接続している留守番電話が応答後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに暗証番号を入力します。
- ※ 本製品と接続している留守番電話に応答メッセージを録音する際に、あらかじめ4~5秒無音状態を入れておいてください。

## 外出先に転送する

#### ファクスが届いたことを電話で知らせる

#### [電話呼び出し]

ファクスを受信すると、登録した電話番号に電話をかけてファクスが届いたことを知らせます。そのあと、外出先のファクシミリからリモコンアクセス機能を利用して、ファクスを転送させます。 ⇒ 110 ページ「外出先から本製品を操作する」

#### 注意

- ■「電話呼び出し」は、「PC ファクス受信」、「ファクス転送」、「メモリ保持のみ」と同時に設定することはできません。
- 電話呼び出し先として設定した電話が通話中の場合は、呼び出しされません。
- 通信管理レポートや発信履歴に呼び出しの履歴は残りません。
- 呼び出し先の電話番号は、外出先から変更することはできません。
- 電話呼び出しを設定しても、本製品がカラーファクスを受信すると、呼び出し動作を行いません。

#### 呼び出し先を設定する

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 3 【受信設定】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【メモリー受信】を押す
- 5 【電話呼び出し】を押す
- 6 画面に表示されているテンキーで呼び出し先の電話番号を入力し、◎ を押す
  - 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。

設定を終了します。

#### 呼び出し先を変更する

- (1) 「呼び出し先を設定する」の手順 **5** までを行う
- (2) 図 を押して、登録済みの電話番号を消去し、入力し直して 図 を押す
- (3) 👨 を押す

#### 電話呼び出しを解除する

- (1) 「呼び出し先を設定する」の手順 4 までを行う
- (2) 【オフ】を押す
- (3) 🖟 を押す
  - ◆ メモリー受信が解除されます。

#### 本製品で受信したファクスを外出先で取り出す

電話呼び出しによりファクスの受信を確認したら、必要に応じて、外出先のあらかじめ指定したファクスに転送させます。

- 1 外出先から本製品に電話をする
- 本製品が応答し無音状態になったら、暗 証番号(3 桁の暗証番号と※)を入力す る

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品がファクスを受信し、メモリーに記憶していることを示しています。

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合は、音がしません。

- 3 「ピピッ」という音が聞こえたら、「9」 「6」「2」を押す
- 4 「ピー」という音が聞こえたら、転送先のファクス番号を入力し「#」を2回押して受話器を置く

転送先のファクスがあらかじめ指定してある番号の ものではない場合は、リモコンアクセスしてファク ス転送先を設定し直したあと、転送操作を行ってく ださい。

外出先のファクスに転送が開始されます。

基本		

コピーに関するご注意	116
コピーする	117
1部コピーする	117
複数部コピーする	117

応用	
いろいろなコピー	118
設定を変えてコピーするには	
両面コピーする	120
例) L 判の写真を写真用光沢はがきに	100
コピーする	
スタック/ソートコピーする	
(レイアウトコピー)	
原稿の傾きを自動的に補正してコピーする	
ブックコピーする	
自動的に補正してブックコピーする	
手動で補正してブックコピーする	
コピーに文字や画像を追加する	_
テンプレートを追加してコピーする	_
メディアの画像を追加してコピーする	
スキャンした画像を追加してコピーする	130
「メモリーがいっぱいです」と	4.5.5
表示されたときは	130

## コピーに関するご注意

基本

コピーを行うときは、以下の点にご注意ください。

- 法律で禁止されているもの(絶対にコピーしないでください)
  - 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
  - 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
  - 未使用の郵便切手やはがき
  - 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類

#### ● 著作権のあるもの

• 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

#### ● その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、 回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許 証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

#### ● 記録紙について

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した 紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてく ださい。
- コピーをする場合(特にカラーの場合)は、記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与えます。推奨紙をお使いください。

#### ● 原稿について

インクやのり、修正液などが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。スキャナ(読み取り部)が汚れて、印刷品質が悪くなることがあります。

⇒ 49 ページ「ADF にセットできる原稿」

#### ● スキャナ (読み取り部) について

 スキャナ(読み取り部)は常にきれいにしておいて ください。汚れているときれいにコピーすることが できません。

⇒ 157ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」

#### √ 原稿の読み取り範囲について

⇒ 49 ページ「原稿の読み取り範囲」

## コピーする

カラーまたはモノクロでコピーします。

#### 注意

- スキャナ (読み取り部) はきれいにしておきましょう。汚れているときれいなコピーができません。スキャナ (読み取り部) のお手入れ方法について詳しくは、⇒ 157 ページ「スキャナ (読み取り部) を清掃する」をご覧ください。
- 必 原稿台ガラスを使用する場合、複数枚の原稿は手動で入れ替える必要があります。定型の揃った原稿であれば、ADFの使用をお勧めします。

#### 1部コピーする

#### [コピー]

1枚の原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

- **「原稿をセットする**⇒ 50 ページ「原稿をセットする」
- \_\_\_\_\_ \_ を押す

コピーモードに切り替わります。

③ 画面で設定を確認する



- 4 モノクロでコピーするときは ♠ ₺ッº を、 カラーでコピーするときは ♠ ººº を押す

途中でコピーを中止したいときは、 ® を押して ください。

原稿がコピーされます。

### 複数部コピーする

1~99 部までコピーする枚数を指定してコピーします。

- 2 📵 🏗 を押す

コピーモードに切り替わります。

3 操作パネルのダイヤルボタンで部数を入 力する

部数は  $1 \sim 99$  部まで設定できます。



- ① ①を押して表示されるテンキーを押したり、②を 押すことでも部数の入力ができます。
- 入力した部数を取り消すときは、①を押して表示される画面で「カリア」を押します。
- 4 モノクロでコピーするときは (\*\*) も を 、 カラーでコピーするときは (\*\*) \*\* を押す

途中でコピーを中止したいときは、 ® を押して ください。

原稿がコピーされます。

# いるいろなコピー

応用

#### 設定を変えてコピーするには


■ コニー を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元に戻ります。

例:記録紙サイズ

✓/ を押して画面をスクロール

させ、【記録紙サイズ】を押す

設定値を選ぶ

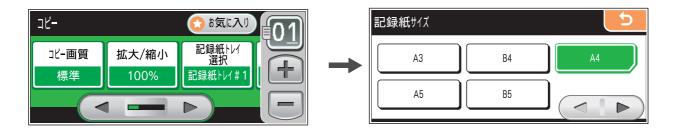

#### (1) コピー画質

コピーの画質を設定します。

- 【高速】
  - 速くコピーしたい場合に選びます。
- 【標準】
  - 通常のコピーを行う場合に選びます。
- 【高画質】
  - 写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。
- ※1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。

#### (2) 拡大/縮小

倍率を変更してコピーします。 拡大/縮小と、レイアウトコピー、傾き補正は同時に設定 できません。

#### 【拡大】

- [240% L 判 ⇒ A4]
- 【204% ハガキ⇒ A4】
- [142% A4 ⇒ A3、B5 ⇒ B4]
- [123% A4 ⇒ B4]
- 【115% B4 ⇒ A3、B5 ⇒ A4】
- 【113% L 判⇒ハガキ】 (\*1) 【縮小】
- [86% A3 ⇒ B4、A4 ⇒ B5]
- [81% B4 ⇒ A4]
- [69% A3 ⇒ A4、B4 ⇒ B5]
- 【46% A4 ⇒ 八ガキ】
- 【40% A4 ⇒ L 判】

【カスタム (25-400%)】 (\*2)

【用紙に合わせる】 (\*3)

【等倍 100%】

(\*1)L 判タテ向きの写真(127mm × 89mm)を八ガキに フィットさせます。



- (\*2) 画面に表示されているテンキーで倍率を入力し、
  - ® を押します。(操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。)
- (\*3) 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。「用紙に合わせる」は次のような制約があります
  - •リーガル、エグゼクティブサイズの原稿は使用できません。
  - •原稿を読み込むときに 3°以上傾いている場合、サイズを検知できず、適切にコピーできない場合があります。
  - •ソートコピー、レイアウトコピー、ブックコピー、透かしコピー、両面コピーと同時に設定できません。

#### (3) 記録紙トレイ選択

コピー時に使用する記録紙をセットしたトレイを設定します。 【記録紙トレイ #1 /記録紙トレイ #2】

#### (4) 記録紙タイプ

使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】

※【記録紙トレイ選択】で【記録紙トレイ#2】が選択されている場合は設定できません。

#### (5) 記録紙サイズ

使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 【A3 / B4 / A4 / A5 / B5 / 八ガキ / 2L 判 / L 判】

#### (6) 明るさ

コピーの明るさを調整します。5段階の調整ができます。 ▶ を押すと明るくなり、 ◢ を押すと暗くなります。

#### (7) コントラスト

コピーのコントラストを調整します。5段階の調整ができます。 ▶ を押すとコントラストが強くなり、 4 を押すとコン トラストが弱くなります。

#### (8) スタック/ソート

複数部コピーをするとき、一部ごと(ソートコピー)、ページごと (スタックコピー) にまとめてコピーできます。  $\Rightarrow$  123 ページ「スタック/ソートコピーする」

#### (9) レイアウト コピー

2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。  $\Rightarrow$  124 ページ「2in1 コピー/4in1 コピー/ポスターコピーする (レイアウトコピー)」

#### (10) 傾き補正

原稿台ガラスに原稿をセットしてコピーするときに、原稿の傾きを自動的に補正します。 ⇒ 126 ページ「原稿の傾きを自動的に補正してコピーする」

#### (11) ブックコピー

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正してコピーできます。 ⇒ 127 ページ「ブックコピーする」

#### (12) 透かしコピー

コピー画像にロゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。

⇒ 128ページ「コピーに文字や画像を追加する」

#### (13) 両面コピー

片面2枚の原稿を両面1枚にコピーすることができます。とじ辺と原稿の向きの設定により裏面のコピー方向が選べます。 ⇒ 120 ページ「両面コピーする」

#### (14) お気に入り設定

コピーのいろいろな設定を、組み合わせを変えるなどして3つまで名前をつけて登録しておくことができます。

- □ を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する
- (2) ✓ / ▶ を押して画面をスクロールさせ、【お気に入り設定】を押す
- (3)【保存】を押す
- お気に入り設定の保存先を選ぶ (4)

保存先は【お気に入り1/お気に入り2/お気に入り3】から選びます。

(5) 画面に表示されているキーボードでお気に入り設定の名前を入力する

-字消去 で、現在の名前を消去し、入力します。編集する必要がなければ、そのまま (☞) を押します。

- ◆ 変更した設定がお気に入りに登録されます。
- ※ 登録したお気に入りを呼び出すには、コピーモード画面で、【☆お気に入り】を押して、目的のお気に入りボタンを押します。
- ※ 登録したお気に入りの名前を変更するには、【お気に入り設定】、【名前の変更】の順に押し、表示されているキーボー ドで名前を入力して、(の)を押します。

#### 両面コピーする

#### [両面コピー]

片面 2 枚の原稿を両面 1 枚にコピーすることができます。原稿は ADF から送ることをお勧めします。原稿が冊子などの場合は原稿台ガラスを使用してください。 ホチキスやクリップなどで留める側面(とじ辺)を設定することにより、うら面のコピーの向きを変えることができます。

 印刷の向き:縦(タテ長原稿)

 長辺とじ

 1

 2

 短辺とじ

#### 注意

- 両面コピーで使用される記録紙は記録紙トレイ1から給紙されます。記録紙は必ずトレイ1にセットしてください。
- 両面コピーは、A4、A5、B5 サイズの普通紙でしか行えません。

2

- ■「拡大/縮小」の「用紙に合わせる」および「レイアウトコピー」、「ブックコピー」、「透かしコピー」と同時に設定することはできません。
- (オン)を押す
- 3 とじ辺を選ぶ

とじ辺は【印刷の向き:縦 長辺とじ/印刷の向き:横 長辺とじ/印刷の向き:縦 短辺とじ/印刷の向き:縦 短辺とじ/印刷の向き:横 短辺とじ】から選びます。

4 メッセージを確認して、原稿をセットする

原稿が両面の場合は、片面ずつ順に原稿台にセット してください。

⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

#### 注意

- ADF を使用する場合は、あらかじめ両面コピーしたいすべての原稿をセットしてください(ただし1回にセットできるのは 50 枚までです)。2 枚目以降がセットされていないと、原稿読み取りが終了したと認識され両面コピーが開始されてしまいます。
- 5 💌 を押す

6 複数部コピーするときは、操作パネルの ダイヤルボタンで部数を入力する

2

- **7** モノクロでコピーするときは (動) v∞ を、 カラーでコピーするときは (Φ) ∞ を押す

ADF に原稿をセットした場合:

操作は終了です。読み取りが開始されます。原稿 1枚目を印刷すると記録紙はいったん排出されま すが、2枚目をうら面に印刷するために再度吸い 込まれます。うら面の印刷が終了するまで記録紙 に触れないでください。3枚目以降も同様にそれ ぞれうら面の印刷が終了するまでは記録紙に触 れないでください。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合: 【次のページをセットしてスキャンボタンを押してください。全てのページが終わったら完了ボタンを押してください。/スキャン/完了】と表示されます。 ⇒手順 3 へ

❷ 原稿をセットして、【スキャン】を押す

**9** ♣/2□ または ♣ 75- を押す

コピーするすべての原稿に対して、手順 **3**、**9** を繰り返し行います。

10 すべての原稿を読み取ったら、【完了】を 押す

おもて面を印刷すると記録紙はいったん排出されますが、うら面を印刷するために再度吸い込まれます。うら面のコピーが終了するまで記録紙に触れないでください。

で両面コピーをすると紙づまりが発生したり、汚れが目立つようなときは、あんしん設定をお試しください。手順 ② のあとで、【あんしん設定】を押して、【あんしん 1】または【あんしん 2】を選びます。【あんしん 1】では、片方向印刷(一方向からの印刷)にして印刷速度を落とします。【あんしん 2】では、片方向印刷するのに加え、インク量を抑えます。そのため通常のコピーよりやや薄くなります。


#### 例) L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする

L判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。

1 記録紙トレイ 1 に写真用光沢はがきをセッ トする

⇒44ページ「写真用光沢はがきをセットする」

**2** 原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドの 左奥に合わせて、コピーしたい写真面が 下になるようにセットする

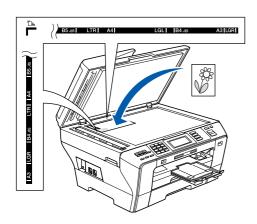

- 3 原稿台カバーを閉じる
- 4 📵 🏗 を押す

コピーモードに切り替わります。

- 1) コピー画質を設定する
- 5 【コピー画質】を押す
- 6 【高画質】を押す
- 2) 拡大・縮小率を設定する
- 7 【拡大/縮小】を押す
- 8 【拡大】を押す
- 9 【113% L判⇒ハガキ】を押す

#### 3) 記録紙タイプを設定する

例:ブラザー BP71 写真光沢紙にコピーする場合

- 10 < / ▶ を押して画面をスクロールさせ、</li>【記録紙タイプ】を押す
- 11 【ブラザー BP71 光沢】を押す

ブラザー BP71 写真光沢紙以外をお使いの場合は、 【その他光沢】を選びます。

- 4) 記録紙サイズを設定する
- 12 【記録紙サイズ】を押す
- 13 < / ▶ を押して画面をスクロールさせ、 【ハガキ】を押す
- 14 🏚 🎾 カラー を押す

写真が写真用光沢はがきにコピーされます。


#### スタック / ソートコピーする

#### [スタックコピー/ソートコピー]


複数ページの原稿を複数部コピーする場合、ページごとまたは一部ごとにまとめて排出します。原稿は ADF から送ることをお勧めします。原稿が不揃いであったり、冊子である場合は原稿台ガラスを使用してください。

#### 注意


- ■「拡大/縮小」の「用紙に合わせる」および「ブックコピー」、「レイアウトコピー」と「ソートコピー」は同時に設定することはできません(「スタックコピー」は同時設定できます)。
- スタックコピー ページごとにまとめて排出します。

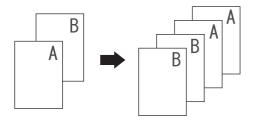

- ソートコピー
- 一部ごとにまとめて排出します。

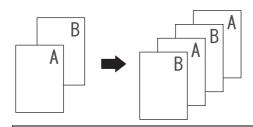

② コピーは読み取った順に上向きで排出されるため、複数部のコピーをする場合、最後に読み取った原稿のコピーが一番上になります。したがってソートコピー機能を使って大量の部数のコピーを作成するときは、できあがりを逆順に入れ替える手間を省くため、あらかじめ元になる原稿を逆順にしておくことをお勧めします。

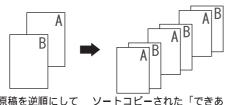

原稿を逆順にして ソートコピーされた「できあ セットすれば… がり」がそのまま使用できる

| ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする

 $\Rightarrow$  50 ページ「ADF(自動原稿送り装置)に原稿を セットする」

❷ 原稿台ガラスからもソート コピーができます。

\_\_\_\_ \_ \_ を押す

コピーモードに切り替わります。

- 4 【スタックコピー】または【ソートコ ピー】を押す
- 5 コピーしたい部数 (1 ~ 99) を操作パネルのダイヤルボタンで入力する
  - ❷ 部数表示を押して表示されるテンキーを押したり、
    - ★ / を押すことでも部数の入力ができます。⇒ 117 ページ「複数部コピーする」
  - ② コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コピーする場合は、いったんコピーしたあと、残りの部数を再度設定してください。
- 6 モノクロでコピーするときは (→) \*\*\* を押す

ADF を使った場合は、操作は終了です。コピーが開始されます。

原稿台ガラスを使った場合は、原稿の読み取りが 開始され、【次の原稿はありますか?/はい/い いえ】と表示されます。 ⇒手順 7 へ

- 🥏 【はい】を押す
- | 次の原稿をセットし、| ◆ | セッ または

♪ \*\*- を押す

コピーするすべての原稿に対して、手順 **7**、**8** を繰り返し行います。

- 9 すべての原稿を読み取ったら、【いいえ】 を押してコピーを終了する


⇒ 130 ページ「「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは」

- ダメモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。
- ② スタック / ソートコピーを行うと、画質が若干劣 化する場合があります。きれいな状態でコピーし たい場合は 1 部ずつコピーしてください。

## 2in1 コピー /4in1 コピー / ポスターコピーする(レイアウトコピー)

#### [レイアウト コピー]

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 原稿を ADF にセットする場合は、選択できないレイアウトがあります。原稿のセット方法とレイアウトの種類は下表の通り です。

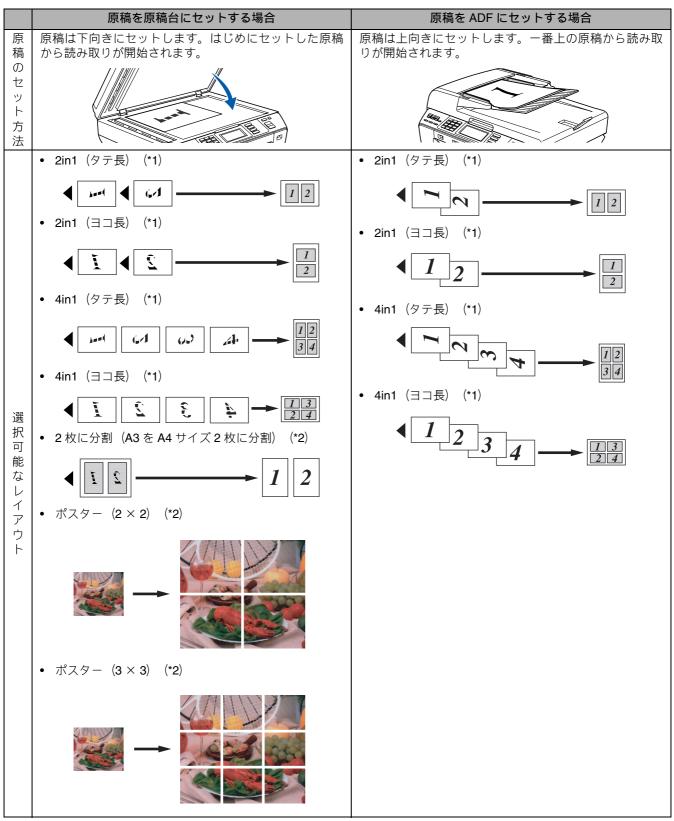

- (\*1) カラーでコピーするときは複数部数の指定はできません。
- (\*2) 複数部数の指定はできません。

#### 注意

- レイアウトコピーでは、記録紙サイズを【A4】、【B4】、【A3】、のうちいずれかに設定してください。
- ■「拡大/縮小」、「スタック/ソート」、「ブックコピー」、「透かしコピー」、「両面コピー」と同時に設定することはできません。
- 原稿をセットする

⇒50ページ「原稿をセットする」

✓ ADF から「2枚に分割」、「ポスターコピー」はできません。原稿ガラスにセットしてください

2 🗊 🏗 を押す

コピーモードに切り替わります。

3 複数部コピーするときは、操作パネルの ダイヤルボタンで部数を入力する

2in1、4in1 のモノクロコピーのみ複数部数のコピーができます。

❷ 部数表示を押して表示されるテンキーを押した

⇒ 117ページ「複数部コピーする」

- 5 レイアウトを選ぶ

レイアウトは【オフ (1 in 1) / 2in1 (タテ長) / 2in1 (ヨコ長) / 4in1 (タテ長) / 4in1 (ヨコ長) / 2 枚に分割/ポスター (2x2) /ポスター (3x3)】から選びます。

- ② セットした原稿とは逆順でコピーが排出されます。
- 【2 枚に分割】は、A3 サイズの原稿の左右を A4 サイズ 2 枚に分割したいときに使用します。コピー時に拡大 / 縮小されるわけではありません。記録紙サイズが A4 のときのみ機能します。また、記録紙はあらかじめ 2 枚以上セットしておいてください。
- √ ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大し、4枚または9枚の記録紙に分割してコピーします。ポスターコピーをする場合は、あらかじめ記録紙トレイに記録紙を分割される枚数以上セットしてください。

6 モノクロでコピーするときは <sup>32→</sup> <sup>12→</sup> <sup>12→</sup> <sup>12→</sup> <sup>10→</sup> <sup>10→</sup> を押す

ADF を使った場合は、操作は終了です。コピーが開始されます。

原稿台ガラスを使った場合は、原稿の読み取りが 開始され、【次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表示されます。 ⇒手順 7 へ

- 7 【はい】を押す
- 8 次の原稿をセットし、 🍑 🚧 または

🍑 ハラー を押す

コピーするすべての原稿に対して、手順 **7**、**8** を繰り返し行います。

9 すべての原稿を読み取ったら、【いいえ】 を押してコピーを終了する

## 原稿の傾きを自動的に補正してコピーする

#### [傾き補正]

原稿台ガラスに原稿をセットしてコピーするときに、原稿の傾きを自動的に補正します。

#### 注意

- ■「レイアウトコピー」、「ブックコピー」、「透かしコピー」、「拡大 / 縮小」と同時に設定した場合、自動傾き調整は機能しません。
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合にのみ有効です。
- □ 原稿をセットする

⇒ 50 ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

- A3 サイズの原稿や、B8 サイズよりも小さいサイズの原稿はセットしても機能しません。
- ☑ 四角形ではない、不定形の原稿は設定しても機能しません。
- ❷ 厚みのある原稿は設定しても機能しません。
- ② 原稿を読み込むときに3°以上傾いている場合は 設定しても機能しません。
- 2 📵 ェー を押す

コピーモードに切り替わります。

- 4 【自動】を押す
  - 【自動】 傾きを補正してコピーします。
  - 【オフ】 傾きを補正しません。
- 5 モノクロでコピーするときは <sup>∞→</sup> <sup>∞→</sup> を押す

#### ブックコピーする

#### [ブックコピー]

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正してコピーできます。補 正を本製品で自動的に調整する方法と、画面で確認しながら合わせる方法があります。

#### 注意

- ■「レイアウトコピー」、「透かしコピー」、「ソートコピー」、「両面コピー」と同時に設定することはできません。
- ■「拡大/縮小」で「用紙に合わせる」を設定してブックコピーすることはできません。
- 原稿台ガラスに原稿をセットした場合にのみ有効です。

#### 自動的に補正してブックコピーする

## 原稿をセットする

⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

- ∅ ブックコピーをする場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。
- 2 📵 🏗 を押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 ✓ / ► を押して画面をスクロールさせ、 【ブックコピー】を選ぶ
- 4 【オン】を押す
- 5 モノクロでコピーするときは <sup>№</sup> \*∞ を、 カラーでコピーするときは <sup>●</sup> \*~ を押す



#### 手動で補正してブックコピーする


| 原稿をセットする

⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」

- ② ブックコピーをする場合は、原稿台ガラスに原稿 をセットしてください。
- 2 📵 🏗 を押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 < / ▶ を押して画面をスクロールさせ、 【ブックコピー】を選ぶ
- 4 【オン (画面で確認)】を押す
- 5 モノクロでコピーするときは <sup>∞→</sup> ∞∞ を、 カラーでコピーするときは <sup>∞</sup> を押す

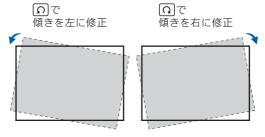

- 読み取った原稿の傾きを補正してコピーする
- **7** 画面で確認しながら、**4** / ▶ で影補正を 調整する
- 8 モノクロでコピーするときは <sup>→</sup> \*/- を を 、 カラーでコピーするときは <del>→</del> \*/- を押す

#### コピーに文字や画像を追加する

#### [透かしコピー]

コピー画像にロゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。追加する透かしには以下の種類があります。

テンプレート

【CONFIDENTIAL】【重要】【COPY】のいずれかの文字を挿 入します。位置、サイズ、回転、透過度、色を設定できます。 メディア

USB フラッシュメモリーなどに保存されているデータから 画像を選択して追加できます。位置、サイズ、回転、透過度 を設定できます。

スキャン

スキャンした画像を追加できます。透過度を設定できます。

■「拡大7縮小」の「用紙に合わせる」および「レイアウ トコピー」、「ブックコピー」、「両面コピー」と同時に 設定することはできません。

#### テンプレートを追加してコピーする

- 原稿をセットする ⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」
- □ □ □ を押す

コピーモードに切り替わります。

- 複数部コピーするときは、操作パネルの ダイヤルボタンで部数を入力する
  - √ 部数表示を押して表示されるテンキーを押した

り、一/一を押すことでも部数の入力ができ ます。

⇒ 117ページ「複数部コピーする」

- ✓ / ► を押して画面をスクロールさせ、 【透かしコピー】を押す
- 【透かしコピーをする】を押す
- 【テンプレートを使う】を押す

画面で確認しながら、透かしの設定を行う

以下の設定ができます。項目を選択し、設定する内 容を選択して()を押してください。

目的の設定が表示されていない場合は、


- を押して画面をスクロールさせます。
- 【テキスト】 透かしの文字を【CONFIDENTIAL/ 重要 /COPY】 から選びます。
- 【位置】 透かしの位置を【A/B/C/D/E/F/G /H/I/全面】から選びます。【全面】を選ぶ と、紙面全体に文字を繰り返し追加します。
- 【サイズ】 透かしのサイズを【小/中/大】から選びます。
- 透かしの角度を【-90°/-45°/0°/+45°/ **+90°**】から選びます。
- 【诱過度】 透かしの透過度を【-2 / -1 / 0 / +1 / +2】か ら選びます。
- 透かしの色を【赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/ 黒】から選びます。



テキスト: CONFIDENTIAL 位置:B (中央上) サイズ:**大** 回転角度:-45° 透過度: +2 色:黒

右記の設定内容で透かしコピーしたイメージ

- ◎ を押す
- <u>♀</u>) モノクロでコピーするときは を、 カラーでコピーするときは 🔷 🚈 を押す

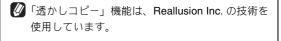



#### メディアの画像を追加してコピーする

メモリーカードや USB フラッシュメモリーをセットして、保 存されている画像を透かしとして追加します。

#### 注意

- 「■ 「デジカメブリント が点滅しているときは、電源プラグを抜 いたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモ リーの抜き差しをしないでください。データやメモ リーカードまたはUSBフラッシュメモリーを壊す恐れ があります。
- 原稿をセットする ⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」
- 1- を押す

コピーモードに切り替わります。


- 複数部コピーするときは、操作パネルの ダイヤルボタンで部数を入力する
  - ∅ 部数表示を押して表示されるテンキーを押した

ます。

⇒ 117ページ「複数部コピーする」

- ◀ / ▶ を押して画面をスクロールさせ、 【透かしコピー】を押す
- 【透かしコピーをする】を押す
- 【スキャン/メディアの画像を使う】を押 す
- 本製品のカードスロットまたは USB フ ラッシュメモリー差し込み口にメモリー カードまたは USB フラッシュメモリーを 差し込む

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、 正しいカードスロットまたは USB フラッシュメモ リー差し込み口にしっかりと差し込んでください。

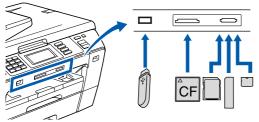

⇒ 132 ページ「使用できるメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー」

■ テシカメァフ∪ント が点灯してから、【メディア】 を押す

#### 注意

- 🔼 テッカメフウレント が点滅している間は、押さないでくださ 610
- 画像データを選ぶ
- 画面で確認しながら、透かしの設定を行

以下の設定ができます。項目を選択し、設定するボ タンを押して () を押してください。

目的の設定が表示されていない場合は、 V/



- を押して画面をスクロールさせます。
- 【位置】 透かしの位置を[A/B/C/D/E/F/G]/ H / I / 全面】から選びます。【全面】を選ぶ と、紙面全体に文字を繰り返し追加します。
- 【サイズ】 透かしのサイズを【小/中/大】から選びます。
- 【回転】 透かしの角度を【-90°/-45°/0°/+45°/ **+90°**】から選びます。
- 【透過度】 透かしの透過度を【-2 / -1 / 0 / +1 / +2】か ら選びます。
- ◎ を押す
- カラーでコピーするときは 🍑 🚈 を押す

#### スキャンした画像を追加してコピーする

1 🗓 🍱 を押す

コピーモードに切り替わります。

- **2** 複数部コピーするときは、操作パネルの ダイヤルボタンで部数を入力する

り、 
・ 
を押すことでも部数の入力ができます。

⇒ 117ページ「複数部コピーする」

- 4 【透かしコピーをする】を押す
- 5 【スキャン / メディアの画像を使う】を押 す
- 6 【スキャン】を押す
- **7** 透かしに使用する原稿を原稿台ガラスに セットする

⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」



透かしに使用する原稿

スキャンが始まります。

# **ヨ** スキャンした原稿を取り除き、コピーする原稿をセットする

⇒50ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」



コピーする原稿

## 🚺 🗋 透かしの透過度を選び、 🚳 を押す

透かしの透過度を【-2 / -1 / 0 / +1 / +2】から選びます。

11 モノクロでコピーするときは (◆) \*2.7 を, カラーでコピーするときは (◆) \*2.7 を押す



仕上がりイメージ

❷ スキャンした透かしは拡大/縮小できません。

## 「メモリーがいっぱいです」と表示され たときは

本製品内部のメモリーがいっぱいになると、画面にエラー メッセージが表示されます。 (\*\*\*) を押すとコピーがキャン セルされます。

メモリーに受信したファクスがある場合は、印刷して、コピー時に使用できるメモリーを確保してください。詳しくは、⇒93ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」を参照してください。

スタック / ソートコピーを行っている場合は、画質の設定を変更するか、原稿の枚数を少なくしてお試しください。

# 第6章

# フォトメディアキャプチャ

デジカメブリント
<b>写真を印刷する前に</b>
USB フラッシュメモリー
をセットする 133 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの
アクセス状況133
写真を見る・プリントする 135
メモリーカードまたは USB フラッシュ
メモリー内の写真を見る・プリントする 135
インデックスプリントを印刷する136
番号を指定して写真をプリントする138
色や明るさを補正してプリントする
人物と風景を美しくプリントする[自動色補正] 139 肌を美しくプリントする[肌色あかるさ補正] 139
加を美しくブリントする [加色のかるさ補正] 139 風景を美しくプリントする [色あざやか補正] 140
赤目を修正する [赤目補正]
白黒でプリントする[モノクロ]142
セピア色でプリントする [セピア]143
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー
内の写真をすべて印刷する144
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー
内の写真を自動で順番に表示させる
画像の一部を印刷する146
いろいろなプリント方法147
設定を変えて写真をプリントするには
例) L 判、2L 判、はがきに写真を印刷する 149

PictBridge PictBridge	
<b>デジタルカメラから直接プリントする</b>	. 150 . 150
スキャン TO メディア	
スキャンしたデータを保存する スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する	


## 写真を印刷する前に

#### デジカメプリント

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを、本製品の カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に差し込んで写真を印刷します。パソコンがなくて もデジタルカメラの写真を印刷できます。

#### 注意

- デジカメプリントで使用される記録紙は記録紙トレイ 1 から給紙されます。記録紙は必ず記録紙トレイ 1 にセットし てください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- 画像データのフォーマットは「JPEG」形式をお使いください。(プログレッシブ JPEG、TIFF、その他の形式の画像 データには対応していません。)
- 拡張子が「ipeg」「ipe」のファイルは認識しません。拡張子を「ipg」に変えてください。
- 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント(⇒ 136 ページ「インデックスプリントを印刷す る」)を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像データは、4 階層までしか認識されません。メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにパソコン上から画像データを書き込んだ場合、5 階層以上のフォルダに保存しないでください。

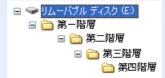

- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて999個まで認識します。
- フォトメディアキャプチャとパソコンからのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの操作は同時にできませ ん。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してください。
- Macintosh の場合、デスクトップにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイコンが表示されているとき は、フォトメディアキャプチャが使用できません。デスクトップのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーアイコンをゴミ箱に移動したあと、フォトメディアキャプチャをお使いください。


#### 使用できるメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー

本製品では、下記のメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用できます。

• コンパクトフラッシュ® (TYPE1、最大 8GB)



• メモリースティック TM (最大 128MB) メモリースティック PROTM (最大 8GB)

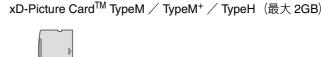


• **SD** メモリーカード (最大 2GB) SDHC メモリーカード (最大 8GB)



• xD-Picture Card<sup>TM</sup> (最大 512MB)

• USB フラッシュメモリー (最大 8GB)

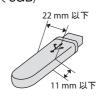

- imes メモリースティック デュオ imes 、メモリースティック PRO デュオ imes 、メモリースティック マイクロ imes (imes )も使用できます。た だし、本製品にセットするときはアダプターが必要です。 ※ miniSD カード /microSD カードも使用できます。ただし、本製品にセットするときはアダプターが必要です。
- ※ 著作権保護機能には対応していません。

#### 注意


■ スマートメディア、マイクロドライブ、マルチメディアカード TM には対応していません。

#### メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、正しいカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口にしっかりと差し込んでください。

- ①USB フラッシュメモリー
- ②コンパクトフラッシュ® (TYPE1)
- ③SD メモリーカード、SDHC メモリーカード
- (4) メモリースティック  $^{TM}$ 、メモリースティック  $^{PRO}$
- (5) xD-Picture Card<sup>TM</sup>、xD-Picture Card<sup>TM</sup> TypeM / TypeM / TypeH

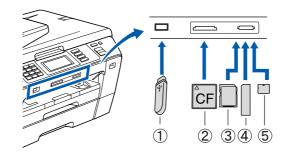

■ デジカメプリントが点灯します。

#### 注意

- 「FSDIXTUSトが点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。
- カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口には、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー、PictBridge 対応デジタルカメラ以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。
- コンパクトフラッシュ®はメーカーによって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認ください。
- 2 つのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。

#### メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアクセス状況

テッシカxウレント の表示で、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアクセス状況がわかります。



メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが正しく差し込まれています。このときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出すことができます。



読み取り、または書き込みが行われています。このときはメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにさわらないでください。

消灯

デジカメプリント

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていません。または、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが正しく差し込まれていないため、本製品に認識されていません。

✓ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが認識されないときは、記録した機器に戻して確認してください。

# メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出すときは

■ デッカメブリント が点滅していないことを確認して、そのままごき抜きます。

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーへのアクセス

を終了してから、 
「デジカメブリント が点滅していないことを 
確認して、メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー 
を引き抜いてください。

# パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする

本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー 差し込み口にセットしたメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、接続しているパソコンからもアクセスできます。

詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。
⇒画面で見るマニュアル「フォトメディアキャプチャ」・「フォトメディアキャプチャ (Windows®)」・「パソコンからメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを使う」
⇒画面で見るマニュアル「フォトメディアキャプチャ」・「フォトメディアキャプチャ (Macintosh)」・「Macintosh からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使う」

# 写真を見る・プリントする

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に差し込んで写真をプリントします。

💋 パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスしている間は、デジカメプリント機能は使用できません。

## メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の写真を見る・プリントする


#### [写真プリント]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの写真を画面で確認・プリントできます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

⇒ 133 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

■ デジカメプリント が点灯し、画面にデジカメプリントメニューが表示されます。 「デグカメブリント

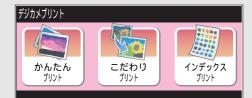

2 【かんたんプリント】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 内の写真が表示されます。



☑ 写真のファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。

#### **3** 見たい写真またはプリントしたい写真を 選ぶ

写真を押すと画面に大きく表示されます。目的の写真が表示されていない場合は、 ◀/▶ を押して画面をスクロールさせます。

写真をプリントしない場合は、【キャンセル】を押して操作を終了します。

写真をプリントする場合は手順 4 に進みます。

4. **(土)** でプリント枚数を設定し、**(∞)** を 押す



プリント枚数

- プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。
- **5** 手順 **3** ~ **4** を繰り返して、プリントしたい写真をすべて選び、 を押す
- **6** 画面でプリントの設定を確認する





┃ ▲ ┃ を押して、色や明るさを補正すること

ができます。

⇒ 139 ページ「色や明るさを補正してプリントする」

⇒ 147 ページ「設定を変えて写真をプリントする には」

7



写真が印刷されます。

#### DPOF を使用する場合

DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)(\*1)を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットすると、【DPOF で印刷しますか?/はい/いいえ】というメッセージが表示されます。

DPOF でプリントする場合は、以下の手順で操作してください。

- (1) 【はい】を押す
- (2) 【印刷設定】を押す
  - ◆ デジカメプリントの設定画面が表示されます。
- (3) 【記録紙サイズ】を押す
- (4) 記録紙のサイズを選ぶ
  - ◆他の設定を変更することもできます。ただし、プリント枚数、日付は DPOF で設定されているため、ここでは変更できません。
- (5) (5) または (5) を押す
  - ◆ DPOFで指定したとおりに写真がプリントされます。
- (\*1) デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。印刷する写真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。DPOFを使用すると、印刷したい写真や枚数を本製品側で指定する必要がありません。

#### インデックスプリントを印刷する

#### [インデックスプリント]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存されている画像データを、一覧にして印刷(インデックスプリント)できます。

A4 サイズの記録紙 1 ページ内に【速1 /1 行 6 個印刷】の場合は最大 1 42 個、【きれ1 /1 行 1 6 個印刷】の場合は最大 1 0 個の画像が印刷されます。


#### 注意

- インデックスプリントは、カラーでしか印刷できません。
- 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

デジカメプリントメニューが表示されます。

- **2** 【インデックスプリント】を押す
- 3 【インデックスシート】を押す
- 4 インデックスのタイプを選ぶ

インデックスのタイプは、【速い/1 行 6 個印刷】 【きれい/1 行 5 個印刷】 から選びます。

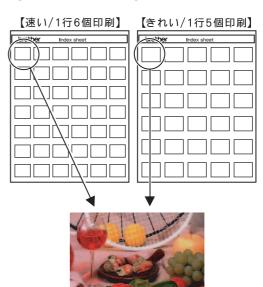

NO.1 DELJPG

2009.01.01 100KB

5 🍑 🏂 を押す

② 記録紙のタイプを変えることもできます。⇒ 147 ページ「設定を変えて写真をプリントするには」

# インデックスプリントが撮影日時の順番で印刷されます。

- デジタルカメラでつけた名称やパソコンでのファイル名が 半角英数字 8 文字以内の場合は、ファイル名が認識されます。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3 のように番号が割り振られます。

- 印刷できる画像は JPEG ファイル形式 (\* .jpg) だけです。

#### 番号を指定して写真をプリントする

#### [番号指定プリント]

インデックスプリントに表示されている番号で、プリントする写真を指定できます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

> すでにセットされていて、ほかのモードで使用して いたときは、 **□ □ F**۶۶カメプリントを押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- **2**【インデックスプリント】を押す
- 3 【番号指定プリント】を押す
- 4 画面に表示されているテンキーでプリントしたい写真の番号を入力し、

例1:1~5番をプリントしたいとき

「1-5」と入力する

例2:1、3、5番をプリントしたいとき

「1,3,5」と入力する

- ❷ 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- 入力できる文字は、区切り記号も含めて 12 文字 までです。
- 5 画面で設定を確認する



> **⇒ 147** ページ「設定を変えて写真をプリントする には」

- 6 / 土 でプリント枚数を設定する
  - プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。
- 7 または 🍁 フラー を押す

指定した番号の写真がプリントされます。

#### 色や明るさを補正してプリントする

#### [こだわりプリント]

写真をプリントする際に、色や明るさを補正して美しくプリ ントすることができます。

🏿 「こだわりプリント」機能は、Reallusion Inc. の技術を使 用しています。



#### 人物と風景を美しくプリントする[自動色補正]

人物も風景も美しく印刷したいときに使用します。

メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

> すでにセットされていて、ほかのモードで使用して いたときは、 🗖 テシカxプリント を押してデジカメプリン トモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 【こだわりプリント】を押す
- 印刷したい写真を選ぶ

目的の写真が表示されていない場合は、 < / ▶ を 押して画面をスクロールさせます。

- 【お好み色補正】を押し、 🕪 を押す
- を押す

#### 補正後の写真が表示されます。

押します。

💋 写真の人物の赤目を修正したい場合は、 🌉 を



② ● を押すと拡大表示されます。このとき、

▲ / ▼ / ▼ / ▼ でスクロールすることがで きます。②を押すと、元に戻ります。

🕪 を押す

- **フ** ー / + でプリント枚数を入力し、
  - ◎ を押す
  - ∅ プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。
- 画面で設定を確認する



- 🕡 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで ⇒ 147 ページ「設定を変えて写真をプリントする には」
- 9 ☆ または ♪ ララー を押す

選択した写真がプリントされます。

#### 肌を美しくプリントする「肌色あかるさ補正]

人物の肌を美しく印刷したいときに使用します。

メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

> すでにセットされていて、ほかのモードで使用して いたときは、 🗖 テシカメフリント を押してデジカメプリン トモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- ፟፟፟~┛【こだわりプリント】を押す
- 印刷したい写真を選ぶ

目的の写真が表示されていない場合は、 ◀/▶を 押して画面をスクロールさせます。

💋 🕞 を押すたびに 90°ずつ左回りに回転します。

【お好み色補正】を押し、 🕟 を押す

5 1 を押す

補正後の写真が表示されます。

- ② 年 を押すと拡大表示されます。このとき、
  - ▲/▼/◆/ でスクロールすることができます。 ② を押すと、元に戻ります。
- 6 🕟 を押す
- 7 □ / ± でプリント枚数を入力し、◎ を 押す
  - ② プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。
- 8 画面で設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。⇒ 147 ページ「設定を変えて写真をプリントする
- 9 ♣️♥ンワ□ または ♠️スッー を押す

には」

選択した写真がプリントされます。

#### 風景を美しくプリントする「色あざやか補正**]**

風景を美しく印刷したいときに使用します。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、 □ デッカメブリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- **2**【こだわりプリント】を押す
- 日的の写真が表示されていない場合は

目的の写真が表示されていない場合は、 **✓/** ▶ を押して画面をスクロールさせます。

- 4 【お好み色補正】を押し、 🚳 を押す

補正後の写真が表示されます。

- 6 🕟 を押す
- - ∅ プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。

## 8 画面で設定を確認する



✓ 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。

 $\Rightarrow$  147 ページ「設定を変えて写真をプリントするには」

9 🏚 エンワロ または 🖜 ハラー を押す

選択した写真がプリントされます。

#### 赤目を修正する「赤目補正]

フラッシュ撮影時の赤目を修正して印刷できます。

- 参
  赤目補正は付属のソフトウェア「FaceFilter Studio」でも行うことができます。パソコンに保存されている写真の赤目を修正するときは「FaceFilter Studio」を使用してください。
  - ⇒ 画面で見るマニュアル「FaceFilter Studio で写真を印刷する」
- ☑ フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正ができない ことがあります。
- 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

デジカメプリントメニューが表示されます。

- **2**【こだわりプリント】を押す
- 3 印刷したい写真を選ぶ

目的の写真が表示されていない場合は、**✓/** ► を押して画面をスクロールさせます。

を押すたびに  $90^\circ$  ずつ左回りに回転します。

## 4 【お好み色補正】を押し、 🕟 を押す

- 5 💿 を押す
  - ■補正できたとき

補正後の写真が表示され、顔が赤枠で囲まれます。





② ① を押すと拡大表示されます。このとき、



- ■補正できなかったとき 「赤目を検出できません」と表示されます。
- 6 再度補正するには、【もう一度やり直す】 を押す
  - ■補正できたとき

補正後の写真が表示され、目が赤枠で囲まれます。



- ■補正できなかったとき 「赤目を検出できません」と表示されます。⇒手順

> ∅ プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。

😑 画面で設定を確認する



● 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。⇒ 147 ページ「設定を変えて写真をプリントするには」

10 🗘 キンクロ または 🗘 カット を押す

赤目補正した写真がプリントされます。

#### 白黒でプリントする[モノクロ]

カラーで撮影した写真をモノクロで印刷したいときに使用します。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 2 【こだわりプリント】を押す
- 3 印刷したい写真を選ぶ

目的の写真が表示されていない場合は、**✓/** ▶ を押して画面をスクロールさせます。

4 【お好み色補正】を押し、 🚳 を押す

5 🛐 を押す

モノクロに補正された写真が表示されます。

② ● を押すと拡大表示されます。このとき、▲ / ▼ / ▼ / ▼ でスクロールすることができます。 ○ を押すと、元に戻ります。

- 6 🕟 を押す
- - プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。
- 🔒 画面で設定を確認する



プリント枚数

- 9 🐧 テンタロ または 🕩 ッッー を押す

選択した写真がモノクロプリントされます。

### セピア色でプリントする [セピア]

写真をセピア色で印刷します。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 2 【こだわりプリント】を押す

② □→ を押すたびに90° ずつ左回りに回転します。

- 4 【お好み色補正】を押し、 🚳 を押す
- 5 💹 を押す

セピア色に補正された写真が表示されます。

● を押すと拡大表示されます。このとき、▲ / ▼ / ▼ / ▼ でスクロールすることができます。● を押すと、元に戻ります。

- 6 🕟 を押す
- - ∅ プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。

# 8 画面で設定を確認する



画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
 ⇒ 147 ページ「設定を変えて写真をプリントする

9 🍦 🕬 ಕು/១ または 🍑 🤲 を押す

選択した写真がセピア色でプリントされます。

# メモリーカードまたはUSBフラッシュ メモリー内の写真をすべて印刷する

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの写真をすべて印刷するときは、以下の手順で行います。

メモリーカードまたは USB フラッシュメ
モリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して いたときは、 □ デジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 2 【かんたんプリント】を押す
- 3 📵 を押す

【すべての写真枚数を 1 枚にしますか?/はい/いいえ】と表示されます。

- 4 【はい】を押す
- 6 画面で設定を確認する



- - **⇒ 147** ページ「設定を変えて写真をプリントする には」
- ② を押すと、自動色補正をしてプリントされます。
- 7 🍑 エンワロ または 🍑 カラー を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 内のすべての写真がプリントされます。

## メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の写真を自動で順番に表示させる

### [スライドショー]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の写真を、画面に一定の間隔で順番に表示させることができます。途中で必要な写真を選んで印刷することもできます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

デジカメプリントメニューが表示されます。

- 【かんたんプリント】または【こだわりプリント】を押す

スライドショーが始まります。

**4** 終了するには ೀ止/終了 を押す

スライドショーが終了します。

スライドショーの途中で写真を印刷する

1 印刷したい写真が表示されている間に

◎ を押す

② こだわりプリントからスライドショーを開始した場合は、以下どちらかの設定を行う必要があります。どちらも設定する必要がないときは、 ○ を押して印刷設定およびスライドショーを終了します。

- お好み色補正
   ⇒ 139 ページ「色や明るさを補正してプリントする」
- トリミング⇒ 146 ページ「画像の一部を印刷する」

かんたんプリントからスライドショーを開始した場合 ⇒手順 3 へ こだわりプリントからスライドショーを開始した場合 ⇒手順 4 へ 3 ( を押す

4 画面で設定を確認する



プリント枚数

には」

選択した写真が印刷されます。

### 画像の一部を印刷する

### [トリミング]

写真の中から必要な部分だけを切り出して印刷することができます。写真を回転させることもできます。

☑ 写真のサイズが非常に小さい場合(縦横それぞれ 240 ピクセル未満)や縦横比が非常に大きい場合は、トリミングできないことがあります。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

デジカメプリントメニューが表示されます。

- **2**【こだわりプリント】を押す
- 3 【トリミング】したい写真を選ぶ
- 4 【トリミング】を押し、 🚳 を押す

トリミングの範囲を示す赤枠が表示されます。こ の枠内が印刷されます。

- 5 枠の位置とサイズを選ぶ
  - ▲ ▼ で移動します。
  - **+** で拡大、 **-** で縮小します。
- 6 🕟 を押す
- 7 トリミングを確認し、◎ を押す
- - ∅ プリント枚数表示を押して表示されるテンキーを 押すことでも部数の入力ができます。

# 😑 画面で設定を確認する



プリント枚数

トリミングした写真が印刷されます。

# いるいるなプリント方法

## 設定を変えて写真をプリントするには


デジカメプリントの設定画面で、写真をプリントする際の設定を変更できます。

例:明るさ



設定値を選ぶ

させ、【明るさ】を押す

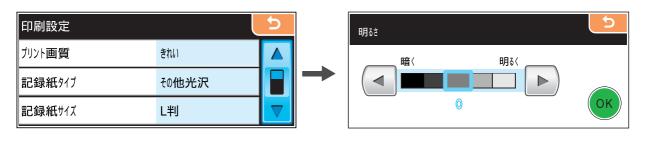

### (1) プリント画質

写真をプリントする際の画質を設定します。

- 【標準】
  - 速くプリントする場合に選びます。
- 【きれい】 写真をよりきれいにプリントする場合に選びます。


### (2) 記録紙タイプ

プリントする記録紙の種類を選びます。 【普通紙/インクジェット紙/ブラザーBP71光沢/その他光沢】

### (3) 記録紙サイズ

プリントする記録紙のサイズを選びます。

【L 判 / 2L 判 / 八ガキ / A4 / A3】 【A4】を選んだ場合は、プリントサイズ(レイアウト)を以下の設定から選びます。

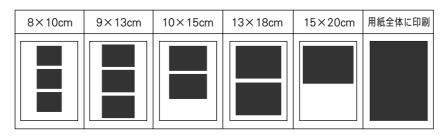

### (4) 明るさ(こだわりプリントでは表示されません)

写真をプリントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。 ▶ を押すと明るくなり、 💶 を押すと暗くなり ます。

### (5) コントラスト (こだわりプリントでは表示されません)

写真をプリントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。▶ を押すとコントラストが強くなり、

### (6) 画質強調(こだわりプリントでは表示されません)

- (1) / を押して画面をスクロールさせ、【画質強調】を押す
- (2) 【する】を押す
- (3) 設定する項目を選ぶ

項目は以下の3つから選びます。

• 【ホワイトバランス】

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合いに印刷できます。

【シャープネス】

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

【カラー調整】

画像のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。


- (4) 4 / でレベルを調整し、 ( を押す
- (5) 手順(3)、(4)を繰り返して、3つの項目を調整する
- (6) 調整が終わったら、設定確認画面に戻るまで 🔁 を押す
- ※ 画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像データに対して有効に働きます。 メガピクセル・クラスのカメラで撮影した写真は、そのまま印刷してください。 なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分以上かかる場合があります。

### (7) 画像トリミング

プリント領域いっぱいに写真がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。 画像トリミングをする場合は、ふちなし印刷を【しない】に設定してください。

【する】

横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦 長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプリントします。 収まりきらない部分は、切り取られます。

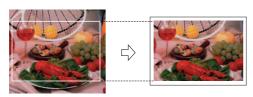

【しない】

画像データを切り取らずに、プリント領域に収まるようにプリントします。



### (8) ふちなし印刷

プリント領域いっぱいに写真をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※ ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像トリミングの設定の有無にかかわらず、画像をプリント領域に合わせるために一部が自動的にトリミングされることがあります。

### (9) 日付印刷

撮影された日付をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※ DPOF を使用していない場合にプリントできます。

### 変更した設定を保持する

設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか?/はい /いいえ 】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。

※ 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定をリセットする】を選びます。

## 例) L 判、2L 判、はがきに写真を印刷する

写真をL判サイズやはがきサイズの記録紙に印刷する手順を説明します。

1 記録紙をセットする

⇒ 36 ページ「記録紙のセットのしかた」

#### 注意


- 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読みになったあとで、記録紙トレイ1にセットしてください。
  - ⇒44ページ「写真用光沢はがきをセットする」
- メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

⇒ 133 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して いたときは、**□**デジカメプリン

トモードに切り替えてください。

**20** デジカメプリント が点灯し、画面にデジカメプリントメニューが表示されます。

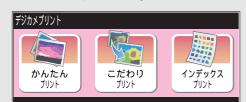

3 【かんたんプリント】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 内の写真が表示されます。



∅ 写真のファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。

4 印刷したい写真を選ぶ

目的の写真が表示されていない場合は、**✓/** ▶を押して画面をスクロールさせます。

- ② 

  「

  」 を押すたびに 90° ずつ左回りに回転します。

デジカメプリントの設定確認画面が表示されます。

- 7 【印刷設定】を押す
- 8 【記録紙サイズ】を押す
- **9** セットした記録紙のサイズを選ぶ

セットした記録紙のサイズに合わせて、【L判】 【2L判】【ハガキ】のいずれかを選びます。

- 10 設定確認画面に戻るまで 🗈 を押す

写真がプリントされます。

# デジタルカメラから直接プリントする

**PictBridge** 

本製品は PictBridge に対応しています。PictBridge 対応のデジタルカメラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真をプリントします。

# PictBridge とは

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直接プリントするための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本製品と接続して写真をプリントできます。デジタルカメラなどの内蔵メモリーに保存されている画像をプリントしたいときに便利な機能です。PictBridge に対応しているデジタルカメラには、以下のロゴマークがついています。



#### 注意

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュメモリー以外を接続しないでください。本製品が損傷する恐れがあります。
- PictBridge を使用している間、デジタルプリント機能は使用できません。

### デジタルカメラで行う設定について

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカメラの以下の設定が有効になります。

設定項目	設定内容
記録紙サイズ	A3、A4、L 判、2L 判、はがき
記録紙タイプ	普通紙、光沢紙、インクジェット紙
DPOF 印刷 (*1)	する、しない、プリント枚数、日付
プリント品質	標準、高画質
画質補正 (*2)	する、しない
日付印刷	する、しない

(\*1)DPOF とは、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。印刷する写真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用すると、印刷したい写真や枚数を本製品で指定する必要がありません。本製品は、DPOFにも対応しています。

(\*2)画質補正を「する」に設定した場合は、本製品のメニュー 【画質強調】で、設定を行います。 ② 設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカメラによって 異なります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご 覧ください。

デジタルカメラから設定ができない場合、またはデジタルカメラでプリンタ設定を選んだ場合は、以下の設定でプリントされます。

記録紙サイズ:L判ふちなし印刷:する

記録紙タイプ:その他光沢紙

• プリント画質:きれい

• 日付印刷:しない

### 写真をプリントする


プリントする写真の選択や記録紙サイズなどの印刷設 定は接続した機器から行います。設定方法については、 接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

デジタルカメラから設定ができない項目は、固定の設定で プリントされます。詳しくは、⇒ 150 ページ「デジタルカ メラで行う設定について」の説明をご覧ください。

#### 注意

- PictBridge 使用中は、ファクスの送受信ができません。
- PictBridge を使用する前に、本製品にメモリーカード またはUSBフラッシュメモリーがセットされていない ことを確認してください。
- | アジタルカメラの電源を切る
- **2** 本製品とデジタルカメラを USB ケーブル で接続する

本製品前面にある、PictBridge ケーブル差し込み口に USB ケーブルを接続します。

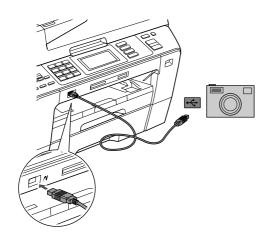

### 注意

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応 のデジタルカメラおよびUSBフラッシュメモリー以外 を接続しないでください。本製品が損傷する恐れがあ ります。
- 3 デジタルカメラの電源を入れ、プリント 設定をする

# 4 デジタルカメラからプリントを実行する

設定した内容で写真がプリントされます。

#### 注意

■ プリントが終了するまで、USB ケーブルを抜かないでください。

### DPOF を使用する

DPOF 設定を行ったメモリーカードをデジタルカメラから取り出して本製品にセットします。

操作方法について詳しくは、 $\Rightarrow$  136 ページ「DPOF を使用する場合」をご覧ください。

# スキャンしたデータを保存する

### スキャン TO メディア

本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できます。TIFF ファイル形式(\* .tif)または PDF ファイル形式(\* .pdf)を選ぶと、複数枚の原稿を 1 つのファイルにまとめて保存できます。

### スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する

[スキャン TO メディア]

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーをセットする

⇒ 133 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

**② 原稿をセットする**⇒ 50 ページ「原稿をセットする」

3 ♣ スキャン を押す

スキャンメニューが表示されます。

**4** 【メディア:メディア保存】を押す



- 5 【スキャン画質】を押す
- 6 画質を選ぶ

画質は以下から選びます。 【カラー 150 dpi /カラー 300 dpi /カラー 600 dpi /モノクロ 200 × 100dpi /モノクロ 200 dpi】

- 7 【ファイル形式】を押す
- **8** 保存するファイル形式を選ぶ

ファイル形式は以下から選びます。

- 手順 6 で、カラーを選んだ場合 【PDF / JPEG】
- 手順 6 で、モノクロを選んだ場合 【TIFF / PDF】

9 原稿台ガラスに原稿をセットしたときは 【ガラス面読取サイズ】を押して、【A4 / B4 / A3】の中から原稿のサイズを選ん でください。

ADF に原稿をセットした場合は、自動的にサイズを検知します。

10 【ファイル名】を押し、画面に表示されて いるキーボードで保存するファイルの名 前を入力する

ファイル名は6文字以内で入力します。

- ※ あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。また、ファイル名の末尾には、自動的に通し番号が追加されます。
  - 例) 2010 年 5 月 3 日にスキャンすると、ファイル名は「100503XX」になります。(「XX」は通し番号です)
- ※ ファイル名に漢字・ひらがな・カタカナを使うことはできません。ファイル名はアルファベット、数字、記号で付けてください。
- ※ 間違って入力した場合は、<a>図</a> を押して消去します。</a>
  - 操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。
- 11 ◎を押す
- 12 → 1/20 または → 29-1 を押す

ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表示されます。 読み取る原稿が 1 枚の場合 ⇒手順 15 へ 読み取る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 13 へ

13 【はい】を押す

14 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、

→ ₹/2□ または → 25- を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに 保存する原稿の枚数だけ、手順 13、14 を繰り返 します。

15 すべての原稿をスキャンしたら、【いい え】を押す

スキャンを終了します。

### 注意

- PRINATIVAN が点滅しているときは、メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。
- 本製品をスキャナとして使う操作については、画面で見るマニュアルをご覧ください。
   ⇒画面で見るマニュアル「スキャナ」
- パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、Adobe<sup>®</sup>
   Reader<sup>®</sup> または Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> が必要です。

### 設定を保持する

- (1) 📤 スキャン を押す
- (2) 【メディア:メディア保存】を押す
- (3) 初期値にしたい設定に変更する

### 【設定を保持する】を押す

- ◆【設定を保持しますか**?** / はい/いいえ】と表示 されます。
- (5) 【はい】を押す
  - ◆ 変更した設定が初期値として登録されます。
  - ※ 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには、【設定をリセットする】を選びます。

# Memo

第7章 こんなときは

56 56
56
57
58
59
60
60
62
63
63
65
66
66
66
66 67
67
68
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

困ったときは
<b>エラーメッセージ16</b> 9 エラーが発生したときのファクスの転送方法 <b>17</b> 2
故障かな?と思ったときは (修理を依頼される前に)173
動作がおかしいときは(修理を依頼される前に) 181
修理について181
特別設定について182特別な回線に合わせて設定する182安心通信モードに設定する182ダイヤルトーン検出の設定をする183
<b>初期状態に戻す</b>
こんなときは186
停電になったときは186本製品のシリアルナンバーを確認する186本製品の設定内容や機能を確認する
[レポート印刷]
本製品を輸送するときは187 本製品を廃棄するときは188
パソコンと本製品との接続方法を 変更したいときは190

# 本製品が汚れたら

日常のお手入れ


本製品が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

### タッチパネルを清掃する

### 注意

- タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源をオフしてください。
- 液体の洗浄剤は使用しないでください。


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽くふいてください。

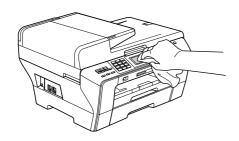

# 本製品の外側を清掃する

### 注意


- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しないでください。本製品の操作パネルの文字が消えることがあります。
- 1 記録紙トレイ 1、2 を引き出す

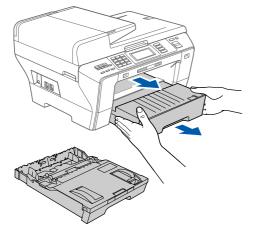

# **2** 本体を、乾いた柔らかい布で軽くふく




3 トレイカバー(1)を開けて記録紙トレイ から記録紙を取り除き、記録紙トレイの 内側と外側を軽くふく

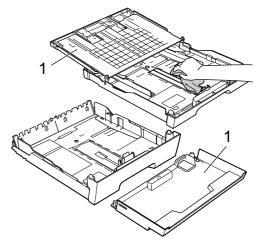

4 トレイカバーを閉じて、記録紙トレイ 1、 2 を本体に戻す

> 本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 戻します。

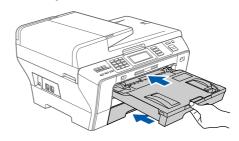

## スキャナ(読み取り部)を清掃する

スキャナ (読み取り部) が汚れていると、ファクス送信時や コピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つため に、こまめにスキャナ (読み取り部) を清掃してください。


#### 注意

- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤 を使用しないでください。
- 1 **原稿台カバーを開けて、読み取り部を拭く** 水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原稿台ガラス (1)、原稿台カバーのプラスチック面 (2) を拭いてください。



# 2 ADF 読み取り部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、ADF 読み取り部(1) と白色のバー(2) を拭いてください。

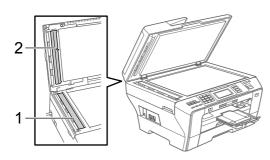

### 注意

- コピーで黒い細い線が入るときには、ADF 読み取り部 (1)の清掃を行ってください。非常に細かい汚れ(ボールペンのインクや修正液など)が付着している場合がありますので、念入りに拭いてください。汚れが見えない場合は、ADF 読み取り部のグラスを手で触ってどこに汚れがあるかを確認し、その部分をオーディオ用クリーニング液(イソプロピルアルコール)などを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてください。最後にADF からコピーしてみて、黒い縦線が消えていることを確認してください。
- 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーが使用できます。


### 給紙ローラーを清掃する

給紙ローラーが汚れていると、記録紙の汚れが発生したり給 紙しにくくなったりします。

1 電源プラグを抜く




2 記録紙トレイ 1、2 を引き出す

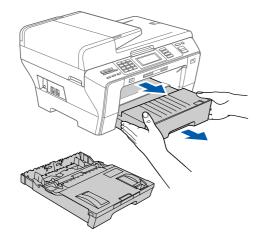


3 本体背面の紙づまり解除カバー(1)を開 く

中央のつまみを手前に引いて開きます。内力バーが 追従して開きます。

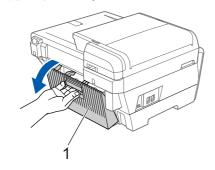

4 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらし て固く絞る 5 片手で一方の給紙ローラー(1)を縦方向 にゆっくり回転させながら、もう一方の ローラーを横方向にふく

左右を換えて、どちらのローラーも汚れをすべてふきとってください。

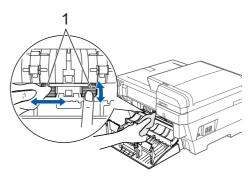


> ローラーが乾くまで本製品を使用しないでください。乾ききらないうちに使用を開始すると、うまく 給紙できなかったり、記録紙がつまったりすること があります。


7 内カバー (1)、紙づまり解除カバー (2) の順に閉じる

> 内カバーを先に閉じないと紙づまり解除カバーは閉 じられません。

> カバーがしっかりと閉じられていることを確認してください。

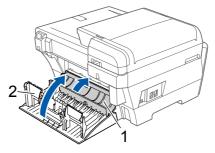

8 記録紙トレイ 1、2 を本体に戻す

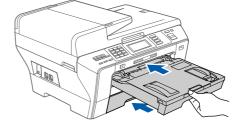

9 電源プラグをコンセントに差し込む


## 排紙ローラーを清掃する

排紙ローラーが汚れていると、記録紙が排出されなかったり、両面印刷ができなくなったりします。


電源プラグを抜く




2 記録紙トレイ 1 を引き出す

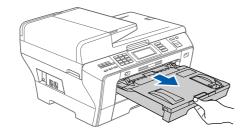

3 記録紙トレイ1挿入口の上部両端にある緑 色のレバーを上げる

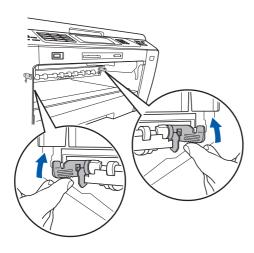

4 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらし て固く絞る 5 片手で排紙ローラー(1)を縦方向にゆっ くり回転させながら、すべてのローラー をふく

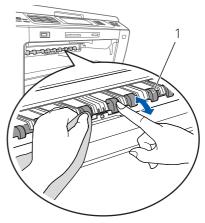

6 柔らかくて繊維の出ない乾いた布で、 ローラーを手順 5 同様に回転させながら ふいて、水分を完全に取り除く

ローラーが乾くまで本製品を使用しないでください。乾ききらないうちに使用を開始すると、うまく給紙できなかったり、記録紙がつまったりすることがあります。

プ 記録紙トレイ1挿入口の上部中央にある緑 色の両面ユニットを上げる



□ 記録紙トレイ 1 を本体に戻す



□ 電源プラグをコンセントに差し込む

# 紙がつまったときは


### 記録紙がつまったときは

記録紙がつまると、ブザーが鳴って、画面に【記録紙が詰まっています】と表示されます。


#### 注意

- 紙づまりが解消されても本体カバーの開け閉めは必ず行ってください。
- プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。
- 何度も紙がつまるときは…。
  - ・紙の曲がりやそりを直して使用してください。⇒35ページ「カールしている記録紙について」
  - 給紙ローラーを清掃してください。⇒ 158 ページ「給紙ローラーを清掃する」
  - 紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してください。
     ⇒ 160 ページ「記録紙がつまったときは」手順
  - •紙の切れ端、クリップなどの異物がマシンに残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してください。
  - •記録紙が使用できないものである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めします。
  - ⇒34ページ「専用紙・推奨紙」
  - それでもエラーメッセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってください。

# 1 記録紙トレイ 1、2 を引き出す

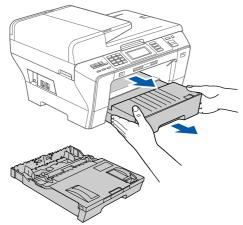


記録紙トレイ 1 挿入口の上部両端にある緑 色のレバーを上げる

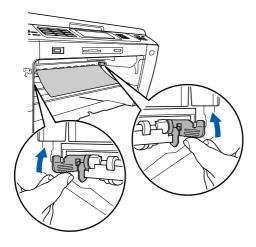

3 記録紙挿入口に残っている記録紙をゆっ くり引き抜く

#### 注意

■ 記録紙挿入口に繰り込まれている記録紙は、無理に引き抜かないでください。

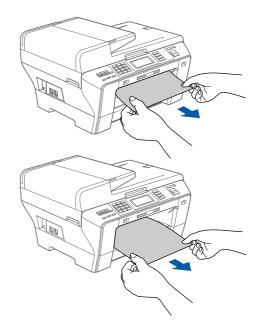

## 5 記録紙トレイ1挿入口の上部中央にある緑 色の両面ユニットを上げる




# 6 両手で本体カバー(1)をいったん開けて、すぐ閉じる



つまった記録紙がすべて取り除かれていれば、本製品はこれでリセットされます。エラーメッセージが消えないときは次の手順に進んでください。


# **7** 本体背面の紙づまり解除カバー(1)を開く

中央のつまみを手前に引いて開きます。内力バーが追従して開きます。

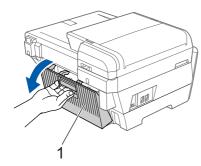

# **8** つまった記録紙を手前に抜き取る


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

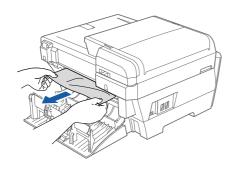

### **ヨ** 内カバー(1)、紙づまり解除カバー(2) の順に閉じる


内カバーを先に閉じないと紙づまり解除カバーは閉 じられません。

カバーがしっかりと閉じられていることを確認して ください。

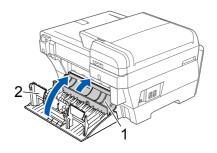

# 1D 両手で本体カバー (1) を開き、内部に記録紙が残っていないかを確認する

残っている記録紙があれば取り除いてください。 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

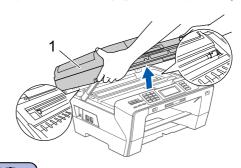

### 注意

- プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。
- 内部につまった記録紙を取り除くときは、本体内部になるべく触らないようにご注意ください。故障の原因となったり、手が汚れたりする場合があります。記録紙が破れてしまった場合は、本体内部を傷つけないように注意して、紙片をピンセットなどで取り除いてください。
- プリントヘッドが図のように右端で止まっている場合 は、以下の手順で操作してください。



## (1) <sup>停止/終了</sup> を長押しする


プリントヘッドが中央に移動します。

- (2)電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く
- (3)本体カバーを閉めて、電源プラグをコンセントに差し込む

本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置に自動的に戻ります。

■ 万一インクが皮膚に付着したら、すぐに石けんと水で 十分に洗い流してください。

# 11 両手で本体カバーをゆっくりと閉じる

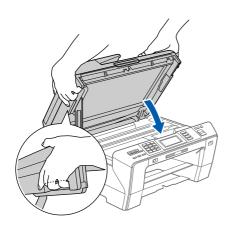

# ▲ 注意

- ◆ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう に注意して、最後まで本体カバーを持って閉めて ください。
- 記録紙トレイ1、2を本体に戻す 本製品から引き出した記録紙トレイを押して戻しま



13 トレイに手を添え、記録紙ストッパーを確実に引き出し(1)、フラップを開く(2)



### 注意


■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してください。

# ADF に原稿がつまったときは

ADFで原稿がつまると、ブザーが鳴って、画面に【原稿が詰まっています】と表示されます。


- 1 ADF にセットしてある原稿をすべて取り 除く
- **2** ADF カバー(1)を開き、つまった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。

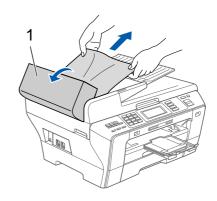

- 3 ADF カバーを閉じる
- 4 原稿台カバーを開き、つまった原稿を抜き取る

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。

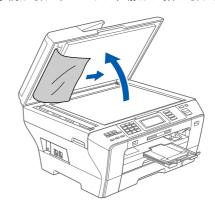

- 5 原稿台カバーを閉める
- 6 № を押す

# インクがなくなったときは

本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお買い求めいただくことをお勧めします。

- インクの残りが少なくなったとき(ブラックが少なくなったとき):【まもなくインク切れ】
- インクがなくなったとき:【印刷できません インク交換】

### 注意

- 【モノクロ印刷のみ可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノクロ印刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意ください。
  - パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノクロに設定する必要があります。
  - ⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」−「プリンタ」−「印刷の設定を変更する」
  - コピー、ファクスの場合は【記録紙タイプ】が【普通紙】または【インクジェット紙】に設定されている必要があります。 ただし、次の場合はモノクロでも印刷ができなくなりますので、速やかにインクを交換してください。
  - •電源プラグを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合
  - ブラックインクがなくなったとき
- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジをセットしないようご注意ください。
- 必要なときに、インク残量を確認することもできます。⇒165ページ「インク残量を確認する」
- - ⇒ 223 ページ「消耗品」
  - ⇒ 225 ページ「消耗品などのご注文について」

## インクカートリッジを交換する

画面に【印刷できません インク交換】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。


# ▲注意


● インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。

### 注意

- インクが目に入った場合は、すぐに清潔な流水で15分以上洗い流してください。皮膚に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してください。痛みなどの異常が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。 (6ヶ月以上のご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。)
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。また、この場合は保証期間内であっても無償修理の対象外となります。


- インクカバーを開く
- なくなった色のリリースレバー(1)を押 し下げ、インクカートリッジを取り出す

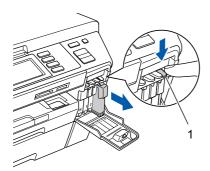

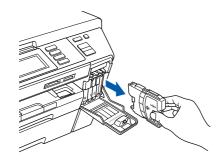


新しいインクカートリッジを準備する インクカートリッジの緑色のつまみ(1)を右に最

後まで回して封印を開放し、黄色いキャップ (2) を引き抜きます。

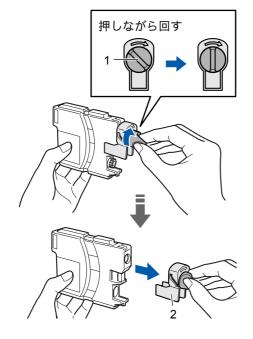


# 新しいインクカートリッジを取り付ける


インクカートリッジを押し込むように「カチッ」と 音がするまで確実に押します。

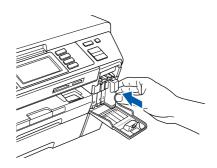

インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。

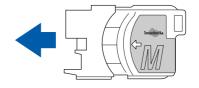

セットしたカートリッジの色のリリースレバーが上 がっているか確認します。

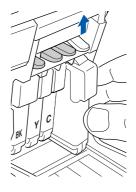

### 注意

- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 しい色の場所に付け直した後、プリントヘッドのク リーニングを複数回行ってください。
  - ⇒ 166ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
- **5** インクカバーを閉じる
  - 【印刷できません インク交換】または【まもなくインク切れ】のメッセージが表示されているときにインクを交換した場合は、自動的に内蔵カウンターがリセットされます。
  - インク交換を行った場合は、【インクを交換し ましたか/ BK ブラック/はい/いいえ】と 表示されることがあります。次の手順に進ん でください。
- 6 【はい】を押す

内蔵カウンターがリセットされます。

₽

第7章 こんなときに

#### 注意

- 画面に【インクを交換しましたか/ BK ブラック/はい/いいえ】などのように表示されたときは、必ず、 【はい】を押してください。【はい】を押さなかった場合、本製品の内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- 【カートリッジがありません】【インクを検知できません】と表示されたときは、インクカートリッジをセットし直してください。
- インクカートリッジはリリースレバーの色に合わせて 正しい位置にセットしてください。間違った位置に セットすると正しい色で印刷されません。

### インクカートリッジを捨てるときは

使用済みのインクカートリッジは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)

また、弊社では使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。

⇒ **225** ページ「インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内」

## インク残量を確認する

### [インク残量]

本製品では、以下の手順でインク残量を確認できます。

- 🚺 待ち受け画面の 🚻 を押す
- 2 【インク残量】を押す

「ブラック/イエロー/シアン/マゼンタ」のインク残量が表示されます。



⑤ を押す

#### 確認を終了します。

- ∅ パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。
  - ⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」-「プリンタ  $(Windows^{@})$ 」-「印刷状況やインク残量を確認する(ステータスモニタ)」
  - ⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」 「便利な使い方 (ControlCenter)」 「デバイス設定」

# 印刷が汚いときは

横縞が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必要があります。

🕢 印刷したものに横縞が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。

### 定期メンテナンスについて

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、本製品は 自動的にプリントヘッドをクリーニングしています。目詰ま りを防ぎ、長く快適にご利用いただくために以下の点にご注 意ください。

#### 注意

- 電源プラグはコンセントに差したままご利用になることをお勧めします。
- で電源を切ることにより、本製品を使用しない時 の消費電力を極力抑えることができます。
- 本製品の電源プラグを頻繁に抜き差しすると、内部の時計が狂うため、必要以上にクリーニングが実行されることがあります。その際、インクが多く消費されたり、クリーニング時に排出される微量のインクを吸収するための部品が通常よりも早く限界に達して、交換が必要となる場合があります。

### プリントヘッドをクリーニングする

プリントヘッドをクリーニングします。1 回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5 回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。







目詰まり時

正常

- ∅ ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗します。
- **1** 待ち受け画面の **1 1** を押す
- 2 【ヘッドクリーニング】を押す

ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。

# 3 クリーニングする色を選ぶ

色は、【ブラック/カラー/全色】から選択します。

プリントヘッドのクリーニングが開始されます。

【ブラック】または【カラー】を選んだときは、クリーニングに約1、2分かかります。【全色】を選んだときは、約2分かかります。

### 記録紙の裏面が汚れるときは

印刷したあと、記録紙の裏面に汚れが付く場合は、プリンタ内部 (給紙 / 排紙ローラー) にインクが付着している可能性があります。以下の手順で、クリーニングを行います。

- 1 紙づまり解除カバーを開け、給紙ロー ラーが汚れていれば清掃する
  - ⇒ 158ページ「給紙ローラーを清掃する」
- 2 記録紙トレイ 1 を引き出し、奥の排紙ロー ラが汚れていれば清掃する
  - ⇒ 159 ページ「排紙ローラーを清掃する」

### 印刷テストを行う

### 【テストプリント】

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。

### 印刷品質をチェックする

1 記録紙トレイ 1 に A4 サイズ以上の記録紙 がセットされているかを確認する

B5 など A4 よりも小さいサイズの記録紙がセットされている場合は、A4 サイズの記録紙をセットして、記録紙トレイ設定を必ず行ってください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」

#### 注意

- 記録紙は記録紙トレイ 1 にセットしてください。印刷 テスト用の記録紙はトレイ 1 から給紙されます。
- 記録紙をセットし直した場合は必ず記録紙トレイ設定を行ってください。
  - ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」手順 10
- **2** 待ち受け画面の **111**を押す
- 3 【テストプリント】を押す
- 4 【印刷品質チェックシート】を押す
- 5 プラート シップ または (\*\*) カラー を押す

「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい /いいえ 】と表示されます。

6 きれいに印刷されているときは【はい】 を、きれいに印刷されていないときは 【いいえ】を押す

1 色でも「悪い例」のような状態があるときは、 【いいえ】を押します。

良い例

悪い例

■ブラック



**■**イエロー、シアン、マゼンタ



【はい】を押した場合は、印刷品質チェックが終了します。⇒手順 11 へ

【いいえ】を押した場合は、【ブラックは OK ですか? / はい /いいえ 】 と表示されます。 ⇒手順 7 へ

黒色がきれいに印刷されているときは 【はい】を、きれいに印刷されていないと きは【いいえ】を押す

【カラーは OK ですか?/はい/いいえ】と表示されます。

8 カラーがきれいに印刷されているときは 【はい】を、きれいに印刷されていないと きは【いいえ】を押す

【クリーニング を開始しますか?スタートボタンを押す】と表示されます。

9 ♣ ₹270 または ♣ 79-を押す

プリントヘッドがクリーニングされます。 クリーニングが終わると、【スタートボタンを押す】と表示されます。

10 🌓 マシー または 🗘 アッー を押す

もう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷されます。


印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい /いいえ】と表示されます。きれいに印刷されていたら、【はい】を押して、印刷品質チェックを終了します。きれいに印刷されていない場合は、【いいえ】を押して手順 7 に戻ります。

### 注意

■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、インクカートリッジが正しくセットされているかを確認してください。

### 印刷位置のズレをチェックする

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認 し、必要に応じて修正します。

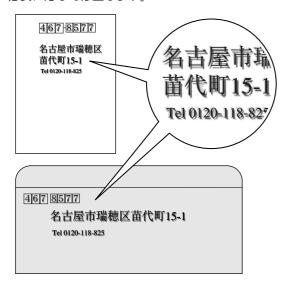

1 記録紙トレイ1にA4サイズ以上の記録紙 がセットされているかを確認する


> B5 など A4 よりも小さいサイズの記録紙がセットされている場合は、A4 サイズの記録紙をセットして、記録紙トレイ設定を必ず行ってください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」

#### 注意

- 記録紙は記録紙トレイ 1 にセットしてください。印刷 テスト用の記録紙はトレイ 1 から給紙されます。
- 記録紙をセットし直した場合は必ず記録紙トレイ設定を行ってください。
  - ⇒ 36 ページ 「記録紙トレイ 1 にセットする」 手順 10
- 🔁 待ち受け画面の 🚻 を押す
- 3 【テストプリント】を押す
- 4 【印刷位置チェックシート】を押す

「印刷位置チェックシート」が印刷されます。 印刷後は、【印刷位置は OK ですか?/はい /い いえ】と表示されます。 600dpi、1200dpi とも「No.0」と最 も似ている印字パターンが「No.5」のと きは【はい】を、「No.5」以外のときは 【いいえ】を押す

「No.0」と最も似ているのが「No.5」であれば正常です。

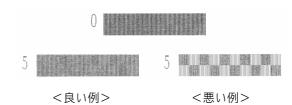

【はい】を押した場合は、印刷位置チェックが終了します。手順 <sup>9</sup> へ進みます。

【いいえ】を押した場合は、【600DPIの補正】と表示されるので、次の手順に進みます。

7 600dpi について、「No.0」と最も似て いる印字パターンの番号を入力する

【1200DPIの補正】と表示されます。

- 8 1200dpi について、「No.0」と最も似て いる印字パターンの番号を入力する
- 9 □ を押す

印刷位置チェックを終了します。

# エラーメッセージ

困ったときは

本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージと処置方法が画面に表示されます。画面に表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッセージを控えた上でお客様相談窓口にご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	対処
インクを検知できません	機械が検知する前に素早くインクカー トリッジを交換した。	セットされている新しいインクカートリッジを取り外し、もう一度取り付け直してください。
	検知できないインクカートリッジが取り付けられているか、検知部が破損している。	検知可能なインクカートリッジをセットしてください。検知可能 なインクカートリッジをセットしてもメッセージが表示される 場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
	インクカートリッジが正しくセットさ れていない。	カチッと音がするまでインクカートリッジを確実に押してセットします。
印刷できません インク交換 BK Y C M	ブラックまたはカラーインクのいずれかが空になりました。ファクスメッセージはすべてモノクロでメモリーに記憶されます。 一部のファクシミリからは、送信が中止されることがあります。この場合は、モノクロで送信してもらうようにしてください。	画面に表示されている色のインクカートリッジを交換してください。 ⇒ 163 ページ「インクカートリッジを交換する」
印刷できません エラー No.XX クリーニングできません エラー No.XX 初期化できません エラー No.XX スキャンできません エラー No.XX	機械内部で記録紙の破片や異物がつまっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送した後、お客様相談窓口にご連絡ください。 ⇒ 172 ページ「エラーが発生したときのファクスの転送方法」
※エラー番号はメッセー ジの内容によって変わり ます。		
印刷できません エラー No.46 クリーニングできません エラー No.46 初期化できません エラー No.46	廃インク吸収パッド (*1) が満杯になりました。 (*1) ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収します。廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本製品内部でのインク漏ができなくなります。廃インク吸収パッドを交換するまで印刷はできません。	廃インク吸収パッドを交換してください。お客様自身による交換はできませんので、お買い求めいただいた販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。
カートリッジがありませ ん	インクカートリッジが装着されていま せん。	インクカートリッジを装着してください。 ⇒ 163 ページ「インクカートリッジを交換する」
回線設定してください	ADSLのIPフォンに接続している。 PBXに接続している。 マンションアダプタ回線に接続している。	手動で回線種別を設定し直してください。 ⇒ 31 ページ「回線種別を設定する」
画像が小さすぎます	画像が小さすぎて、画像の補正やトリ ミングができない。	この解像度ではご利用いただけません。一辺が 640pixel 以上となる解像度でご利用ください。
画像が長すぎます	画像が長すぎて、画像の補正やトリミングができない。	縦横比が、8:3より小さい比率でご利用ください。カメラ側で変更できない場合は、パソコン等をご利用ください。また、パノラマ合成写真などの印刷はサポートしておりません。
カバーが開いています インクカバーを閉じてく ださい	インクカバーが完全に閉まっていな い。	インクカバーを再度閉め直してください。
カバーが開いています 本体カバーを閉じてくだ さい	本体カバーが完全に閉まっていない。	本体力バーを再度閉め直してください。

エラーメッセージ	原因	対処
記録紙が詰まっています	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。紙づまりが解消されてもカバーの開け閉めは必ず行ってください。 ⇒ 160ページ「記録紙がつまったときは」
	排紙ローラーが汚れていて記録紙が正 しく排出できない。	自動両面印刷時に何度も記録紙がつまる場合は、排紙ローラーが 汚れている可能性があります。つまった記録紙を取り除き、排紙 ローラーを清掃してください。 ⇒ 159ページ「排紙ローラーを清掃する」
記録紙サイズを確認して ください 正しいサイズの記録紙を セットして、◎ ◎ を押し てください	記録紙トレイに設定したサイズ以外の 記録紙がセットされている。	設定したサイズの記録紙をセットして、
記録紙を送れません # 1 (2) 記録紙を入れ直してス タート◎ ◎ を押してく ださい	表示された記録紙トレイに記録紙がないか、正しくセットされていない。	記録紙を補給するか、正しくセットして、 (************************************
クリーニング中	プリントヘッドのクリーニング中。	そのまましばらくお待ちください。 ⇒ 166 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
原稿が詰まっています	ADF に原稿が正しくセットされていない。 原稿が ADF に詰まっている。 ADF で読み込んでいる原稿が長すぎる。	ADF に原稿を正しくセットしてください。 ⇒ 49 ページ「ADF にセットできる原稿」 ⇒ 50 ページ「ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットする」 ADF につまっている原稿を取り除いてください。 ⇒ 162 ページ「ADF に原稿がつまったときは」 原稿づまりが解消されても ADF カバーの開け閉めは必ず行ってください。
室温が高すぎます 室温を下げてください	室温が高くなっている。	室温を下げてお使いください。
室温が低すぎます 室温を上げてください	室温が低くなっている。	室温を上げてお使いください。
使用不能な USB 機器です USB機器を抜いてください	本製品に対応していない USB フラッシュメモリーがセットされている。	USB フラッシュメモリーを抜いてください。
使用不能な USB 機器です 前面にケーブル接続された 機器はご利用できません とり外して On/Off ボタンで リセットしてください	本製品に対応していないUSB機器が接続されている。または、接続されたUSB機器が壊れている可能性がある。	USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してください。本製品では、メモリーカードから写真を印刷することもできます。 ⇒ 133 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」
使用不能な USB ハブです USB ハブを抜いてくださ い	USBハブまたはハブを内蔵したUSB機器がセットされている。 ※ハブ回路が内蔵された一部のUSBフラッシュメモリーに対しても、このエラーメッセージが表示されます。	本製品はハブ、またはハブを内蔵した USB 機器には対応しておりません。ハブ、または USB 機器を抜いてください。 ※使用可能な USB 機器の詳細については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)にある「よくあるご質問(Q&A)」の「USB フラッシュメモリーの他社製品動作確認情報」をご覧ください。
切断されました	通信中に相手機から回線が切断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
タッチパネルエラー	電源オン後のタッチパネルの初期化完 了前に画面に触れた。	画面(タッチパネル)に触れているものがないかを確認し、あれば取り除いてください。
通信エラー	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
	相手先がポーリング送信待機状態に なっていないときに、ボーリング受信 の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網を使用している。(相手側を含む)	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP 網を使わずに送信/受信してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。
データが残っています	プリントデータが本体のメモリに残っ ている。	<sup>停止/終7</sup> を押してください。 (印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止したまま になっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
電話機コードを 接続してください	電話機コードが接続されていない。	電話機コードを接続してください。 ⇒かんたん設置ガイド

エラーメッセージ	原因	対処
話し中/応答がありません	相手先が話し中か応答がなかった。	少し時間を置いて、もう一度かけ直してください。 相手がファクスではない場合は応答しないので、再ダイヤルを繰 り返したあと、【話し中/応答がありません】になります。
ファイルがありません	メモリーカードまたはUSBフラッシュ メモリー内に印刷可能なファイルが存 在しない。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存されているファイル形式を確認してください。
プリンタ使用中	本製品のプリンタが動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
まもなくインク切れ BK Y C M	インクの残りが少なくなっている。 このとき、カラーファクスの受信は中 止されるため、カラーファクスが送ら れてきても、モノクロで受信されます。 また、一部のファクシミリからは、送 信が中止されることがあります。この 場合は、モノクロで送信してもらうよ うにしてください。	カラーファクスを受信したいときは、新しいインクカートリッジ に交換してください。 ⇒ 163 ページ「インクカートリッジを交換する」 弊社ダイレクトクラブで購入することもできます。 ⇒ 225 ページ「消耗品などのご注文について」 なお、モノクロでのファクス受信やカラーコピーに影響はありま せん。【印刷できません】になるまで、利用できます。
メモリーがいっぱいです 読み取り分コピー⇒ <b>◎ ◎</b> 中止⇒ <b>◎</b>	空きメモリーが不足している。 (コピー中に表示される)	◆ ♪ッシー または ◆ ₺ックロ を押すと、すでに読み込んだ原稿をコピーします。 コピーを中止するには (%) を押してください。
メモリーがいっぱいです <b>⊗</b> を押してください	空きメモリーが不足している。	メモリーに記録されている不要なファクスメッセージを消去し てください。
メモリーがいっぱいです		<ul><li>みるだけ受信したファクスデータ</li><li>⇒ 76 ページ「ファクスを印刷する」</li><li>⇒ 76 ページ「ファクスをメモリーから消去する」</li></ul>
読み取り分送信⇒ ◎ <b>◎</b> 中止⇒ <b>⑥</b>		<ul> <li>・ メモリー受信したファクスデータ</li> <li>⇒ 93ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」</li> <li>⇒ 77ページ「すべてのファクスを消去する」</li> </ul>
		※すでに読み込んだファクス原稿は、 ДФД 🤭 または
		▼ <sup>727 →</sup> <sup>€1/20</sup> を押すと送信されます。
メモリカードエラー (メモリカードがセットされている場合) 使用不能な USB 機器です	メモリーカードまたは USB フラッシュ メモリーがフォーマットされていない。 メモリーカードまたは USB フラッシュ メモリーが壊れている。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを抜き、正しい メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込んでく ださい。
がセットされている場合)	メモリーカードまたは USB フラッシュ メモリーが正しく差し込まれていない。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを抜いて、差し 込み直してください。
	本製品のメモリーがいっぱいで、メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内のファイルが読み取れない。	本製品のメモリーをクリアするかメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像データのサイズを小さくしてください。
モノクロ印刷のみ可能で す	1 色以上のカラーインクがなくなって いる。	新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ 163 ページ「インクカートリッジを交換する」
[両面コピーは使用できません]	このメッセージの表示中に可能な操作は下記の通りです。ただし、自動両面印刷および両面コピーはモノクロであっても行えません。 ・ 印刷	
	プリンタドライバからモノクロ印刷の 指示をすれば、モノクロで引き続き印 刷できます。通常の使用頻度で約 1ヶ 月間使用できます。	
	記録紙タイプを【普通紙】【インクジェット紙】に設定している場合、モノクロでコピーできます。 • ファクス	
	記録紙タイプを【普通紙】【インクジェット紙】に設定している場合、モノクロで記憶し、印刷します。	
	ただし、次の場合は新しいインクカートリッジを取り付けるまで、モノクロでも印刷できません。  ・ 電源プラグを抜いたり、空のインク	
	カートリッジを取り外した場合 ・ 記録紙タイプを【ブラザー BP71 光 沢】、【その他光沢】に設定している場合	

### エラーが発生したときのファクスの転送方法

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解決されない場合は、本製品でファクスメッセージを印刷することができません。以下の方法でメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかパソコンに転送することができます。

### 別のファクシミリに転送する場合

- (1) (1) を押して、エラーメッセージを閉じる
- (2) 【メニュー】を押す
- (3) / を押して画面をスクロールさせ、【サービス】を押す
- (4) 【データ転送】を押す
- (5) 【ファクス転送】を押す
  - ◆【受信データはありません】と表示されたときは、 メモリーにファクスメッセージが残っていません。
  - ◆ ファクス番号の入力画面が表示されたときは、メ モリーにファクスメッセージが残っています。手 順 (6) に進んでください。
- (6) 転送先のファクス番号を入力し、 ◆ ◆ ▼ を押す
- ※ 発信元登録がされていないと転送ができません。

### 本製品と接続しているパソコンにファクス メッセージを転送する場合

- (1) <sup>停止/終了</sup> を押して、エラーメッセージを閉じる
- (2) パソコン上で PC-FAX 受信を起動させる
- (3) 【メニュー】を押す
- (4) 【ファクス】を押す
- (5) 【受信設定】を押す
- (6) ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【メモリー受信】を押す
- (7) 【PC ファクス受信】を押す
- (8) ▼ / ▲ で受信するパソコンを選ぶ

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 < USB >を選びます。

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 接続先のパソコンの名前を選びます。

- (9) 🕟 を押す
  - ◆メモリーにファクスメッセージがあるときは、 【ファクスを PC に転送しますか?/はい/いい え】と表示されます。
- (10) 【はい】を押す
- (11) 👨 を押す

### 通信管理レポートを別のファクシミリに転送 する場合

- (1) 😭 を押して、エラーメッセージを閉じる
- (2) 【メニュー】を押す
- (3) ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【サービス】を押す
- (4) 【データ転送】を押す
- (5) 【レポート転送】を押す
- ※ 発信元登録がされていないと転送ができません。

# 故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/)のQ&Aをチェックしてください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

でも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。 ネットワーク接続した状態で印刷できない、スキャンできないなどの問題があるときは、「画面で見るマニュアル」の「ネットワーク設定」 — 「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ナンバー・ ディスプレイ	電話番号が表示されない。	ブランチ接続(並列接続)して いませんか。	正しく接続し直してください。⇒かんたん設置ガイド
ISDN	電話がかかってきても本製品の 着信音が鳴らない。	電話機コードが正しく接続されていますか。	電話機コードがしっかり接続されているか確認して ください。
		電源が入っていますか。	電源プラグを接続してください。
		本製品に電話をかけると「あなたと通信できる機器が接続されていません」とメッセージが流	ターミナルアダプタが正しく設定されていません。 ターミナルアダプタの設定を確認してください。また、ターミナルアダプタの電源が入っているのを確認
		れませんか。 ターミナルアダプタの設定を確 認してください。	してください。 何も接続していない空きアナログポートは「使用しない」に設定してください。
		契約回線番号およびi・ナンバー 情報は正しく入力されているか 確認してください。	それでもうまくいかないときは、お使いになっている ターミナルアダプタのメーカーまたはご利用の電話 会社にお問い合わせください。
	本製品が接続されているアナロ グポートに 1 ~ 2 回おきにしか 着信しない。	「着信優先」または「応答平均化」 を使用する設定の場合、1 ~ 2 回 おきにしか着信できません。	ターミナルアダプタやダイヤルアップルータの設定 で「着信優先」または「応答平均化」を解除してくだ さい。
	本製品に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」と	本製品を接続しているアナログポートの設定内容を確認してください。	本製品を接続しているアナログポートの接続機器は 「電話」または「ファクス付電話」にしてください。 (初期値のままで使用可能です。)
	にいないが、故障していま9」というメッセージが流れてつながらない。		契約回線番号のアナログポートに本製品を接続して いる場合は、以下のように設定してください。
			<ul><li>サブアドレスなし着信:「着信する」</li><li>HLC 設定:「HLC 設定しない」</li></ul>
			<ul><li>識別着信:「識別着信しない」</li></ul>
			i・ナンバーやダイヤルインのアナログポートに本製品を 接続している場合は、以下のように設定してください。
			<ul><li>サブアドレスなし着信:「着信する」</li></ul>
			• HLC 設定:「HLC 設定しない」
			• 識別着信:「識別着信しない」
		相手側のターミナルアダプタの 設定を確認してください。	相手も ISDN 回線の場合、相手側のターミナルアダプタの設定が誤っていることもあります。 この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本製品を接続しているターミナルアダプタの設定は正しいことになります。
		ターミナルアダプタの自己診断 モードでISDN回線の状況を確認 してください。	異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡くだ さい。
	契約回線番号に電話がかかってきたのに、i・ナンバーやダイヤルインのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る。	i・ナンバーやダイヤルインのア ナログポートの設定を確認して ください。	グローバル着信は「しない」に設定してください。
	特定の相手とファクス通信でき ない。	特別回線対応の設定を【ISDN】に してください。 ⇒ 182 ページ 「特 別な回線に合わせて設定する」	それでもうまくいかないときは、お客様相談窓口にご 連絡ください。
	ファクス送受信ができない。 (外付け電話も使えない)	ターミナルアダプタの自己診断 モードでISDN回線の状況を確認 してください。	異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡ください。 回線に異常がなければ、お客様相談窓口にご連絡ください。
ADSL	ファクス通信でエラー発生が多 くなった。	他の機器とブランチ接続(並列接続)していませんか。	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。ラインセパレーターを使用すると改善する場合があります。ラインセパレーターは、パソコンショップなどでご購入ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
リモコン機能	外出先からの操作ができない。	トーン信号(ピッポッパッ)が 出せない電話機からかけていま せんか。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
		携帯電話からかけていませんか。	トーン信号の出せる固定電話からかけ直してください。
ファクス /コピー	スタートボタンを押しても送信 /受信しない。	本製品と接続している電話機が 通話中ではありませんか。	本製品と接続している電話機を確認してください。
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 ⇒ 31 ページ「回線種別を設定する」
		ターミナルアダプタは正しく設 定されていますか。(ISDN 回線 の場合)	ターミナルアダプタの設定を確認してください。
	ファクス送信/受信ができない。	インターネット電話や IP フォン など、IP 網を使用していません か。 (「050」で始まる電話番号の相手 にかけた場合も含む)	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網の状況によりファクス送信/ 受信ができないことがあります。 IP 網を使わずに送信/受信してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。
			安心通信モードを設定してください。このとき、【標準】→【安心】の順にお試しください。 ⇒ 182ページ「安心通信モードに設定する」
		ファクスを送信/受信できる相手とできない相手がいますか。	安心通信モードを設定してください。このとき、【標準】→【安心】の順にお試しください。 ⇒ 182ページ「安心通信モードに設定する」
		電話機コードが「LINE」接続端子(回線接続端子)に差し込まれていますか。	電話機コードを「LINE」接続端子(回線接続端子)に 差し込んでください。
	ファクスを受信できない。	転送電話 (ボイスワープ) の契 約をしていませんか。	転送電話(ボイスワープ)の設定をしていると、電話 とファクスはすべて転送先へ送られます。詳しくはご 利用の電話会社にお問い合わせください。
	カラーファクス受信ができない。	下記の機能を設定しているときは、カラーファクスの受信ができません。 ・安心通信モード ・モノクロ/カラー選択	カラーで受信したいときは、これらの設定を解除してください。 ・安心通信モード:【標準】にする ⇒ 182 ページ「安心通信モードに設定する」 ・モノクロ/カラー選択:【カラー(A4 まで)】にする ⇒ 78 ページ「ファクス受信時にサイズとカラーのどちらを優先するかを設定する」
		インクが残り少なくなるとカ ラーファクスの受信ができませ ん。	カラーファクスを受信したいときは、新しいインク カートリッジに交換してください。 ⇒ 163 ページ「インクカートリッジを交換する」
	ファクスを送信できない場合が ある。(IP網を使用している場合)	電話帳機能を利用してファクス を送っていますか。	「0000」発信を行って、一般の加入電話(NTT など) を選んでかけている場合は、番号のあとに $\frac{m \phi' + r^{1/4}}{m^2 - r^2}$ を
		自動送信機能を利用していますか。	押して、ポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてくだった。
		手動で「0000」発信によって一般の加入電話(NTT など)を選んでかけていませんか。	「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少し待ってからダイヤルしてください。
	電話帳を使うと、ファクスが送信できない場合がある。	登録している電話番号の間に、 ポーズ「p」が入っていませんか。	「p」を削除して登録してください。
	ファクスを複数枚送信できない。	リアルタイム送信を【する】に していませんか。	リアルタイム送信を【しない】にしてください。 ⇒80ページ「原稿をすぐに送る」
		************************************	<del>オンフック</del> を押さずに送信してください。
	送信後、相手から画像が乱れている (黒い縦の線が入る) と連絡があった。	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読み取り部の清掃をしてください。 ⇒ 157 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認してください。または、別のファクスから相手先に送信してください。
		画質モードは適切ですか。	画質を調整してください。 ⇒79ページ「画質や濃度を変更する」
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。 「キャッチホンⅡ」のご利用をお勧めします。
		ブランチ接続(並列接続)され た別の電話機の受話器をあげて いませんか。	ブランチ接続(並列接続)はしないようにしてください。 →かんたん設置ガイド

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス /コピー	送信後、受信側から受信した ファクスに縦の線が入っている という連絡があった。	本製品の読み取り部分、または 受信側ファクシミリのプリンタ のヘッドが汚れていませんか。	読み取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取れる ことを確認してから送信してください。 ⇒ 157 ページ「スキャナ (読み取り部) を清掃する」 それでも現象が変わらない場合は、相手のファクスの 状態を調べてもらってください。
	受信したファクスが縮んでいる。 受信したファクスに白抜けした 所がある。	安心通信モードを【安心】に設 定していませんか。	安心通信モードを【標準】に設定してください。 ⇒ 182ページ「安心通信モードに設定する」
	受信/コピーしても、記録紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされていますか。 記録紙がなくなっていませんか。	記録紙、本体カバーを正しくセットしてください。 ⇒ 36 ページ「記録紙のセットのしかた」
		本体カバーまたはインクカバー は確実に閉まっていますか。	
		記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 160 ページ「記録紙がつまったときは」
		インクの残量は十分ですか。	インク残量を確認してください。⇒ 165 ページ「イン ク残量を確認する」
	受信しても、記録紙が白紙のま ま出てくる。	相手が原稿を裏返しに送信していませんか。	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。
		コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してください。 ⇒117ページ「コピーする」
	<b>A3</b> / <b>B4</b> サイズのファクスが受信できない	【モノクロ/カラー選択】で、【カラー (A4 サイズまで)】 に設定していませんか。	【カラー (A4 サイズまで)】に設定されていると、A3 / B4 サイズのファクスは受信できません。これらの サイズのファクスを受信したいときは、【モノクロ (A3 サイズまで)】に変更してください。ただし、相手の 原稿がカラーである場合はモノクロに変換されます。 ⇒ 78 ページ「ファクス受信時にサイズとカラーのど ちらを優先するかを設定する」
	きれいに受信できない。	電話回線の接続が悪いときに起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。
		相手側の原稿に異常がありませんか(うすい、かすれなど)。	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていませんか。	スキャナ(読み取り部)を清掃してください。 ⇒ 157 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
	コピーに黒い縦の線が入る。	スキャナ (読み取り部) が汚れ ていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 157 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
	2 枚に分かれて印刷される。	送信側の原稿が、記録紙トレイ 設定において、ファクスで使用 するトレイに設定した記録紙サ イズより幅が広くありません か。	自動縮小の設定を【する】にしてください。 ⇒ 86 ページ「自動的に縮小して受ける」
-	自動受信できない。	着信回数が多すぎませんか。	着信回数を6回以下に設定してください。 ⇒ 54 ページ「呼出回数を設定する(ファクスのとき 着信音を鳴らさずに受信する)」 または、 (♣)*** を押して手動で受信してください。
		「みるだけ受信」が設定されてい ませんか。	自動で記録紙に印刷したいときは「みるだけ受信」の 設定を解除してください。 ⇒77ページ「ファクスを自動的にプリントする (み るだけ受信を解除する)」
		メモリーがいっぱいではありま せんか。	メモリーが不足しているとファクスが受信できない 場合があります。メモリーに記録されているファクス メッセージを消去してください。
	構内交換機(PBX)に内線接続 したときに、ファクス受信でき ない。	内線または外線から、ファクス 受信するときのベルの鳴りかた を確認します。	特別回線対応の設定を【PBX】にしてください。 ⇒ 182 ページ「特別な回線に合わせて設定する」 それでも受信できないときは、お客様相談窓口にご連 絡ください。
	自動両面コピーのとき、記録紙 が何度もつまる。	排紙ローラーが汚れていません か。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 159 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面コピーのとき、記録紙 のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によって は、インクが乾きにくく、記録 紙のうら面が汚れる場合があり ます。	あんしん設定(⇒ 121 ページ)をお試しください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス /コピー	ADF(自動原稿送り装置)使用 時、原稿が送り込まれていかな	原稿の先が軽く当たるまで差し 込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度確実にセットしてください。
	(1.	ADF (自動原稿送り装置) カバー は確実に閉まっていますか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーをもう一度閉じ直してください。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたり していませんか。	推奨する厚さの原稿を使用してください。
		原稿が折れ曲がったり、カールし たり、しわになっていませんか。	原稿台ガラスからファクスまたはコピーしてくださ い。
		原稿が小さすぎませんか。	小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。
		原稿挿入口に破れた原稿などが つまっていませんか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーを開け、つまっている原稿を取り除いてください。
	ADF (自動原稿送り装置) 使用時、原稿が斜めになってしまう。	ADF ガイドを原稿に合わせてい ますか。	ADF ガイドを原稿の幅に合わせてから原稿をセット してください。
		原稿挿入口に破れた原稿などが つまっていませんか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーを開け、つまっている原稿を取り除いてください。
	A4 サイズの写真用光沢紙が送り 込まれない。	給紙ローラーが汚れていません か。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 158 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	拡大/縮小で「用紙に合わせる」 が機能しない。	セットした原稿が傾いていませんか。	セットした原稿が 3°以上傾いていると、原稿サイズが正しく検知されず、「用紙に合わせる」が機能しません。原稿が傾かないようにセットし直してください。
	A3 / B4 サイズの記録紙を使う と用紙が汚れたりつまったりす る。	横目の記録紙を使用していませんか。	「A3/B4 横目あんしん給紙」を【オン】に設定します。 ⇒ 48 ページ「A3/B4 横目紙あんしん給紙」
	A3 / B4 サイズのコピーができ ない	【記録紙トレイ設定】で、記録紙 サイズを「A3」または「B4」以 外のサイズに設定していません か。	記録紙トレイ1および記録紙トレイ2に記録紙をセットしたあと、それぞれセットした記録紙のサイズに合わせて、必ず記録紙のサイズ設定を行ってください。また、「コピーで使用する記録紙トレイ」の設定も正しく行ってください。 → 46ページ「記録紙トレイの設定をする」
プリント	記録紙が重なって送り込まれ	記録紙がくっついていません	記録紙をさばいて入れ直してください。
(印刷)	3.	か。 記録紙がトレイの後端に乗り上 げていませんか。	⇒ 36 ページ「記録紙のセットのしかた」 記録紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う記録紙を混ぜてセットしていませんか。	同じ種類の記録紙のみセットしてください。
	パソコンから印刷できない。 (①~⑩の順番に試してください。)	①本製品の電源は入っていますか。画面にエラーメッセージが表示されていませんか。	電源を入れてください。エラーメッセージが出ている 場合は、内容を確認して、エラーを解除してください。 ⇒ 169 ページ「エラーメッセージ」
		② USB ケーブルはパソコンと本体側にしっかりと接続されていますか。 また、LAN ケーブルでの接続の場合は正しく接続されていますか? 無線 LAN 接続の場合、正しくセットアップされていますか。	本体側と、パソコン側の両方の USB ケーブルを差しなおしてください。※ USB ハブなどを経由して接続している場合は、USB ハブを外し、直接 USB ケーブルで接続してください。ネットワーク経由で印刷できない場合 ⇒ 「画面で見るマニュアル」の「ネットワーク設定」 - 「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。
		③インクカートリッジは正しく 取り付けられていますか。	インクカートリッジを正しく取り付けてください。 ⇒ 163 ページ「インクカートリッジを交換する」
		④印刷待ちのデータがありませんか。	印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。[プリンタ] アイコンを開き、[プリンタ] から [すべてのドキュメントの取り消し]を行ってください。
			[スタート] ー [コントロールパネル] ー [ハードウェ アとサウンド] ー [プリンタ] の順にクリックします。 < Windows <sup>®</sup> XP >
			[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ とその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順 にクリックします。
			< <b>Windows<sup>®</sup> 98/Me/2000 &gt;</b> [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリッ クします。
		⑤ [通常使用するプリンタ] の設定になっていますか。	[プリンタ] アイコンにチェックマークがついている か確認してください。ついていない場合は、アイコン を右クリックし、[通常使うプリンタに設定] をクリッ クしてチェックをつけます。
		⑥ [一時停止] の状態になっていませんか。	[プリンタ] アイコンを右クリックして、[印刷の再開] がメニューにある場合は、一時停止の状態です。[印 刷の再開] をクリックしてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	パソコンから印刷できない。 (①〜⑩の順番に試してください。)	⑦ [オフライン] の状態になって いませんか。	[プリンタ] アイコンを右クリックして、[プリンタをオンラインで使用する] がメニューにある場合は、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する] をクリックしてください。
		⑧印刷先(ポート)の設定は正しいですか。	[プリンタ] アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。[ポート] タブをクリックして印刷先のポートが正しく設定されているか確認してください。
		は、パソコンを再起動し、本機の電	
		トールして、かんたん設置ガイドに征 ※アンインストールの方法 [スタート]-[すべてのプログラ <i>L</i>	まだ印刷できない場合は、プリンタドライバをアンインス 送って再度インストールすることをお勧めします。 'ム (プログラム)] - [Brother] - [MFC-6890CN] - [ア iの指示に従ってアンインストールしてください。
	斜めに印刷されてしまう。	記録紙が正しくセットされていますか。	記録紙をセットし直してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙のセットのしかた」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	まず、(紙づまり解除) 内カバーを閉じ、そのあと外側の紙づまり解除カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
	記録紙が重なって送り込まれ、 紙づまりが起こる。	記録紙ストッパーを確実に引き 出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 引き出してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」手順 9
		記録紙が正しくセットされてい ますか。	トレイに記録紙を正しくセットしてください。
		種類の違う記録紙を混ぜてセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	まず、(紙づまり解除)内カバーを閉じ、そのあと外側の紙づまり解除カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
	光沢紙がうまく送り込まれな い。	給紙ローラーが汚れていませ んか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 158 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を 1 枚だけセットしていませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットしてください。  → 44 ページ「光沢紙をセットする」
	印刷された画像に規則的に横縞 が現れる。	厚紙などに印刷していません か。	プリンタドライバの [基本設定] タブで [乾きにくい 紙] をチェックしてください。
	文字や画像がゆがんでいる。	記録紙が記録紙トレイに正しく セットされていますか。	記録紙を正しくセットし直してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙のセットのしかた」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	まず、(紙づまり解除)内カバーを閉じ、そのあと外側の紙づまり解除カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
	印刷速度が極端に遅い。	[画質強調] が設定されていませんか。	プリンタドライバの [拡張設定] タブの [カラー/モノクロ] の [カラー設定] をクリックして表示される画面で、[画質強調] のチェックを外してください。
		[ふちなし印刷] の設定になって いませんか。	ふちなし印刷中は通常よりも速度が遅くなります。印刷速度を優先するときは、Windows®の場合は、プリンタドライバの [基本設定] タブにある [ふちなし印刷] のチェックを外してください。 Macintosh の場合は、ページ設定画面 [用紙サイズ]で [(ふちなし)] の記載がないものを選んでください。
	[画質強調] が有効に機能しない。	印刷するデータはフルカラーで すか。	フルカラー以外では [画質強調] は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも 24 ビットカラー以上をご使用ください。Windows®の [スタート] メニューから ([設定] ー) [コントロールパネル] ー [画面] ー [設定] を選び、画面の色を 24 ビット以上に設定してください。
		画素数の多いカメラで撮影した 画像データですか。	メガピクセルのカメラで撮影した画像データは [画質 強調] に設定する必要はありません。画素数の少ない カメラで撮影した画像データに対して有効です。
	文字が黒く化けたり、水平方向 に線が入ったり、文字の上下が 欠けて印刷されてしまう。	コピーは問題なくできますか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブルを確認してください。それでも解決できないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷した画像が明るすぎる、または暗すぎる。	インクカートリッジが古くなっ ていないですか。	カートリッジは製造後2年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。 パッケージに有効期限が印刷されていますのでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。
		記録紙の設定が違っていませんか。 温度が高すぎる、または低すぎ	お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定してください。本製品の使用環境温度内でご利用ください。
		ませんか。	平表面の反角
	印刷したページの上部中央に汚れ、またはしみがある。	記録紙が厚すぎる、またはカー ルしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 35 ページ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 カールしていない記録紙をご利用ください。
	印刷面の下部が汚れる。	スキャナ (読み取り部) が汚れ ていませんか。	スキャナ(読み取り部)を清掃してください。 ⇒ 157 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
		記録紙ストッパーを確実に引き 出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 引き出してください。 ⇒ 36 ページ「記録紙トレイ 1 にセットする」手順 9
	印刷面の裏側が汚れたり、給紙 ローラーのあとが残る。	給紙ローラーが汚れていませ んか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 158 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	印刷された記録紙にしわがよ る。	[双方向印刷] の設定になっていませんか。	Windows <sup>®</sup> の場合は、プリンタドライバの [拡張設定] タブで [カラー/モノクロ] の [カラー設定] をクリックし、[双方向印刷] のチェックを外してください。 Macintosh の場合は、印刷設定画面の [拡張設定] タブで [双方向印刷] のチェックを外してください。
	インクがにじむ。	記録紙の設定が違っていません か。	お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定してください。
	印刷面に白い筋が入る。	プリントヘッドが汚れていませ んか。	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ 166 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
		記録紙の厚さが薄すぎたり厚すぎたりしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 35 ページ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 ⇒ 34 ページ「専用紙・推奨紙」
	カラーで受信したはずのファク スがモノクロでしか印刷されな い。	カラーインクカートリッジが空 かほとんど空になっていません か。	カラー用のカートリッジを交換してください。
	印刷ページの端や中央がかすむ。	本製品が平らで、水平な場所に 置かれているか確認してくださ い。	問題が改善されない場合は、ヘッドクリーニングを数回します。もう一度印刷し直しても、印刷の質が良くならない場合は、インクカートリッジを交換してください。 インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問題がある場合、お客様相談窓口にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れていませ んか。	ヘッドクリーニングを数回します。 それでも改善されない場合は、インクカートリッジを 新しい物と交換してください。⇒ 163 ページ「インク カートリッジを交換する」
		ブリンタドライバの基本設定 で、用紙種類を正しく選んでい ますか。	正しい用紙種類を選んでください。
		インクカートリッジの有効期限 が過ぎていませんか。	有効期限内のインクカートリッジをお使いください。
		本製品に取り付けられているインクカートリッジが、6ヶ月以上 取り付けられたままになってい	開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い 切ってください。
		ませんか。 純正以外のインクを使用してい ませんか。	4 色とも純正インクカートリッジと交換して、ヘッドクリーニングを数回行ってください。 ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷の質が悪い場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
		記録紙の厚さが薄すぎたり厚すぎたりしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒35ページ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 ⇒34ページ「専用紙・推奨紙」
		室温が高すぎるか低すぎませんか。	印刷品質のためには、室温が 18 ~ 33 ℃の状態でご利用になることをお勧めします。 ⇒ 210 ページ「電源その他」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	写真印刷でインクが乾くのに時間がかかる。	記録紙の設定が違っていませんか。	写真用光沢紙を使用している場合は、記録紙タイプの設定が正しいことを確認してください。パソコンから印刷している場合は、ブリンタドライバの[基本設定]タブの用紙種類で設定します。
	[2 ページ] プリントがうまくプ リントできない。	アプリケーションソフトの用紙 設定とプリンタドライバの設定 を確認してください。	アプリケーションで [2 ページ] を設定している場合は、プリンタドライバの [2 ページ] の設定を解除してください。
	自動両面印刷のとき、記録紙が 何度もつまる。	排紙ローラーが汚れていません か。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 159 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面印刷のとき、記録紙の うら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、記録 紙のうら面が汚れる場合があり ます。	あんしん設定をお試しください。 ⇒画面で見るマニュアル「プリンタ(Windows®)」- 「印刷の設定を変更する」-「「拡張設定」タブの設定」 ⇒画面で見るマニュアル「プリンタ(Macintosh)」- 「印刷する」- 「印刷の設定を変更する」
デジカメ プリント	デジタルカメラと本製品を接続 しても、プリントができない。	デジタルカメラと本製品が正し く接続されていますか。 お使いのデジタルカメラが、	PictBridge 対応の USB ケーブルをお使いください。 USB ケーブルは、本製品前面の PictBridge ケーブル差 し込み口に接続してください。 お使いのデジタルカメラやパッケージなどに、PictBridge
		PictBridge に対応していますか。	のロゴマークが付いているかどうかご確認ください。ま たは、デジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。
	写真の一部が印刷されない。	ふちなし印刷または画像トリミ ングが設定されていませんか。	ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】に設定します。
スキャナ	スキャン開始時に <b>TWAIN</b> エラー が表示される。	ブラザーTWAIN ドライバが選択 されていますか。	アプリケーションで [ファイル] ー [TWAIN 対応機器 の選択] の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバを 選択し、[選択] をクリックしてください。
	スキャンした画像のまわりに余 白がある。	Windows <sup>®</sup> XP をお使いの場合、 スキャンした画像に余白が入る 場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を画像処理ソ フトで開いて、必要な部分を切り出してください。
	ADF (自動原稿送り装置) を使ってきれいにスキャンできない。 (黒い縦の線が入る)	スキャナ (読み取り部) が汚れ ていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 157 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
ソフト Windows <sup>®</sup>	[本製品接続エラー] か [本製品 はビジー状態です。] というエ	本製品の電源は入っていますか。	電源を入れてください。
vvindows	ラーメッセージが表示される。	USB ケーブルをパソコンに直接 接続していますか。	USB ケーブルは他の周辺機器 (Zip ドライブ、外付 CD-ROM、スイッチボックスなど) を経由して接続し ないでください。
	Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> 使用時にう まく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませんか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
	BRUSB: USBXXX: への書き込みエラーが表示される。	画面に【インク切れ: X X X X X X】 と表示されていませんか。	画面に表示されている色のインクカートリッジを交換してください。
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーがリムーバブルディスクとして正常に動作し	メモリーカードまたは USB フ ラッシュメモリーが停止状態に なっていませんか。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出し、再度挿入してください。 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの取
	ない。 ※リムーバブルディスクとして 使用できるのは、USB 接続の場 合のみです。ネットワーク経由		り出し操作を行っている場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出さないと次の操作 に移ることができません。
	でメモリーカードにアクセスする場合は、ControlCenterをご利用ください。	アプリケーションからメモリー カードまたは USB フラッシュメ モリー内のファイルを開いてい	パソコン上で [取り出し] 操作を行おうとしたときにエ ラーメッセージが現れたら、それは現在メモリーカード または USB フラッシュメモリーにアクセス中を意味し
	⇒画面で見るマニュアル「ネッ トワーク経由でメモリーカード	たり、エクスプローラでメモ リーカードまたは USB フラッ シュメモリー内のフォルダを表	ます。しばらく待ってからやり直してください。(メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使用中のアプリケーションやエクスプローラをすべて閉じない
	またはUSBフラッシュメモリー にアクセスする」	示していませんか。 一度、パソコンと本製品の電源 を切り、再度入れてみてくださ い。	と、[取り出し] 操作はできません。) 上記の操作でも問題が解決しない場合は、いったんパソコンと本製品の電源を切って電源プラグを抜いてください。電源プラグを入れなおし、電源を入れてください。
	ネットワークリモートセット アップの接続に失敗した。	ネットワークの設定を変更したり、別の機器と置き換えたりしていませんか。	接続失敗のエラーメッセージ画面から [検索] をクリックし、表示される機器の一覧から、使用する機器 (本製品) を選び、再度設定してください。 ⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」ー「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト Windows <sup>®</sup>	ネットワーク接続で、ウィルス 対策ソフトのファイアウォール 機能を有効にすると、使用でき ない機能がある。	イアウォールの機能によっては接 最初からやり直してください。その ルを行ってください。 インストール中、接続方式を選ぶ	品の接続先がノード名で設定されます。この場合、ファ 続できないことがあるため、ドライバのインストールを D際は、本製品の IP アドレスを固定してからインストー 画面で、[カスタム] をチェックし、本製品の IP アドレ
		IP 取得方法の変更 ⇒画面で見るマニュアル「ネット の設定」 - 「IP 取得方法」	Pアドレスは、ネットワーク設定リストで確認できます。 ワーク設定」 - 「有線 LAN の設定をする」 - 「TCP/IP
		の設定(無線)」-「IP 取得方法」 ネットワーク設定リストの印刷	ワーク設定」-「無線 LAN の設定をする」-「TCP/IP ークユーティリティ」-「ネットワークの設定リストを
ソフト Macintosh	接続したプリンタが表示されな い。	プリンタの電源が入っています か。	プリンタの電源を入れてください。
		USB ケーブルが正しく接続され ていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。⇒かんたん 設置ガイド
		プリンタドライバが正しくイン ストールされていますか。	プリンタドライバを正しくインストールしてください。 フリンタドライバがインストールされていることを
	使用しているアプリケーションから印刷できない。	プリンタを正しく選択していますか。	確認して、プリンタを選択し直してください。
	Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> 使用時にう まく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませんか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
その他	電源が入らない。	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込んでください。雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。
	操作をしていないのに、本製品 が動き出す。	本製品は、定期的にプリント ヘッドのクリーニングを行いま す。	そのまましばらくお待ちください。
	<ul><li>(1) 出力された記録紙の下端が 汚れる。</li><li>(2) 出力された記録紙が揃わない。</li></ul>	記録紙ストッパーを閉じたままにしていませんか。	記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録 紙ストッパーを開いてください。 ⇒ 36 ページ「記録紙のセットのしかた」
	画面の文字が読みにくい。	画面のコントラストが【薄く】に なっていませんか。	画面のコントラストを【濃く】に設定してください。 ⇒ 59 ページ「画面の設定を変更する」
	本製品に接続されている電話機から電話をかけたとき、間違った相手にかかったり、正しくダイヤルされない。	お使いの電話の環境が影響して いる可能性があります。	受話器をあげて、発信音(ツー音)を確認してからダ イヤルしてください。
	に、カラーのインクがなくなる。	クリーニングします。そのため、	ルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドを 印刷していなくてもインクが消費されます。
	記録紙トレイが抜けない。	l1 <sub>o</sub>	は、いったん奥まで差し込んで一気に引き出してくださ
	記録紙トレイを引き出しにくい、または差し込みにくい。	不安定な場所に設置していませんか。	水平で凹凸のない場所に設置してください。
	プリントヘッドの下につまった 記録紙を取り除きたいが、プリ ントヘッドが動かない。	プリントヘッドが右端で止まっ ていませんか。	以下の手順で操作してください。 ① (************************************
			②電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く ③本体カバーを閉めて、電源プラグをコンセントに差 し込む 本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置に 自動的に戻ります。
	ネットワーク接続でのトラブル	面で見るマニュアル」の「ネット' 参照してください。	ない、スキャンできないなどの問題がありましたら、「画 フーク設定」-「困ったときは(トラブル対処方法)」を
	操作パネルのダイヤルボタンを 押しても数字などが入力されな い。	画面にテンキーなどが表示され ていませんか。	画面にテンキーなどが表示されている場合、画面上の テンキーから入力してください。

# 動作がおかしいときは(修理を依頼される前に)

本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがありま す。

- 画面に正しく表示できない
- ボタンが操作できない
- 設定内容リストなどが正しく印刷できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる
- その他、正しく動作できない

このようなときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これに よって、改善される場合があります。

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。

# 修理について

# 安心と信頼のサービスラインナップ

無償 ブラザー サービス エクスプレス → 1年間無償保証。 有償 サービスパック 3年 有償 サービスパック 1年 お客様の指定場所に設置いたします 1年 2年 3年 設定なども実施いたします。(有償)

## ブラザー サービス エクスプレス

故障機の回収手配からすばやい修理品の返送までを購入日から1年間無償で保証します。

SERVICE A3カラー複合機 1年間無償保証 故障かな?と思ったら……

次の手順で原因をお調べください。 ①ユーザーズガイド(取扱説明書)を調べる。 ②ブラザーサポートにアクセスして最新情報を調べる。 | サポート ブラザー | 検楽 http://solutions.brother.co.jp ト記語句で検索してください。

③お客様相談窓口(コールセンター)で相談。

STEP2

修理が必要と診断された場合 48時間以内に、 故障機の回収。※1

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 お客様によるコールセンターへの持ち込みは不要です。※1 - 部地域を除く

7日間以内に修理品を返送。 弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

## <sup>有償</sup>サービスパック 3年

●商品ご購入と同時にご購入 ご契約していただけるサービス メニューです。

商品ご購入日から3年間の長期 保守を割安にご購入できます。

●商品ご購入後、いつでもご契約 いただける1年単位のサービス メニューです。

※ 但し、ご購入後2年以内かつ当社 基準に適合した製品であること が条件になります。

<sup>有償</sup>サービスパック1年

●サービスパックのメリット

購入、手続きが簡単

ブラザー商品取扱店にてご購入いただけます。 登録書に必要事項記入の上ファクスしていた だくだけで登録可能です。

割安な保守料金

突然のトラブルに対して出費が不要です。 契約期間中安心して製品をご使用いただけ ます。

専用回線での受付け

契約顧客専用の受付窓口で対応いたします。 お待たせすることなく迅速に対応いたします。

※サービス提供時間=受付・修理対応時間は

月~金 9:00~17:30 (日曜日・祝日、弊社指定休日を除きます。) ± 9:00~17:00

- ※各サービスパックについては、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。
- ※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。
- ※引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理契約には、送料も含まれております。
- ※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。出張修理契約には、出張料が含まれております。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金等の詳細は、下記窓口へお問合せください。 TEL052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support\_info/s-pack/index.htm

# 特別設定について

通話や通信がうまくいかないときは、状況に応じて、以下の操作をお試しください。

## 特別な回線に合わせて設定する

#### [特別回線対応]

ファクスがうまく送信・受信できないときは、使用している 電話回線の種類に合わせて以下の設定を行ってください。お 買い上げ時は【一般】に設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【初期設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【その他】を押す
- 4 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【特別回線対応】を押す
- 5 回線種別を選ぶ

回線種別は、お使いの環境に合わせて、【一般】、 【ISDN】、【PBX】から選びます。

ਿ □
□
□
を押す

設定を終了します。

【PBX】に設定すると、自動的にナンバー・ディスプレイの設定が【なし】になります。ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にするときは、特別回線対応の設定を【一般】にしてください。

## 安心通信モードに設定する

#### [安心通信モード]

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより確実に送信・受信したい場合は、「安心通信モード」の設定を変えます。お買い上げ時は【高速】に設定されているので、 【安心(VoIP)】に設定してお試しください。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【ファクス】を押す
- 【安心通信モード】を押す
  - 4
     設定値を選ぶ

     【安心(VoIP)】に設定してお試しください。

#### 注意

- ■【安心(VoIP)】に設定すると、カラーファクスの受信ができません。(相手のファクシミリによっては、モノクロに変換して受信します。)
- 5 🕏 🕏 を押す

設定を終了します。

- ☑ IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロを4つ)付けておかけください。このとき、通信料はNTTなどの一般の加入電話からの請求になります。ひかり電話をご利用の場合は、「0000」(ゼロを4つ)付けてかけることができません。
- ②【安心(VoIP)】への設定は通信エラーの多発する特定の相手との通信時のみに限定して一時的に変更してください。通常時は【高速】または【標準】に設定して使用します。
- ☑ ファクスの通信エラーは、本製品の設定以外に、以下のような要素から起こります。このため、本製品の設定だけでは、通信エラーを解消できないことがあります。
  - 通信回線の品質
  - 信号レベル
  - 通信相手機の影響
  - 屋内線の配線や接続している機器の影響

# ダイヤルトーン検出の設定をする

#### [ダイヤルトーン設定]

ファクス送信後、2分以内に画面に「話し中 / 応答がありません」と表示され、送信レポートがプリントされた場合、電話番号が正しく送信されていません。

ダイヤルトーンを【検知する】に設定してください。お買い 上げ時は【検知する】に設定されています。

#### 注意

- 使用している PBX や IP 電話のアダプタによっては、 【検知する】に設定すると発信できなくなる場合があり ます。その場合は【検知しない】に設定してください。
- 1 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【初期設定】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、
   【その他】を押す
- 4 【ダイヤルトーン設定】を押す
- **5** 【検知する】または【検知しない】を押す
- 6 (₱止/終了を押す

設定を終了します。

# 初期状態に戻す

登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

#### 注意

- メモリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをご確認の上、操作してください。 ⇒ 75 ページ「受信したファクスを画面で見る(みるだけ受信)/ 印刷する」 ⇒ 93 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」
- 初期状態に戻してしまうと、設定・電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に登録されている電話番号は印刷して保存しておいてください。
  - ⇒ 106 ページ「電話帳リストを印刷する」

## 個人情報を消去する

#### [個人情報クリア]

次の内容を一度にすべて消去することができます。

- お客様の名前・電話番号 (⇒33ページ「送信したファクスに印刷される自分の名前と番号を登録する」)
- 電話帳の内容 (⇒100ページ「電話帳を利用する」)
- グループダイヤルの内容 (⇒105ページ「グループダイヤルを登録する」)
- 発信履歴(再ダイヤル機能)の内容
- ファクス転送先の内容と転送設定解除 (⇒ 113 ページ「外出先に転送する」)
- 暗証番号 (⇒ 110 ページ「暗証番号を設定する」)
- メモリーの内容(受信データも消去されます。)
- みるだけ受信したファクス
- PC ファクス受信データの未転送分 (パソコンに転送したファクスのデータは消去されません。)
- ポーリング待機中の原稿の内容
- タイマー送信する相手先の内容 (⇒81ページ「時間を指定して送る」)
- 一括に送信する相手先の内容 (⇒84ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」)
- 着信履歴の内容 (⇒ 70 ページ「発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る」)
- 通信管理レポートの内容 (⇒ 95 ページ「通信管理レポートを印刷する」)
- セキュリティ機能ロックで設定したパスワード、ユーザー情報 (⇒61 ページ「セキュリティ機能ロックを設定する」)

#### 注意

- 本製品に登録した個人情報をすべて消去するには、下記の操作に加え、ネットワーク設定の消去も行ってください。 ネットワーク設定の中にはメールアドレスなどの個人情報を含むものがあります。⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定リセット」
- 1 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【初期設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【その他】を押す
- ✓ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【個人情報クリア】を押す

【個人情報をクリアしますか?/はい /いいえ 】と表示されます。

5 【はい】を押す

確認のメッセージが表示されます。

6 【はい】を2秒以上押す

【受付けました】と表示されたあと、【お待ちください】と表示されます。

個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に戻ります。

# 機能設定を元に戻す

#### [機能設定リセット]

本製品の以下の設定を一度にお買い上げ時の状態に戻すことができます。ただし、個人情報は消去されません。

- ・ 回線種別の設定 (⇒31ページ「回線種別を設定する」)
- 現在の日付と時刻 (⇒ 32 ページ「日付と時刻を設定する」)
- 着信音の回数 (⇒ 54 ページ「呼出回数を設定する (ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」)
- 1 【メニュー】を押す
- ② ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【初期設定】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【その他】を押す
- ✓ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【機能設定リセット】を押す

【機能設定をリセットしますか ? /はい /いい え 】と表示されます。

5 【はい】を押す

確認のメッセージが表示されます。

6 【はい】を2秒以上押す

【受付けました】と表示されたあと、【お待ちください】と表示されます。

設定した機能が消去されたあと、回線種別の自動 設定が始まります。

# こんなときは

## 停電になったときは

停電したときは以下のようにデータが消去されます。

消去されないデータ	電話帳、各種登録・設定内容
停電が数時間以上続く と消去されるデータ	着信履歴、発信履歴、通信管理レポート、受信メモリー文書、送信メモリー文書

#### 注意

- 日付と時刻は再度設定し直してください。 ⇒ 32 ページ「日付と時刻を設定する」
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。
- 停電中はファクスの送受信ができません。本製品の機能はすべて使用できなくなります。
- 本製品に接続する外付けの電話機の中には、停電中で も使用できる機器があります。詳しくは、お使いの電 話機の取扱説明書をご覧ください。

## 本製品のシリアルナンバーを確認する

#### [シリアルナンバー]

- 1 【メニュー】を押す
- ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【製品情報】を押す

画面に本製品のシリアルナンバーが表示されます。

3 増加を押す

本製品の設定内容や機能を確認する [レポート印刷]

#### [設定内容リスト/機能案内リスト]

- | 記録紙をセットする
- 2 【メニュー】を押す
- 3 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、 【レポート印刷】を押す
- 5 🌓 🖈 ಕ್ರೂ を押す

設定内容リストまたは機能案内リストが印刷されます。


6 増北/終了を押す

# 本製品を輸送するときは

引っ越しなどで本製品を輸送するときは、以下の手順で梱包してください。


#### 注意

- 保護部材は、本製品をお買い上げの際に入っていた物をご使用ください。
- 保護部材がない場合は、インクカートリッジを入れたまま輸送してください。保護部材またはインクカートリッジを取り付けずに本製品を輸送すると、本製品に障害を与える可能性があります。
- ケーブル類は本製品から外してください。
- 1 インクカバーを開ける
- リリースレバーを押してすべての色のインクカートリッジを取り出す
- 3 緑色の保護部材をセットして、インクカ バーを閉める

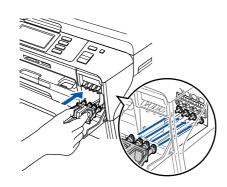


#### 注意

■ 保護部材をセットするときは、両側の突起(1)をカートリッジのセット部内壁の溝(2)にしっかり差し込んでください。確実にセットされていないと輸送時のインク漏れの原因となります。

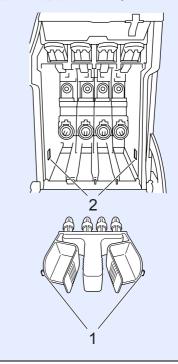

- 4 電源プラグを抜く
- 5 両手で本体カバーを開け、ケーブル類を 取り外す
- 6 両手で本体カバーをゆっくりと閉じる

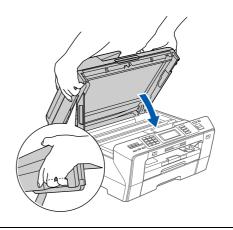


# ▲ 注意

● 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

# 7 本体が入っていた袋に入れる



# 8 図のように印刷物、付属品を梱包する

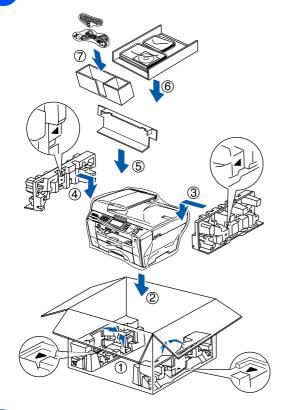

9 外箱をしっかりとテープで閉じる

# 本製品を廃棄するときは

本製品には充電式ニッケル水素電池が組み込まれています。 本製品を廃棄するときは、本製品に組み込まれている電池を 取り外してください。また、取り外した電池は、貴重な資源 を守るために廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店ま たは弊社回収拠点にお持ちください。

- 被覆ははがさないでリサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ
- コード先端を1本ずつテープなどで絶縁して、リサイクル 箱へ




本製品のバッテリーは以下の手順で取り外します。

## 注意


- バックアップ用のバッテリーは、本製品を廃棄すると き以外は外さないでください。本製品が使用できなく なります。
- 1 本製品に保存されているすべての情報を 消去する

⇒ 184 ページ「初期状態に戻す」


- 2 本製品の電源を切る
- 電話機コードを外し、電源プラグを抜く
- **4** 両手で本体カバー(1)を開く

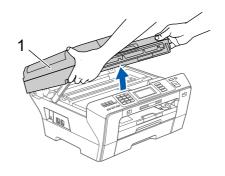


5 バッテリーの入っている溝にマイナスド ライバーを差し込み、矢印方向にバッテ リーカバーを開ける

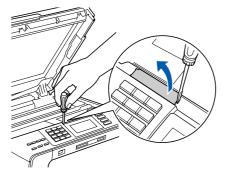


バッテリーカバーをさらに大きく開き、 中からバッテリーを引き出す

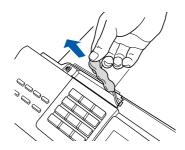

7 引き出したバッテリーのコードの部分を1 本ずつはさみで切って、バッテリーを取 り外す

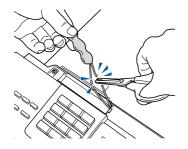

8 取り出したバッテリーのコードを 1 本ずつ テープなどで巻く 😏 両手で本体カバーをゆっくりと閉じる

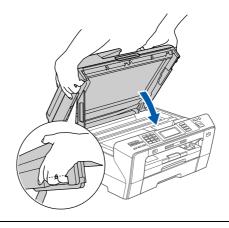

# ▲ 注意

◆本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう に注意して、最後まで本体カバーを持って閉めて ください。

#### 使用済み電池の届け出

使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れて、以下の回収拠点にお届けください。

(1) ご家庭でご使用の場合

最寄りの「リサイクル協力店」に設置した充電式電池回収BOXに入れてください。「リサイクル協力店」のお問い合わせは、下記へお願いします。

 有限責任中間法人 JBRC (旧小形二次電池再資源化推進センター) 電話: 03-6403-5673

ホームページ:http://www.jbrc.com

◆ 社団法人 電池工業会 電話: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

 ブラザー工業(株)環境推進部環境推進グループ 電話:052-824-2407

(2) 事業所でご使用の場合

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点のお問い合わせは、下記へお願いします。

ブラザー販売(株)東京事業所 情報機器事業部 〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8

電話: 03-3274-6911 ● ブラザー販売 (株) 関西事業所 情報機器事業部 〒 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 4-4-2

電話:06-6543-9120

 ブラザー工業(株)環境推進部環境推進グループ 電話:052-824-2407

 有限責任中間法人 JBRC (旧小形二次電池再資源化推進センター) 電話: 03-6403-5673

ホームページ: http://www.jbrc.com

# パソコンと本製品との接続方法を変更 したいときは

#### 注意

■ パソコンと本製品との接続方法を、有線 LAN から無線 LAN に、または無線 LAN から有線 LAN に切り替える場合は、はじめに本製品の【有線/無線切替え】で、変更するネットワークインターフェースを指定してください。

⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」ー「有線 LAN の設定をする」ー「有線 / 無線切替え」

詳しくは、かんたん設置ガイドをご覧ください。

**2** CD からドライバとソフトウェアをインストールし直す

詳しくは、かんたん設置ガイドをご覧ください。

 パソコンと本製品を USB 接続する場合 Windows<sup>®</sup>

⇒「パソコンに接続する」 - 「USB 接続」 - 「ドライバとソフトウェアをインストールする (Windows<sup>®</sup> の場合)」

Macintosh

 $\Rightarrow$ 「パソコンに接続する」 - 「USB 接続」 - 「ドライバとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)」

 パソコンと本製品を有線 LAN 接続する場合 Windows<sup>®</sup>

 $\Rightarrow$ 「パソコンに接続する」 - 「有線 LAN 接続」 - 「ドライバとソフトウェアをインストールする (Windows® の場合)」

Macintosh

⇒「パソコンに接続する」 - 「有線 LAN 接続」 - 「ドライバとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)」

 パソコンと本製品を無線 LAN 接続する場合 Windows<sup>®</sup>

 $\Rightarrow$ 「パソコンに接続する」 -「無線 LAN 接続」 -「ドライバとソフトウェアをインストールする (Windows $^{(B)}$  の場合)

Macintosh

⇒「パソコンに接続する」 - 「無線 LAN 接続」 - 「ドライバとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)」

# 付録


文字の入れかた192
入力画面192
入力できる文字(文字列一覧表)193
入力制限 193
入力例194
フンタッチダイヤルや電話帳に E メールアドレスを
入力する場合194
ファクス転送先としてEメールアドレスを
入力する場合195
機能一覧
みるだけ受信ボタン196
メニューボタン197
インクボタン
電話帳
コピーボタン204
デジカメプリントボタン206
ファクスボタン207
スキャンボタン208
仕様
外形寸法209
ファクス
コピー210 電源その他210
プリンタ&スキャナ210
フォトメディアキャプチャ210
<b>住田神</b>
使用環境211
Windows <sup>®</sup> の場合211
Macintosh の場合211
用語解説212
索引214
特許、規制220
VCCI 規格
JIS C 61000-3-2 適合品220
JIS C 61000-3-2 適宜品220
商標について220
リモコンアクセスカード221
関連製品のご案内
innobella
消耗品
インクカートリッジ223 専用紙・推奨紙 223

# 文字の入れかた

発信元登録、電話帳の登録では、画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。入力できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。

## 入力画面


● 例 1:発信元登録ーファクス番号

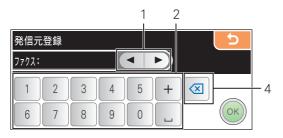

● 例 2:発信元登録一名前



● 例 3:電話帳登録一番号 1

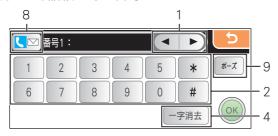

● 例 4:ファクス送信先入力ーファクス番号



● 例 5:ファクス送信先入力-Eメールアドレス



	ボタン	内容
1		カーソルを左右に移動します。 同じボタンを続けて入力する場合には、 ▶ を押します。
2	数字・記号ボタン	ファクス番号などの数字や記号、スペー スを入力します。
3	文字ボタン	文字を入力します。
4	一字消去	選択中または直前の文字を消去します。 長押しすると、入力中のすべての文字を 消去できます。
5	確定	入力した文字を確定します。
6	変換	ひらがなを漢字に変換します。
7	\$  7   A   1  @	入力する文字の種類を切り替えます。 押すたびに、 カタカナ→英字→数字→記号→ひらがな の順に切り替わります。 A 1 a が表示されているときは、数字→ 記号→英字の順に切り替わります。
8		宛て先のファクス(電話)番号または E メールアドレスの登録時、キーボードの 文字列を切り替えます。押すたびに E メールアドレス→ファクス(電話)番 号の順に切り替わります。
0	ポーズ	国際電話(国外へのファクス送信)の登録などでポーズを入力するときに使用します。約3秒間の待ち時間を認識させることができます。入力すると画面には「p」で表示されます。
10		ファクス送信先としてEメールアドレス を入力するときに E メールアドレス用 キーボードに切り替えます。
11		ファクス送信先として E メールアドレス を入力したあと、ファクス (電話) 番号 に変更したいときに、いったん入力値を リセットします。 リセットされたら操作 パネルのダイヤルボタンで番号を入力します。
12		ファクス送信先として E メールアドレス を入力したあと、再度アドレス用キーボードに戻って修正するときに押します。

- ② 変換範囲を変更することはできません。
- ② 漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応しています。

# 入力できる文字(文字列一覧表)

## ● ひらがな

ボタン	入力できる文字
あ	あいうえお ぁぃぅぇぉ
<b>b</b> '	かきくけこ
<b>a</b>	さしすせそ
た	たちつてとっ
な	なにぬねの
lt	はひふへほ

ボタン	入力できる文字
ま	まみむめも
(t)	やゆよゃゅょ
6	らりるれろ
b	わをん
	(濁点、半濁点)
_	_

## ● カタカナ

ボタン	入力できる文字
7	アイウエオ アイウェオ
ħ	カキクケコ
Ħ	サシスセソ
9	タチツテトッ
7	ナニヌネノ
	ハヒフへホ

ボタン	入力できる文字
₹	マミムメモ
7	ヤユヨヤュョ
Þ	ラリルレロ
	ワヲン
.,,	(濁点、半濁点)
_	_

# ● 英字

ボタン	入力できる文字
ABC	ABCabc
DEF	DEFdef
GHI	GHlghi
JKL	JKLjkl
MNO	MNOmno
PQRS	PQRSpqrs

ボタン	入力できる文字
TUV	TUVtuv
WXYZ	WXYZwxyz
,	;
	:
@	@
[ ]	!

## ● 数字

ボタン	入力できる文字
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

ボタン	入力できる文字
9	9
0	0
*	*
#	#
+	+
	(スペース)
ポーズ	(ポーズ)

#### ● 記号

ボタン	入力できる文字
!?&	!?&
#\$	#\$
+-	+ -
=/	=/
@%*	@% *
77 7	33 3
, .	,-

ボタン	入力できる文字
• • •	;;
$\langle \rangle$	<>
	[]
()	()
	(スペース) ^_
^_	^_

# 入力制限

	名前 (10 文字まで) (*1)	読み仮名 (16 文字まで)	番号
ひらがな	0	×	×
漢字	0	×	×
カタカナ	0	0	×
英字	0	0	O (* 2)
数字	0	0	O (* 2)
記号	0	0	O (* 2)

- (\*1) 発信元登録では、16 文字まで入力できます。
- (\*2) 電話帳の電話番号には、0  $\sim$  9、\*、#、ポーズ(約 3 秒間の待ち時間)が 20 文字まで、E メールアドレスには 60 文字まで入力できます。

# 入力例


ワンタッチダイヤルや電話帳にEメールアドレス を入力する場合

例:「uno@xxx.jp」

- を押して、Eメールアドレス入力用のキーボードに切り替える
  - 【☑ に表示が切り替わったことを確認してください。



でしていを2回押す

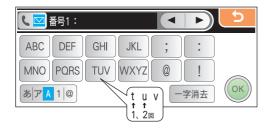

□ のキーボードでは、E メールアドレス入力を

 認識し、はじめから小文字が表示されます。ここで
は 2 回押すだけで小文字「u」と表示されます。

- **3** MNO **を 2 回押す** 「un」と表示されます。
- 4 **を押す** カーソルが右に移動します。
- **5** MNO **を 3 回押す** 「uno」と表示されます。
- **6 を押す** 「uno@」と表示されます。
- 7 wxyz を 2 回押す 「uno@x」と表示されます。

- **| ▶ を押す** カーソルが右に移動します。
- 手順 7、3 を 2 回繰り返す

   「uno@xxx」と表示されます。
- **10 あ**| **7**| **A**| **1**| **@ を2回押す** 記号用キーボードに切り替わります。
- **を2回押す**「uno@xxx.」と表示されます。



- 12 あ|ア|A|1|@ を 1 回押す
- **13** JKL **を 1 回押す** 「uno@xxx.j」と表示されます。
- PQRS **を 1 回押す**「uno@xxx.jp」と表示されます。
- **15 ⑥ を押す** 「uno@xxx.jp」が登録されます。

ファクス転送先としてEメールアドレスを入力する場合

例:「uno@xxx.jp」

し に表示が切り替わったことを確認してください。

- **2** TUV **を 2 回押す** 「u」と表示されます。
- **3** MNO **を2回押す** 「un」と表示されます。
- 4 ► を押す カーソルが右に移動します。
- **5** MNO **を3回押す** 「uno」と表示されます。

- 8 [4] [2] を 1 回押す
- **9** WXYZ **を 2 回押す** 「uno@x」と表示されます。
- **110 を押す** カーソルが右に移動します。
- **手順 ⑤、⑩ を 2 回繰り返す** 「uno@xxx」と表示されます。
- 12 [4] [2] を 2 回押す
- 13 <u>,...</u> を 2 回押す 「uno@xxx.」と表示されます。

15 [JKL]を1回押す

|A|1|@||を 1 回押す

14)

「uno@xxx.j」と表示されます。

- PORS を 1 回押す 「uno@xxx.jp」と表示されます。
- **17 (家を押す** 「uno@xxx.jp」が登録されます。

# 機能一覧

本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。画面に表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

#### みるだけ受信ボタン

みるだけ受信設定時に【みるだけ受信】を押して表示される画面で、以下の設定が行えます。みるだけ受信が設定されていないときは、みるだけ受信にするかどうかの設定ができます。

	設定項目	機能説明	参照ページ	
新着ファクス		未読ファクスを一覧表示します。	- 75ページ	
既読ファクス		既読ファクスを一覧表示します。	73.	
メニュー	すべてプリント	メモリー内のすべてのファクスを印刷します。		
	すべて消去	メモリー内のすべてのファクスを削除します。	76 ページ	
	見るだけ受信をしない	みるだけ受信を解除します。		

# メニューボタン

待ち受け画面の【メニュー】を押して表示される画面で、以下の設定ができます。

## ● 基本設定

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ	
	ŧ−	-ドタイマー	ファクスモードに戻る時間を設定します。 「切」を選ぶと最後に使ったモードを保持 します。	切/0秒/30秒/1分/ 2分/5分	29 ページ	
	/ 設定	記録紙トレイ #1	記録紙トレイ1の記録紙サイズ、記録紙タイプを設定します。	記録紙サイズ: <b>A4</b> / B4 / A3 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判 / L 判 記録紙タイプ: <b>普通紙</b> / インクジェット 紙 / ブラザー BP71 光沢 / その他光沢 / OHP フィルム	46ページ	
	記録紙トレイ	記録紙トレイ #2	記録紙トレイ2の記録紙サイズを設定します。普通紙限定トレイです。	記録紙サイズ: <b>A4</b> / B4 / A3 / B5 記録紙タイプ:普通紙	46 ページ	
		トレイ選択: コピー	コピー時に使用する記録紙トレイを設定 します。	<b>記録紙トレイ #1</b> / 記録紙トレイ #2	47 ページ	
		トレイ選択: ファクス	ファクス受信時に使用する記録紙トレイ を設定します。	記録紙トレイ #1 / 記録紙トレイ #2 / 自 動選択	47 ページ	
		着信音量	着信音の音量を設定します。	切/小/ <b>中</b> /大		
讯	祖明	ボタン確認音量	操作パネルのボタンを押したときの音量 を設定します。	切/小/中/大	58 ページ	
<b>基本</b> 設定		スピーカー音量	オンフック時の音量を設定します。	切/小/ <b>中</b> /大		
<del>Ink</del> i	電源	オフ設定	電源をオフにしたときの動作を設定します。	<b>呼び出しをする</b> /呼び出しをしない	30 ページ	
	Full.	画面のコントラ スト	画面のコントラストを設定します。	薄く <b>/標準</b> /濃く		
	の設定	画面の明るさ	画面の明るさを設定します。	明るく/標準/暗く	59 ページ	
	画面の	照明ダウンタイマー	画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します。	切/10秒/20秒/30秒	39 1 9	
	スリープモード		スリープ状態にするまでの時間を設定し ます。	1分/2分/3分/5分/10分/30分/60分	60ページ	
	A3/B4 横目紙あんしん 給紙		A3 サイズ、B4 サイズの横目用紙を給紙するときに設定します。	オン/ <b>オフ</b>	48 ページ	
	50	パスワード設定	セキュリティ機能ロックのパスワードを 設定します。	-	61 ページ	
	機能口以	ロック Off ⇒ On	セキュリティ機能ロックの On/Off を切り 替えます。	-	63 ページ	
	ŀ ∠	ユーザ 設定	アクセスできるユーザを設定します。	_	64 ページ	
	レキコリ	全てのユーザを 消去	登録したユーザを消去します。	-	64 ページ	

# ● ファクス

機能		設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
		呼出回数	「ファクス専用モード」と「自動切替えモード」のとき、自動受信するまでの呼出回数 を設定します。	0 から 10(初期値 4)	54 ページ
		再呼出回数	「自動切替モード」のとき、着信音のあと に鳴る呼出音の回数を設定します。	8 / 15 / 20	54ページ
		親切受信	自動受信する前に電話を取った場合でも、 自動的にファクスを受信する機能を設定 します。	する/ <b>しない</b>	85 ページ
		リモート受信	本製品と接続している電話機からファク スを受信する機能を設定します。	する/ <b>しない</b>	87ページ
	受信設定	モ <i>ノ</i> クロ / カラー 選択	カラーでファクスを受信した場合、受信したサイズによってモノクロでのプリントに切り替えるように設定できます。	<b>モノクロ(A3 サイズまで)</b> / カラー (A4 サイズまで)	78 ページ
		自動縮小	記録紙トレイ設定において、ファクスで使用するトレイに設定した記録紙サイズより長辺が長いファクスが送られてきたとき、自動的に縮小するかしないかを設定します。	<b>する</b> /しない	86 ページ
スクモレ		メモリー受信	ファクスのメモリー受信の内容を設定し ます。	<b>オフ</b> /ファクス転送/電話呼び出し/ メモリ保持のみ/ PC ファクス受信	90ページ 91ページ 92ページ 93ページ 113ページ
	設定	送信結果レポート	ファクス送信後に、送信結果を印刷するための設定をします。	オン/オン+イメージ/オフ/ <b>オフ+</b> <b>イメージ</b> /オフ2/オフ2イメージ	96ページ
	イーボフ	通信管理レポート	通信管理レポートの出力間隔を設定します。	レポート出力しない/50 <b>件ごと</b> /6時間ごと/12時間ごと/24時間ごと/ 2日ごと/7日ごと	95 ページ
	ファクス出力		メモリーに蓄積されたファクスを印刷します。 【みるだけ受信】に設定されているときは、 【ファクス出力】は設定できません。	_	93ページ
	暗証	番号	外出先から本製品を操作するための暗証 番号を設定します。	暗証番号:---*	110ページ
	通信征	寺ち確認	タイマー送信などの設定を確認したり解 除したりできます。	-	97ページ
	安心通信モード		安心通信モードに設定します。	高速/標準/安心(VoIP)	182 ページ

## ● ネットワーク設定

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」をご覧ください。

機能		設定	<b>E項目</b>	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)
			IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
			IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	7		サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	有線 LAN	TCP/IP	ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	K		ノード名	ノード名を設定します。	BRNxxxxxxxxxxx (x は MAC アド レスを示す 12 桁の文字)
			WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
			WINS サーバ	WINS サーバを設定します。	プライマリ/セカンダリ
			DNS サーバ	DNS サーバを設定します。	プライマリ/セカンダリ
			APIPA	APIPA を設定します。	<b>オン</b> /オフ
			IPv6	IPv6 を設定します。	オン/ <b>オフ</b>
		イーサネ	ット	LAN のリンクモードを設定します	Auto / 100B-FD / 100B-HD / 10B- FD / 10B-HD
		TCP/IP	IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
7			IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
- C - 1			サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
₩.			ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			ノード名	ノード名を設定します。	BRWxxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
			WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
			WINS サーバ	WINS サーバを設定します。	プライマリ/セカンダリ
	無線 LAN		DNS サーバ	DNS サーバを設定します。	プライマリ/セカンダリ
			APIPA	APIPA を設定します。	<b>オン</b> /オフ
			IPv6	IPv6 を設定します。	オン/ <b>オフ</b>
		無線接続	ウィザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	_
		WPS/AOSS		WPS/AOSS <sup>TM</sup> 機能を使って自動接続を行います。	_
		WPS (P	IN	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュリティの設定を行い ます。	-
			接続状態	無線 LAN の接続状態を表示します。	_
		劉	電波状態	無線 LAN の電波状態を表示します。	_
		無線状態	SSID	接続先の無線 LAN の SSID(ネットワーク名) を表示します。	-
			通信モード	無線 LAN の通信モードを表示します。	-

機能	設定項目		建項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		
		メールブ	アドレス	本製品のメールアドレスを設定します。	xxxxx@example.com (60 文字以内)		
			SMTP サーバ	SMTP メールサーバの IP アドレスまたはサー バ名を設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] (サーバ名は 30 文字以内)		
			SMTP ポート	SMTP メールサーバのポートを指定します。	1~65535(初期值 25)		
			SMTP Auth.	ユーザ認証を必要とするSMTPサーバを経由してEメールを送信する場合、認証の設定を行います。	認証しない/ SMTP Auth. / POP before SMTP		
		サーバ設定	POP3 サーバ	POP3 メールサーバの IP アドレスまたはサー バ名を設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] (サーバ名は 30 文字以内)		
		Þ	POP3 ポート	POP3 メールサーバのポートを指定します	1 ~ 65535(初期値 <b>110</b> )		
			アカウント名	POP3メールサーバにアクセスするアカウント を設定します	(20 文字以内)		
	E メール //FAX				パスワード	POP3メールサーバにアクセスするパスワード を設定します。	(20 文字以内)
7				APOP	アカウントやパスワードのセキュリティを保 つため、APOP の設定を行います。	オン/ <b>オフ</b>	
7		メール 受信設定	自動受信	定期的にPOP3サーバへメールが届いているか チェックします。	<b>オン</b> /オフ		
₩ ≥			ポーリング 間隔	自動受信で【オン】を選んだ場合に、POP3 サーバヘアクセスする間隔を設定します。	1分/3分/5分/10分/30分/60分		
			ヘッダ印刷	インターネットファクス、E メール受信時に ヘッダの印刷を行うかどうかを設定します。	全て/ヘッダのみ/ <b>なし</b>		
			×	エラーメール削除	POP3 サーバから取得できなかったメールを削除します。	<b>オン</b> /オフ	
			受信確認	インターネットファクス受信時に、送信者に受 信したことを通知するよう設定します。	オン/ MDN / <b>オフ</b>		
		刊	メール タイトル	Eメール送信時のタイトルを設定します	Internet Fax Job(40 文字以内)		
		メール 送信 設定	サイズ制限	1MB を超える E メール受信時にメール送信を 中断するよう設定できます。	オン/ <b>オフ</b>		
		×	受信確認要求	インターネットファクス送信時に、受信側から 確認メッセージを受け取るよう設定します。	オン/ <b>オフ</b>		
			リレー 許可	リレー配信を行うかどうかを設定します。	オン/ <b>オフ</b>		
		- 設定	許可 ドメイン	本製品を経由して転送が可能なドメイン名を 設定します。	リレー XX: リレー 01*YYYYY		
		フ フ	リレー レポート	本製品を経由してインターネットファクス転送が行われたとき、レポートを出力するかどうかを設定します。	オン/ <b>オフ</b>		

機能	設定項目		i目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		
		パッシブモードポート番号		PASV コマンドを送信するかどうかを設定します。	<b>オン</b> /オフ		
	FTP			FTP サーバに接続するポート番号を指定します。	1 ~ 99999(初期値 21)		
	7 ‡ † > to F	9	\$	2	- ロログラ	アップロードするオリジナルのファイル名を 設定します。	-
7-6		オリジナルフ	ファイル名2		_		
\ □ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	. ,	FTP プロ ファイル 設定	プロファイル 名 1 ~ 5	接続する FTP サーバのアドレス、転送先フォル ダなどを設定します。	_		
	タイム	タイム ゾーン		本製品が設置されている地域のタイムゾーン を設定します。	UTC + 09:00		
	有線 / 無線切替え			有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。	有線 LAN /無線 LAN		
			Z ツ ト	ネットワークの設定(有線・無線とも)をすべ て初期値に戻します。	_		

## ● レポート印刷

機能	設定項目	機能説明	参照ページ
	送信結果レポート	ファクスの送信結果を印刷します。	96ページ
	機能案内	本製品の機能一覧を印刷します。	186 ページ
畐	電話帳リスト	電話帳に登録されている内容を印刷します。	106ページ
<u>-</u>	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 通分の結果を印刷します。	95ページ
# *	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	186 ページ
	ネットワーク設定リスト	現在動作しているネットワーク(有線 LAN または無線 LAN)の設定内容を印刷します。	画面で見る マニュアル
	着信履歴リスト	着信履歴を印刷します。	103ページ

# ● 製品情報

機能	設定項目	機能説明	参照ページ
製品情報	シリアル No.	本製品のシリアルナンバーを表示します。	186 ページ

# ● 初期設定

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ				
	受信モード 時計セット 発信元登録 回線種別設定		ファクスの受信方法を選びます。	<b>FAX= ファクス専用</b> / F/T= 自動切換 え/留守=外付け留守電/ TEL=電話	51 ページ				
			画面に表示される現在の日付・時刻 と、ファクスに記される日付・時刻を 設定します。	1	32 ページ				
			ファクスに印刷される発信元の名前、 ファクス番号を設定します。	ファクス/名前	33ページ				
			お使いの電話回線に合わせて回線種 別を設定します。	プッシュ回線/ダイヤル 10PPS / <b>ダ</b> <b>イヤル 20PPS</b> /自動設定	31 ページ				
初期設定	ナンバーディスプレイ		ナンバー・ディスプレイサービスを使 用する/しないを設定します。	あり/ <b>なし</b> /外付け電話優先	56ページ				
初美	その他	ダイヤルトーン設定	ダイヤルトーンの検出をするかしな いかを設定します。	<b>検知する</b> /検知しない	183ページ				
			特別回線対応	特別な電話回線に合わせて回線種別 を設定します。	一般 / ISDN / PBX	182 ページ			
								個人情報クリア	電話帳や着信履歴、メモリーなどをす べて消去します。
		機能設定リセット	本製品の設定を、お買い上げ時の状態 に戻します。	1	185 ページ				
		デモ動作設定	デモ画面を表示するかしないかを設 定します。	する/ <b>しない</b>					

第2章 ファクス

第3章 電話帳

第4章 転送・リモコン機能

第6章 フォトメディアキャプチャ

第7章 こんなときは

付

インクボタン

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
	テストプリント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	167ページ
7	ヘッドクリーニング	ヘッドクリーニングを行います。	ブラック/カラー/全色	166 ページ
\	インク残量	インク残量を確認します。	492姚肇 BK W	165ページ

#### 履歴

待ち受け画面の【履歴】を押して表示される画面で、発信/着信履歴を確認できます。 ※ ナンバー・ディスプレイをご契約されていない場合は、着信履歴は表示されません。

機能		設定項目	機能説明	参照ページ
発信履歴	ファクス送信		選んだ相手先にファクスを送信します。	70ページ
着信履歴	メニュー	電話帳に登録	電話帳に相手先番号と名前を登録します。	103ページ
		ワンタッチダイヤル登録	操作パネル上にあるワンタッチボタンに相手先番号と名前を登録 します。	_
		消去	電話帳に登録されている相手先を消去します。	104 ページ

#### 電話帳

待ち受け画面の【電話帳】を押して表示される画面で、以下の設定が行えます。

	設定項目	機能説明	参照ページ
ファクス送	信	選んだ相手先にファクスを送信します。	72 ページ
メニュー	電話帳登録	電話帳に相手先番号と名前を登録します。	101 ページ
	ワンタッチダイヤル 登録	操作パネル上にあるワンタッチボタンに相手先番号と名前を登録 します	100 ページ
	グループ登録	複数の相手先を「グループ」として登録します。	105ページ
	変更	電話帳に登録されている相手先の情報を変更します。	104ページ、106ページ
	消去	電話帳に登録されている相手先を消去します。	104 ページ、106 ページ

# コピーボタン

■ コヒー を押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。

設定項目	機能説明	(太字	設定内容 (太字:初期設定値)	
コピー画質	印刷品質に合わせて設定します。	高速 <b>/標準</b> /高画質	The state of the s	118ページ
拡大/縮小	コピーしたいサイズに合わせて設定します。	等倍 100%	_	
		拡大	240% L 判⇒ A4 204% 八 ガキ⇒ A4 142% A4 ⇒ A3、B5 ⇒ B4 123% A4 ⇒ B4 115% B4 ⇒ A3、B5 ⇒ A4 113% L 判⇒八ガキ	
		縮小	86% A3 ⇒ B4 A4 ⇒ B5 81% B4 ⇒ A4 69% A3 ⇒ A4、B4 ⇒ B5 46% A4 ⇒八ガキ 40% A4 ⇒ L 判	118ページ
		用紙に合わせる	-	
		カスタム	25% ~ 400%	
記録紙トレイ選択	使用する記録紙トレイを設定します	記録紙トレイ #1 /	記録紙トレイ #2	118ページ
記録紙タイプ	「記録紙トレイ選択」で【記録紙トレイ#1】を選んだときに、記録紙トレイ1にセットした記録紙の種類に合わせて設定します。「記録紙トレイ選択」で【記録紙トレイ#2】を選んだときは【普通紙】で固定されるため、記録紙タイプの設定は変えられません。	<b>普通紙</b> /インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢 /その他光沢/ OHP フィルム		119ページ
記録紙サイズ	「記録紙トレイ選択」で選んだ記録紙トレイに セットした記録紙のサイズに合わせて設定し ます。	A3 / B4 / <b>A4</b> / A	5 / B5 / ハガキ / 2L 判 / L 判	119ページ
明るさ	原稿に合わせて設定します。	-2 / -1 / <b>0</b> / +1 /	/ +2	119ページ
コントラスト	コントラスト(色の濃度)を調整します。	-2 / -1 / 0 / +1 /	/ +2	119ページ
スタック / ソート コピー	複数部コピーするとき、ページごとまたは部 数ごとを設定します。	<b>スタックコピー</b> / ソ	ートコピー	123ページ
レイアウトコピー	2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の用紙に割り付けてコピーしたり、1 枚の原稿を複数枚に分割、拡大してコピーします。	<b>オフ(1 in 1)</b> / 2 in 1(タテ長) / 2 in 1(ヨコ 長) / 4 in 1(タテ長) / 4 in 1(ヨコ長) / 2 枚 に分割/ポスター(2 x 2)/ポスター(3 x 3)		124 ページ
傾き補正	原稿台ガラスに原稿をセットするときに、原 稿の傾きを自動的に補正してコピーします。	<b>自動</b> /オフ		126ページ
ブックコピー	原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾	オン	_	
	下りるとさ、とし部がい影や原稿とットの順きを修正してコピーします。	オン (画面で確認)	傾き補正:0° を起点に ±3° (0.5° ずつ回転) 影補正:-1/0/+1	127 ページ
		オフ	_	
透かしコピー	コピー画像にロゴマークやテキストなど、設 定した画像を追加します。	透かしコピーをする	· (*1)	
		テンプレートを	128ページ	
		スキャン/メデ		

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
両面コピー	両面コピーします。とじ辺と原稿の向きの設 定を行い、うら面のコピー方向を決定します。	オン 印刷の向き:縦 長辺とし 印刷の向き:横 長辺とし 印刷の向き:縦 短辺とし 印刷の向き:縦 短辺とし 印刷の向き:横 短辺とし	; ; ; ;
		あんしん設定 オフ/あんしん1/あんし	<b>ω2</b>
		オフ	
お気に入り設定	コピーに関する下記の設定を、組み合わせを変えるなどして3つまで名前をつけて登録しておくことができます。コピー画質・拡大/縮小・記録紙トレイ選択・記録紙タイプ・記録紙サイズ・明るさ・コントラスト・スタック/ソート・レイアウトコピー・傾き補正・ブックコピー・透かしコピー・両面コピー	保存/名前の変更 お気に入り1/ お気に入り2/ お気に入り3 (*2)	119 ページ
☆お気に入り	お気に入りに登録した設定を呼び出します。	お気に入り1/お気に入り2/お気に入り3(	*2)

<sup>(\*1)</sup> 詳細は次に記載しています。

「透かしコピー」で【透かしコピーをする】を選ぶと、以下の設定ができます。

設定項目	機能説明		内容 期設定値)	参照ページ
テンプレートを使う	あらかじめ用意されている3つのテキストの中から1つを選んで透かしに使用します。	テキスト: <b>CONFIDEN</b> 位置:A/B/C/D/ <b>E</b> サイズ:小/ <b>中</b> /大 回転:-90°/- <b>45°</b> / 透過度:-2/-1/ <b>0</b> / 色:赤/オレンジ/黄	E/F/G/H/I/全面 0°/+45°/+90° /+1/+2	128 ページ
スキャン/メディア の画像を使う	スキャンした画像または USB フラッシュメモ リやメモリーカードから画像を選んで透かし	スキャン	透過度:-2 / -1 / 0 / +1 / +2	130 ページ
	に使用します。	メディア	位置: A / B / C / D / E / F / G / H / I /全面 サイズ: 小/中/大回転: -90° / -45° / 0° / +45° / +90° 透過度: -2 / -1 / 0 / +1 / +2	129 ページ

<sup>(\*2)</sup> お気に入りとして保存するときに名前を登録すると、その後は登録名が表示されます。

# デジカメプリントボタン

▶₹シスラススアリント を押して表示される画面で、フォトメディアキャプチャ機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明		設定内容 (太字:初期)		参照ページ
かんたんプリント	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー	写真個別選択 (スライドショー)	—)		
	内の写真を簡単な操作でプリントします。自動色補正のみ行えます。 スライドショーの途中でプリントしたい写真があれば、 の を押して印刷設定に進みます。	会       全部プリント (*1)       はい/いいえ すべての写真枚数を 1 枚に設定します。設 定後自動色補正を行うとすべての写真を 一括で補正できます。		135ページ	
こだわりプリント	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 内の写真を個別に補正し たりトリミングを行っしま りしながらプリントしま す。 スライドショーの途中で プリントしたい写真があ れば、	写真個別選択 (*1) (スライドショー)	お好み色補正	自動色補正 肌色あかるさ補正:補正しない状態を起点に±1色調色あざやか補正:補正しない状態を起点に±1色調赤目補正 モノクロセピア 自動色補正 赤目補正	139 ページ
	設定に進みます。		トリミング	_	146ページ
インデックスプリント	インデックスシートの印刷または番号を指定して 写真のプリントをしま	インデックスシート (*2)		速い/1行6個印刷 きれい/1行5個印刷	136ページ
	す。	番号指定プリント		_	138 ページ

- (\*1) 写真選択後、プリントする記録紙やサイズなどさらに設定が可能です。詳細は次に記載しています。
- (\*2) インデックスシートをプリントする記録紙の設定が行えます。詳細は次ページに記載しています。

デジカメプリント設定で写真選択後に表示される確認画面の【印刷設定】を押すと、以下の項目の確認・変更ができます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
プリント画質	プリント時の画質を設定します。	標準/きれい	147 ページ
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/ <b>その他光沢</b>	147 ページ
記録紙サイズ	記録紙のサイズを設定します。	<b>L判</b> /2L判/ハガキ/A4/A3	147 ページ
プリント サイズ	記録紙サイズで【A4】を選んだ場合に設定します。	8 x 10cm / 9x13cm / 10x15cm / 13 x 18cm / 15x20cm / 用紙全体 に印刷	147 ページ
明るさ (*3)	プリントの明るさを調整します。	-2 / -1 / <b>0</b> / +1 / +2	147 ページ
コントラスト (*3)	プリントのコントラスト(色の濃度)を調整します。	-2 / -1 / <b>0</b> / +1 / +2	147 ページ
画質強調 (*3)	<ホワイトバランス> 画像の白色部分の色合いを調整します。	する:-2/-1/ <b>0</b> /+1/+2 しない	
	<シャープネス> 画像の輪郭部分のシャープさを調整します。		148ページ
	<カラー調整> 画像のカラー全体の濃度を調整します。		
画像トリミング	プリント領域に収まらない画像を自動的に切り取ってプリントするかしないかを設定します。	<b>する</b> /しない	148ページ
ふちなし印刷	ふちなし印刷をするかしないかを設定します。	<b>する</b> /しない	148 ページ
日付印刷	日付印刷をするかしないかを設定します。	する/しない	148 ページ
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	148 ページ
設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_	140 1

(\*3)こだわりプリントからプリントする写真を選択した場合は表示されません。

インデックスシート印刷前に表示される確認画面の【印刷設定】を押すと、以下の設定を確認・変更できます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙/インクジェット紙/ブ ラザー BP71 光沢/その他光沢	147ページ

## ファクスボタン

□□ ファクス を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明		【内容 】期設定値)	参照ページ
ファクス画質	送信時の画質を一時的に設定します。	標準/ファイ ファイン/写真	ン/スーパー	79ページ
原稿濃度	原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。	自動/濃く/薄	1 <	
ガラス面読取サイズ	原稿台ガラスからファクスを送信するときに読み取りサイズ を設定します。	<b>A4</b> / B4 / A3		73ページ
同報送信	複数の相手先に同じ原稿を送ります。	_		84 ページ
みてから送信	画面でファクスの内容を確認してから送信します。	する/しない		69ページ
タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻を設定します。	する(00:00)	/しない	81 ページ
とりまとめ送信	タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信する原稿がある場合、まとめて送信するように設定します。	する/ <b>しない</b>		82ページ
リアルタイム送信	メモリーを使わずに、原稿を読み取りながら送信するときに 設定します。	する/しない		80ページ
ポーリング送信	ポーリング通信でファクスを送信するときに設定します。	標準/機密/しない		83ページ
ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信するときに設定します。	標準/機密/タ しない	イマー/	88ページ
海外送信モード	海外にファクスを送るときに設定します。	する/ <b>しない</b>		82ページ
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_		80ページ
設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_		00 N-9
履歴 (*1)	発信 / 着信履歴を表示します。	ファクス送信	_	
発信履歴	※ ナンバー・ディスプレイをご契約されていない場合は、着信履歴は表示されません。	メニュー	電話帳に登録 /ワンタッチ ダイヤル登録 /消去	70ページ
電話帳 (*1)	電話帳に登録しているファクス番号を呼び出したり、電話帳 にファクス番号を登録します。	ファクス送信 メニュー	ー 電話帳に登録 /グループ登 録/ワンタッ チダイヤル 録/変更/消 去	72ページ

<sup>(\*1)【</sup>履歴】および【電話帳】は、待ち受け画面でもすでに表示されています。設定項目の詳細はそれぞれ下記に記載されています。 ⇒ 203 ページ「履歴」

<sup>⇒ 203</sup> ページ「電話帳」

# スキャンボタン

△ スキャンを押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。

設定項目		機能説明	参照ページ
E メール: E メール添付 PC		スキャンしたデータを添付ファイルにしてパソコンのメールソ フトを起動します。	
	Eメールで 送る	スキャンしたデータを添付ファイルにして、本製品から直接 E メール送信します。	
イメージ:PC 画像表示		スキャンしたデータをパソコンに保存します。	画面で見るマニュアル 「スキャナ」
OCR:テキストデータ変換		スキャンしたデータをテキストに変換してパソコンに保存します。	
ファイル:フォルダ保存		スキャンしたデータをパソコンの指定したフォルダに保存しま す。	
メディア: メディア保存 (*1)		スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーに保存します。	152ページ
FTP: FTP サーバに保存		スキャンしたデータを指定した FTP サーバに保存します。	画面で見るマニュアル 「スキャナ」


(\*1) スキャンした画像の保存形式を画面を見ながら直接設定することができます。設定できる項目については次に記載しています。

また、【メディア:メディア保存】を押すと、以下の項目の確認・変更ができます。

設定項目	機能説明	設定内容	参照ページ	
スキャン画質	スキャン <b>TO</b> メディア時の画質を設定します。	カラー 150 dpi /カラー 300 dpi /カラー 600 dpi /モノクロ 200 × 100 dpi /モノク ロ 200dpi		
ファイル形式	スキャンするときのファイル形式を設定し ます。	カラー:PDF / JPEG モノクロ:TIFF / PDF	152 ページ	
ガラス面読取サイズ	スキャンする原稿の読み取りサイズを設定 します。	A4 / B4 / A3		
ファイル名	ファイル名を設定します。	_		
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	153 ページ	
設定をリセットする	設定をお買い上げの状態に戻します。	_	100 ( )	

# 仕様

#### 外形寸法

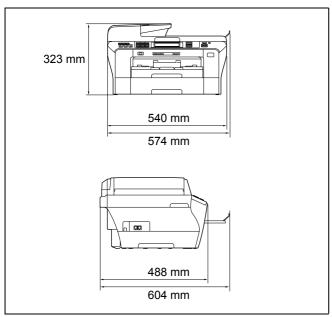

- ※4.2 インチワイドカラータッチパネル搭載。
- ※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

## ファクス

形式	ITU-T Super G3 (Super G3)
圧縮方式	MH/MR/MMR/JPEG
電送時間 *1	約3秒
原稿サイズ	原稿台ガラス使用時 幅:最大 297mm 長さ:最大 431.8mm ADF(自動原稿送り装置)使用時 幅:最大 297mm 長さ:最大 431.8mm
記録紙サイズ	A4/B4/A3
最大有効読取幅 *2	288mm
最大有効記録幅	291mm
記録方式	インクジェット式
読取方式	CIS 方式
ハーフトーン	256 階調
走查線密度	主走査:8ドット/mm 副走査(モノクロ時) ・ 標準:3.85本/mm ・ ファイン/写真:7.7本/mm ・ S.ファイン:15.4本/mm 副走査(カラー時) ・ 標準:7.7本/mm ・ ファイン:7.7本/mm
適用回線	一般電話回線、ファクシミリ通信網 (16Hz のみ対応)
メモリー記憶枚数 <sup>*3</sup>	約 400 枚

- \*1: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本/mm) で高速モード (33600bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- \*2: A3 記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。
- \*3: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本/ mm) で読み取った場合の枚数です。実際の読み取り枚数は原稿の濃度や画質により異なります。また、メモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。

# コピー

コピースピード	モノクロ:23 ページ / 分 カラー:20 ページ / 分 (A4 サイズ / 普通紙 / 高速モード)
拡大縮小	25 ~ 400 (%)
プリント解像度	<ul> <li>モノクロ: 最大 1200 (主走査) × 1200 (副走査) dpi</li> <li>カラー: 最大 1200 (主走査) × 1200 (副走査) dpi</li> </ul>
連続コピー枚数	最大 99 枚

## 電源その他

使用環境	温度:10 ~ 35 ℃、湿度:20 ~ 80% ※ 印刷品質のためには、20 ~ 33 ℃でご利 用になることをお勧めします。
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時:平均 28W 以下 待機時:平均 6.5W 以下 スリープモード時:平均 4.5W 以下 電源 OFF 時:平均 0.9W 以下
稼働音	動作時:50db 以下
	※ お使いの機能により数値は変わります。
メモリ容量	64MB
本体重量	16.5kg ※ インクカートリッジを含む

# プリンタ&スキャナ

インターフェース	・USB2.0 ハイスピード ・有線ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応) ・無線ネットワーク(IEEE802.11b/g)
プリント方式	インクジェット式
プリント解像度	最大 1200 (主走査) × 6000 (副走査) dpi
プリント速度	モノクロ:35 枚 / 分 カラー:28 枚 / 分 (最高速モード、普通紙、当社基準 A4 原稿)
スキャナ解像度	光学解像度 最大 1200(主走査)dpi × 2400 (副走査)dpi(原稿台ガラス使用時)

# フォトメディアキャプチャ

対応メディア	<ul> <li>メモリーススティック PRO<sup>TM</sup>、メモリーススティック PRO デュオ TM、メモモリリーススティック PRO デュオ TM、メモモリーを表している。</li> <li>マイクロ TM (M2<sup>TM</sup>) をデュオ TM、メモリースティック PRO デュオ TM、メモリースティック PRO デュオ TM、メモリースティック PRO デュオ TM、メモリースティック PRO ディック マイクロースティック PRO ディック マイクロースティック PRO ディック アロースティック PRO ディック アロースティック PRO ディック アロースティック PRO ディック アロース TM、メモリーを製品にです。</li> <li>エンパクロドラックトラーでは、アグプクトラードのでは、アクロードのでは、ストーにはリーカードが、大きをサーが、ストーには、ストーには対応にといる。</li> <li>エントーにはいているを中が、大きを中が、大きのでは、ストーにはいていません。</li> <li>エントーにはいているが、ストーには対応しています。</li> <li>WagicGate TMの音楽データには対応していません。</li> <li>著作権保護機能には対応しています。</li> <li>※ MagicGate TMの音楽データには対応していません。</li> <li>著作権保護機能には対応しています。</li> <li>※ 本学のでは、大きには対応していません。</li> <li>※ 本学のでは、大きには対応していません。</li> </ul>
メディアファイル フォーマット	DPOF 形式、EXIF 形式、DCF 形式
対応画ファイル フォーマット	デジカメプリント JPEG 形式 拡張子が「.jpg」のファイルに限ります。 プログレッシブ JPEG には対応していません。 ファイルとフォルダをあわせて 999 個までの対応です。 5 階層以上のフォルダには対応していません。 スキャン TO メディアカラー:JPEG 形式、PDF 形式 モノクロ:TIFF 形式、PDF 形式

# 使用環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。

## Windows<sup>®</sup> の場合

本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

#### OS/CPU/ メモリ

- ・ Windows<sup>®</sup> 2000 Professional
  Pentium<sup>®</sup> Ⅱプロセッサ 300MHz (Pentium<sup>®</sup> 互換 CPU 含む)
  以上/64MB (推奨 256MB) 以上
- Windows® XP

Pentium<sup>®</sup> II プロセッサ 300MHz (Pentium<sup>®</sup> 互換 CPU 含む) 以上 /128MB (推奨 256MB) 以上

Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition

AMD Opteron $^{TM}$  プロセッサ

AMD Athlon<sup>TM</sup> 64 プロセッサ

Intel<sup>®</sup> EM64T に対応した Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup>

Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium®4

256MB(推奨 512MB)以上

Windows Vista<sup>®</sup>

1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のプロセッサ / 512MB(推奨 1GB)以上

- ※ CD-ROM ドライブ必須
- ※本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、以下の 環境を推奨します。
- Windows<sup>®</sup> 2000 Professional または Windows<sup>®</sup> XP Professional をお使いの場合
   1 0CHz N トの 32 ビット (x96) プロセッサト 256M

**1.0GHz** 以上の **32** ビット(**x86**)プロセッサと **256MB** 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。

Windows Vista<sup>®</sup> をお使いの場合
 1.2GHz 以上の 32 ビット (x86) デュアルコアプロセッサと
 1GB 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。

#### ディスク容量

480MB 以上(Windows Vista<sup>®</sup> 以外)/ 1.1GB 以上(Windows Vista<sup>®</sup>)の空き容量

#### Web ブラウザ

Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 5.5 以上が必要です。 ※ Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 6 以上を推奨します。

#### インターフェース

- USB 2.0 ハイスピード
- 有線ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応)
- 無線ネットワーク (IEEE802.11b/g)
- ※LANケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。
- **CPU** のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

## Macintosh の場合

本製品と Macintosh を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

#### OS/CPU/ メモリ

- Mac OS X 10.2.4 ~ 10.4.3 PowerPC G3 350MHz 以上(PowerPC G4/G5 含む) 128MB(推奨 216MB)以上
- Mac OS X 10.4.4 以上 PowerPC G4/G5, Intel<sup>®</sup> core<sup>TM</sup> processor 512MB(推奨 1GB)以上

# ディスク容量

480MB 以上の空き容量

※ CD-ROM ドライブ必須

#### インターフェース

- USB 2.0 ハイスピード
- 有線ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応)
- 無線ネットワーク (IEEE802.11b/g)
- ※LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB1.1 対応の Macintosh とも接続できます。
- Mac OS X への対応状況は、弊社ホームページにて最新の情報を公開しています。以下のアドレスを参照してくださ

http://solutions.brother.co.jp/

# 用語解説

#### =あ=

#### ● アース端子

アース (接地) を行う場合に使用します。使用環境によっては、アースを行うと通信性能や耐ノイズ性能が改善します。

#### ● アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接操作するソフトウェアです。

#### ● インクジェット

専用のインクをプリントヘッドのノズルから記録紙に吹き付けて印刷する方式です。

#### ● インターフェース

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたは ソフトウェアです。

#### ● ウィザード

Windows<sup>®</sup> などで、設定作業を半自動化してくれる機能です。

#### ● オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能 です。

#### =か=

#### ● 回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生した パルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出し て判別するプッシュ式があります。

#### ● 画質強調

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷 する機能です。

#### ● 機密ポーリング

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけがファクスを受け取れる機能です。

#### ● 原稿台ガラス

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

#### =さ=

#### ● 親切受信

ファクスを着信したときに間違えて電話を取ってしまったときでも自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。

#### ● スプリッタ

ADSL 環境で必要な機器の 1 つです。音声信号とデータ信号を分けたり重ねたりします。

#### =た=

#### ● ターミナルアダプタ

ISDN 回線で必要な機器の 1 つです。パソコンや電話機を ISDN 回線に接続するために必要な信号の変換を行いま す。

#### ● タスクバー

Windows® の画面上にあるプログラムの起動やフォルダの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。

#### ● デバイス

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで使用されるハードウェアのことです。

#### ● デュアルアクセス

1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。

#### ● 同報送信

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。

#### ● 取りまとめ送信

メモリーに貯えられているタイマー送信用のデータを、 同一の相手ごとにまとめて送る機能です。

#### =な=

#### ● ナンバー・ディスプレイ (ND)

電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示するサービスです。このサービスを利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。(有料)

#### =は=

#### ● ファクス転送

受信したファクスメッセージを、指定したファクシミリや E メールに転送する機能です。

#### ● プリンタドライバ

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアです。

#### ● ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスにセットして ある原稿を自動的に送信させる機能です。

#### ● ポスターコピー

1 枚の原稿を 4 または 9 分割し、4 または 9 枚の記録紙に拡大コピーします。

#### =ま=

#### ● メモリー送信

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリーに貯え てから送信する機能です。

#### ● メモリー受信

受信したファクスを印刷するとともに本製品のメモリー に記憶する機能です。

#### ● メモリー代行受信

記録紙がセットされていないときなどに、受信したデータをいったんメモリーに保存する機能です。記録紙をセットすると印刷されます。

#### =5=

#### ● リアルタイム送信

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能です。

#### ● リモートセットアップ

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に行うことができる機能です。

#### ● リモコンアクセス

外出先から本製品をリモートコントロールして操作を行う機能です。

#### ● ログオン(ログイン)

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作です。

#### =数字=

#### ● 2 枚に分割

A3 サイズ 1 枚の原稿を原寸のまま、A4 サイズ 2 枚の記録紙にわけてコピーする機能です。

#### 2 in 1

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

#### 4 in 1

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

#### = A to Z =

#### ● ADF(自動原稿送り装置)

Automatic Document Feeder の略。複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる装置です。

#### ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。通常の電話回線 (アナログ回線) で、従来使っていなかった帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。

#### CMYK

シアン(Cyan)、マゼンタ (Magenta)、イエロー(Yellow)、 黒 (Black) によって表される色の表現方法です。光の三 原色、赤、青、緑(RGB)による、加法混色に対し、補 色の三原色、緑青(シアン)、赤紫(マゼンタ)、黄を用 いた減法混色のことを指します。本製品は減法混色を 行っており、印刷には CMY に加え黒インクを併用してい ます。

#### ● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,) を区切りとして列挙したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

#### DPI

**Dot Per Inch** の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印刷できる ドット数を表す単位で、解像度を示します。

#### ● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

#### ■ EM64T

Intel® Extended Memory 64 Technology の略。IA-32 アーキテクチャを拡張したもので、より大容量のメモリにアクセスできるようになります。ソフトウェアも EM64T に最適化する必要があります。

#### ● IP フォン

インターネットで使用されている IP(インターネット・プロトコル)技術を利用した電話のことです。

#### ISDN

Integrated Services Digital Network の略。デジタル回線による通信サービスです。1 回線でパソコンと電話など一度に2回線分使うことができます。

#### OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、 パソコンの基本ソフトウェア群です。

#### ● PBX (構内交換機)

Private Branch eXchange の略。企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同士の接続や、一般回線への接続などを行います。

#### PC

Personal Computer (パーソナルコンピュータ) の略で、個人仕様の一般的なコンピュータです。

#### ● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM.PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソコンとも言われます。

#### ● PC ファクス

パソコンのアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC ファックスの電話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を簡単に指定することができます。

#### ● PC ファクス受信

受信したファクスを本製品と接続しているパソコン上で 確認する機能です。

#### TWAIN

Technology Without Any InterestedName の略でスキャナなどパソコンに画像を取り込む装置とPresto! PageManagerなどのソフトウェアを連携させるための規格です。

#### ● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス) の略。 ハブを介して最大 127 台までの機器をツリー状に接続で きるケーブルです。パソコンの電源を入れたままコネク タの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

#### ● vCard(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

#### WIA

Windows<sup>®</sup> Imaging Acquisition の略で、スキャナなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto! PageManager などのソフトウェアを連携させるための規格です。 TWAIN の機能を置き換えるもので、Windows<sup>®</sup> Me/XP で標準サポートされています。

# 索引

数字	M
2in1 コピー124	Macintosh21
2L 判149	Macintosh 使用時のトラブル180
2 ページプリントがうまくできない	microSD カード132
2 枚に分かれて印刷される(ファクス受信) 175	
4in1 コピー124	0
A	OHP フィルム3!
	OS21
A3/B4 コピーができない176	
A3/B4 横目紙あんしん給紙	P
ADF (自動原稿送り装置)24	<del>-</del>
ADF (自動原稿送り装置) からファクス	PBX102, 182
ADF(自動原稿送り装置)でスキャン時に	PBX 経由でファクス受信できない17!
黒い縦線179	PC ファクス受信92
ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする 50	PictBridge150
ADF (自動原稿送り装置) のトラブル176	PictBridge ケーブル差し込み口24
Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> で印刷できない	PictBridge のトラブル179
ADSL のトラブル173	Presto! PageManager のお問い合わせ 裏表紙
В	S
B4 コピーができない176	SDHC メモリーカード132
BRUSB への書き込みエラー179	SD メモリーカード132
C	T
ControlCenter	<b>-</b> TWAIN エラー179
QPU211	U
D	●   USB フラッシュメモリー差し込み口24
DPOF136	USBxxx への書き込みエラー179
	USB ケーブル差し込み口
F	USB フラッシュメモリー132
	USB フラッシュメモリー差し込み口13(
FaceFilter Studio13	USB フラッシュメモリーのアクセス状況13
	USB フラッシュメモリーのセット/取り出し13:
1	USB フラッシュメモリーのトラブル179
innobella223	w
IP 電話57	NAT: 1 R
ISDN のトラブル173	Windows <sup>®</sup> 21
•	Windows <sup>®</sup> 使用時のトラブル179
<b>┗</b> LAN ケーブル差し込み口25	X
L 判149	xD-Picture Card <sup>TM</sup> 132
	1

	_
- 2	Б.
•	•
•	•

赤目補正141	
明るさ(画面)59	)
明るさ (コピー)119	)
明るさ (写真プリント)147	
,	
明るすぎる(印刷)178	
アクセス状況133	3
アナログポートに 1 ~ 2 回おきにしか着信しない	
(ISDN)	2
アフターサービスのご案内	
暗証番号110	)
安心通信モード182	
安全にお使いいただくために15	5
(1	
•	
イノベラ223	3
色あざやか補正140	
いろいろなコピー118	,
いろいろなプリント147	
インクカートリッジのご注文225	
インクカートリッジの廃棄165	5
インクカートリッジを交換163	
インクが乾くのに時間がかかる179	
イングが名へいに时间がかかる	,
インクがにじむ(印刷)178	3
インクカバー <b>2</b> 4	ŀ
インク残量チェック165	5
インクジェット紙	
インクボタンの機能203	
印刷が明るすぎる/暗すぎる178	3
印刷が汚い166, 178	3
印刷が斜めになる177	7
印刷できない176	
印刷できない (Macintosh)	
Linking C C A V (Machinosh)	'
印刷できない(Adobe® Illustrator®)179, 180	)
印刷テスト167	7
印刷に規則的な横縞が出る177	7
印刷の端や中央がかすむ178	
印刷の汚れ、しみ	
印刷範囲	
印刷面の白い筋178	
インデックスカード35	5
インデックスプリント136	
え	
エラーメッセージ169	)
お	
93	
お客様相談窓口	Ė.
お手入れ	
音量58	5

## か

カードス[	コット					24
海外送信						82
外出先から	う操作	できなし	٠١		1	74
					1	
					1	
					1	
画質が悪り	,۱				1	57
					1	
画像が明る	るすぎ	る/暗る	すぎる	(印刷)	1	78
					1	
					1	
					1	
					1	
					1	
画面で見る	3マニ:	ュアル				14
画面の設定	主					59
					1	
					1	
					1	
88、末生11日 /	アーダー	-			2	$\sim$
	ひし糸!	시	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		∠	23
美理袋吅(	// C条	시			∠	23
<b>判理</b> 袃吅(	ひこ余!	시			2	23
<b>判</b> 理叛吅(	り ( 余 )	시	き		2	23
			ŧ			
機能案内「	ノスト		ŧ		1	86
機能案内 <sup> </sup> 機能一覧	ノスト		ŧ		1 1	86 96
機能案内!機能一覧機能設定で	ノスト  を元に <u>.</u>	  実す	ŧ		1 1	86 96 85
機能案内 「機能を表力」機能の関係である。 機能の関係である。 機能をできる。 もっている。	ノスト  を元に! ホンの	  戻す トラブル	<b>*</b>		111	86 96 85 74
機能案内 「機能を表力」機能の関係である。 機能の関係である。 機能をできる。 もっている。	ノスト  を元に! ホンの	  戻す トラブル	<b>*</b>		111	86 96 85 74
機能案内! 機能一覧 機能設定で キャッチ/ 給紙ロー:	ノスト を元に たンの ラーの?	  実す トラブル 青掃	<b>ಕ</b>		11111	86 96 85 74 58
機能案内! 機能と動 機能設定で キャッチ/ 給紙ロー! 強制リセッ	リスト  を元に原 ホンの ラーの? ット	 デす トラブ/ 青掃	<b>*</b>		111111	86 96 85 74 58
機能案内! 機能と動産を 機能をします。 会に 強制を 強制を 記録紙	リスト を元に たンの ラーの? ット …	 戻す トラブノ 青掃	<b>*</b>		111111	86 96 85 74 58 81 34
機能案内! 機能一覧に 機能シチチ 給強制 は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	リスト  を元に ホンの ラーの シット … 面の汚れ	 デす トラブリ 青掃 れ	<b>*</b>		111111	86 96 85 74 58 81 34 58
機能案内! 機能不覧に 機能を 受い 機能を が は は は は は は は は は は は は は は は は は は	リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		<b>*</b>		111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76
機能等を受ける。 機能を大きな 大きな でいます でいまい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい	リスト 一元に原 をホンののシーのなった。 一面重重 である。		<b>き</b>	5	1111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76
機能案内内機能を表別では、大きないでは、まないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、それがでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それいでは、それがでは、それいでは、それがでは、それいでは、それがではいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい	リスト を元に原 たシート …のななわい。 であるない。 であるない。 であるでは、 であるでは、 であるでは、 であるでは、 であるでは、 であるでは、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できますが、 できまない。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる	 戻す トラブル れれ て送送り なる (低	き  レ つるる ひまれる 印刷後)		1111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76 77
機能案内内機能を表別では、機能を表別では、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、大きないでは、	ノ …をホラッ …面重重 し前かれにの の 汚っていれ		<b>き</b> し れる ひまれる 印刷後)	5	1111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76 77 78
機能案内内機能を受ける。 機能を発見される 大き 大き はいい はいい はいい はいない はいない はいない はいない はい はいない はいい はい	ノ をホラッ 面重重し前端ストたフート …のななわわのの汚っったいになっている		<b>き</b> し れるるるるるるるる	5	11111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76 77 78 80 80
機能案内内機能を受ける。 機能を発見される 大き 大き はいい はいい はいい はいない はいない はいない はいない はい はいない はいい はい	ノ をホラッ 面重重し前端ストたフート …のななわわのの汚っったいになっている		<b>き</b> し れるるるるるるるる	5	1111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76 77 78 80 80
機能半給強記記記記記記記記記記記記記記記録紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙がががすが	ノ をホラッ 面重重 し前端出 ス …元ンート …のななわわのて 汚っったになっています。		<b>き</b>		1 1 1 1 1 	86 96 85 74 58 81 34 58 76 77 78 80 80 75
機能半給強記記記記記記記記記記記記記記記記記録紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙がががががいがいがががががががががが	丿 をホラッ 面重重し前端出台ス …元ンート …のななわわのて紙ト…にのの汚っっにな汚って		<b>き</b>		111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 76 77 78 80 75 75
機能半給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録録紙紙紙紙紙紙紙	丿 をホラッ 面重重し前端出白イス …元ンート …のななわわのて紙ズト …のななわわのて紙ズのの汚っっにな汚っでの		<b>き</b>	が、	111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75
機機機キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録	丿 をホラッ 面重重し前端出白イイス …元ンート …のななわわのて紙ズズスト …のななわわのて紙ズズのの汚っっにな汚ってのの		<b>き</b>	グファクス ファクス受 リント)	1111111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75 19
機機構キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録録録録	丿…をホラッ…面重重し前端出白イイトス…元ンート…のななわわのて紙ズズット…にのの汚っっにな汚こでののパ		<b>き</b>	/ファクス ファクス受 リント)	111111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75 19 47 24
機機帯には記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿「をホラッ…面重重し前湍出白イイトイス…元ンート…のななわわのて紙ズズップト…にのの汚っっにな汚こでののパの。		<b>き</b> れるより は、 ここでは、 こにでは、 ここでは、 こにでは、 こにではいいにでは、 こにではいいにではいいは、 こにではいいにではいいにではいいにではいいにではいいはいいにではいいにではいいに	ファクス受 リント)	11111111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75 19 47 24
機機株十給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿…をホラツ…面重重し前耑出白イイトイイス…元ンート…のななわわのて紙ズズッププト…にのの汚っっにな汚こでののパの詞。		<b>き</b> れるい これ これ これ これ これ これ これ これ ま り これ も り これ も り これ も り これ ま り これ ま か ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	グファクス受 リント)	1111111111111111	86 96 85 74 58 34 58 77 78 80 75 75 19 47 24 19
機機キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿 …をホラソ …面重重し前端出白イイトイイレス …元ンート …のななわわのて紙ズズッププイト [別] [犯]		<b>き</b> れることでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	グファクス受リント)	11111	86 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75 19 47 24
機機機キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿…をホラッ…面重重し前耑出白イイトイイレレス…元ンート…のななわわのて紙ズズッププイイト…にのの汚っっにな汚っでののパのの…に	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>き</b>	グファクス リント)	11111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75 19 47 24 36
機機機キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿「をホラッ…面重重し前端出白イイトイイレレレス…元ンート…のななわわのて紙ズズッププイイイイト		き	/ファクス ファクス受 リント)	11111111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 75 19 47 24 36 18
機機構キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿「をホラッ…面重重し前耑出白イイトイイレレレレス…元ンート…のななわわのて紙ズズッププイイイイト匠のの汚っっにな汚こでののパのの…にののごが	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>き</b>	/ファクス受 リント) リント)	1111111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 71 94 47 24 19 47 24 18 46
機機構キ給強記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記	丿「をホラッ…面重重し前耑出白イイトイイレレレレス…元ンート…のななわわのて紙ズズッププイイイイト匠のの汚っっにな汚こでののパのの…にののごが	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>き</b>	/ファクス受 リント) リント)	11111111111111111	86 96 85 74 58 81 34 58 77 78 80 75 71 94 47 24 19 47 24 18 46

<b>&lt;</b>	写真番号(インデックスプリント)	137
•	写真をプリントする(PictBridge)	151
暗すぎる(印刷)178	写真をプリントする(デジカメプリント)	135
クリーニング(プリンタ内部)158	写真を見る	135
クリーニング(プリントヘッド)166	受信したファクスの汚れ	175
グループダイヤル105	受信できない (構内交換機 (PBX) 接続)	175
黒い縦線が出る157	受信モードの設定	
黒い縦線(ADF 使用でスキャン)179		
黒い縦線(コピー、ファクス)174, 175	手動送信	
	仕様	
	使用環境	
け	消去(個人情報)	
<b>压</b> 克	消去 (ファクスをメモリーから)	
原稿	使用済み電池の届出	
原稿ガイド	照明ダウンタイマー	
原稿が送り込まれない (ADF 使用)176	初期状態に戻す	
原稿が斜めになる(ADF 使用)176	シリアルナンバーの確認	
原稿台カバー25	クリアルテンバ の確認 白い筋 (印刷面)	
原稿台ガラス25	ロハ前 (印刷道) しわ (印刷後)	
原稿台ガラスに原稿をセットする50		
原稿のセット49	親切受信	გ5
原稿の読み取り範囲49		
原稿をセットする50	र्व	
	•	
<del>-</del>	推奨紙	
_	透かしコピー	
光沢紙35	スキャナ (読み取り部) の清掃	
光沢紙が送り込まれない176, 177	スキャン <b>TO</b> メディア	
光沢はがき	スキャンのトラブル	
光沢はがき印刷用下じき44	スキャンボタンの機能	
構内交換機経由でファクス受信できない <b>175</b>	筋(印刷面)	
コールセンター	スタックコピー	
故障	すべてプリント	144
個人情報の消去	スマートメディア	132
こだわりプリント	スライドショー	145
コピー	スリープモード	60
コピー画質		
コピーに関するご注意116		
コピーのトラブル	ਦ	
コピーの汚れ	清掃	156
コピーボタンの機能	セキュリティ機能ロック	
コントラスト (画面)59	セキュリティ (無線 LAN) セキュリティ (無線 LAN)	
コントラスト (回回)119		
コントラスト (写真プリント)119	接続エラー	
コンドフスト (与具フリント)147 コンパクトフラッシュ®132	接続方法を変更する	
コンバクトノンッシュ・132	設定内容リスト	
	設定を保持 (コピー)	
さ	設定を保持(デジカメプリント)	
	設定を保持(ファクス)	
再呼出の設定54	セットできる記録紙	
	セピア色でプリント	143
1.		
	₹	
自動色補正	<b>4</b>	
自動縮小受信86	操作パネル	
自動受信74	送受信できない	
自動送信	送信結果レポート	96
自動的に本製品が動き出す(操作なしで) 180	送信したファクスに印刷される自分の名前と	
自動プリントする	番号を登録する	
シャープネス(写真プリント)148	送信できない(電話帳)	
写真の一部が印刷されない179	送信のキャンセル66, 67, 69	9, 73, 84

· 女信待ちファクス97 ソートコピー123	
7-F1C123	7
	同報送信のキャンセル84
た	特別回線対応
· <del>-</del>	<b>時計</b> 力以上
タイマー送信81	1.12 + 1.434/=
ダイヤルトーン設定183	
ダイレクトクラブ <b>22</b> 5	
ダウンタイマー (照明)59	140
他機器の呼出ベルが鳴る(ISDN)173	
タッチパネルの設定59	
縦の線が入る(コピー)175	
縦の線が入る(ファクス)175	
短縮ダイヤルでファクス送信72	斜めに原稿が送られる176
	ナンバーディスプレイサービス55
5	ナンバー・ディスプレイのトラブル173
<b>省</b> んでいる(ファクス受信) <b>17</b> 5	<b>-</b>
相のといる (ファクス支信)	
看信音	
看信目が鳴らない (ISDIN)51 着信音を鳴らさず受信51	
着信履歴70 着信履歴から電話帳に登録103	
中央がかすむ(印刷)178	
注文225	イントラーク 1女/MC C 0 J ト フ フ / V
	ネットワークリモート接続の失敗179
つ	
	は
通信エラーが増えた(ADSL)173	
通信エラーの解消(安心通信モード)182	
通信管理レポート95	排紙枚数35
つながらない (ISDN)173	はがき35, 122, 149
	白紙が出る (ファクス受信)175
7	端がかすむ (印刷)178
7	パソコンから設定を変更する13
定期メンテナンス166	
停電	
デジカメからプリントできない(PictBridge) 179	
デジカメプリント135	
デジカメプリントボタンの機能206	
デュアルアクセス	
電源オン/オフ29	
電源が入らない180	
電源ボタン29	<b>v</b>
転送90, 92, 113	
電波に関するご注意	
電話がかけられない	
電話帳	
電話帳からファクス送信できない	
電話帳に登録101	
電話帳ボタンの機能	
電話帳リスト	;   ノァクス to E メール送信91
電話帳・短縮ダイヤルで送信	,   ファクス画質79
電話番号が表示されない	ファクス原梮濃度79
(ナンバー・ディスプレイ)173	ファクス自動送信66, 67, 68
電話呼び出し	<sub>1</sub>   ファクス受信 <b>74</b>
	ファクス受信できない (構内交換機経由)1 <b>75</b>
	ファクス受信のトラブル174, 175
	ファクス専用に設定51
	ファクス送受信できない174

ファクス送信できない (IP 網使用)174	め
ファクス送信できない(電話帳)174	ソー - ギカンの地外 107
ファクス送信(電話帳・短縮ダイヤル)72	メニューボタンの機能197
ファクス通信できない (ISDN)173	メモリ211
ファクス転送90, 92	メモリーカード132 メモリーカードのアクセス状況133
ファクスに印刷される送信側の名前と	
ファクス番号を登録する / 削除する	メモリーカードのセット/取り出し133
ファクスの消去	メモリーカードのトラブル179
ファクスのトラブル174	メモリーがいっぱいです130
ファクスボタンの機能207	メモリー受信90, 91, 92, 93, 113 メモリー受信したファクスを印刷する93
ファクスリアルタイム送信80	
ファクスを印刷する75, 93	メモリースティック132 メエリ . 供行至信
ファクスをメモリーで受信する93	メモリー代行受信
封筒	メンテナンス156
フォトメディアキャプチャ132	
複数の原稿をコピー(ADF 使用)117	ŧ
複数枚送信ができない174	
ふちなし印刷148	モード29
普通紙	モードタイマー29
ブックコピー127	モードボタン29
プッシュ回線	文字が読みにくい(画面)180
プリント サイズ	文字化け、文字欠け、水平方向の線177
プリント画質147	文字や画像のゆがみ177
プリントのトラブル176	文字を入力する192
プリントヘッド	モノクロ / カラー選択78
プレビュー画面76	モノクロプリント142
ヘッドクリーニング166 ベル(呼び出し回数)54	ゆ ユーザー制限62 ゆがみ(文字や画像)177 輸送(本製品)187
	<b>k</b>
ポーリング受信	<u> </u>
ポーリング送信83	用語解説212
ポスターコピー35	用紙に合わせるが使えない176
ホストガート148	横縞が出る(印刷)177
ホワイドハラフス146 本製品が表示されない (Macintosh)180	横目紙48
- 本製品分表がされない(Macintosh)160 「本製品接続エラー」179	汚れ(印刷)178
「本製品はビジー状態です」179	汚れ (記録紙の下端)178
・	汚れ (コピー、受信したファクス)175
/TYP7J/\20	汚れ(本製品)156
	呼出回数
ま	呼び出しをする/しない (電源オフ時)30
	読み取り範囲49
マイクロドライブ132	
待ち受け画面27 マルチメディアカード <sup>TM</sup> 132	IJ
マルナメティアカート · · · ·132	•
	リアルタイム送信80
み	リセット(本製品の強制リセット)181
·	リムーバブルディスクとして利用する13
みてから送信69	リモート受信87
みるだけ受信75, 77	リモートセットアップ107
	リモコンアクセス110
む	リモコンアクセスカード221
U	リモコンコード110
無線 LAN 使用時のセキュリティ21	両面コピー120
無線 LAN 接続に影響を及ぼす環境21	履歴ボタンの機能203

る
留守録転送113

n

レイアウトコピー	124
レポート印刷	186

わ

ソノタッナタイヤル/	フンタッチダイヤル	7
------------	-----------	---

## 特許、規制

### VCCI 規格

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。

ユーザーズガイドに従って、正しい取り扱いをしてください。

### JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

## 商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional operating system です。

Windows<sup>®</sup> XP の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system です。

Windows® XP Professional x64 Edition の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system Professional x64 Edition です。 Windows Vista<sup>®</sup> の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の登録商標です。

Adobe、Acrobat、Illustrator、Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Intel、Pentium、Xeon は、Intel Corporation の登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteron は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

FaceFilter Studio は、Reallusion Inc. の登録商標です。

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。

メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、MagicGate、メモリースティック PRO デュ オ、メモリースティック マイクロ、M2 はソニー株式会社の商標または登録商標です。

SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。

xD-Picture Card は富士フイルム株式会社の商標です。

マルチメディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。

PictBridge は、CIPA (Camera&Imaging Products Association) の商標です。

「デジカメ」は三洋電機株式会社の登録商標です。

AOSS は株式会社バッファローの商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

"Part of the software embedded in this product is qSOAP software.

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001-2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL

THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN

IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## リモコンアクセスカード

外出先から本製品を操作する場合 (⇒ 110 ページ「外出先から本製品を操作する」)、下記の「リモコンアクセス カード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

----<キリトリ線>----

### アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ
- ます。 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス はありません。
- 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード (裏面参照) を入力します。 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

----<キリトリ線>----

暗 証 番 号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ ます。
- 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス
- はありません。 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード(裏面参照)を入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

----<キリトリ線>-----

### アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ ます。
- 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス はありません。
- 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード(裏面参照)を入力します。 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

#### ----<キリトリ線>-----

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
メモリー受信をOFFにする(	<b>※</b> 1)	951	
ファクス転送の設定		952 (※2)	
ファクス転送番号の登録・変	更	954+転送先番号+##	
メモリー受信をONにする		956	
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##	
受信状況のチェック	ファクス	971	

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONにすることはできません。

#### -----<キリトリ線>-----

l,	Jモコンコ <b>ー</b> ド	
操作内容		ボタン操作
メモリー受信をOFFにする(	<b>※</b> 1)	951
ファクス転送の設定		952 (※2)
ファクス転送番号の登録・変	更	954+転送先番号+##
メモリー受信をONにする		956
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##
受信状況のチェック	ファクス	971

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONにすることはできません。

#### ----<キリトリ線>-----

リモコンコード				
操作内容		ボタン操作		
メモリー受信をOFFにする(※1)		951		
ファクス転送の設定		952 (※2)		
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送先番号+##		
メモリー受信をONにする		956		
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##		
受信状況のチェック	ファクス	971		

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONにすることはできません。

# 関連製品のご案内

### innobella

innobella(イノベラ)は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノベラの名前は、イノベーション(innovation.「革新的」)とベラ(Bella・イタリア語で「美しい」)の2つの言葉に由来しています。 革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実現します。写真の印刷には「イノベラ写真光沢紙」をお勧めいたします。イノベラインクと合わせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノベラインク・イノベラ写真光沢紙、およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。



### 消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。



### インクカートリッジ

種類	型番	
ブラック (黒)	LC11BK、LC16BK(大容量)	
イエロー (黄)	LC11Y、LC16Y(大容量)	
シアン (青)	LC11C、LC16C(大容量)	
マゼンタ (赤)	LC11M、LC16M(大容量)	
4個パック [ブラック (黒) /イエロー (黄) /シアン (青) /マゼンタ (赤) 各1個]	LC11-4PK、LC16-4PK(大容量)	
黒 2 個パック [ブラック(黒)2 個]	LC11BK-2PK、LC16BK-2PK (大容量)	

- 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

#### 専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100 (L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300 (L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500 (L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り

- 💋 OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番:CG3410) のご使用を推奨します。
- ☑ 最新の専用紙・推奨紙については、ホームページ (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

### Memo

## 消耗品などのご注文について

- 純正消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話によるご注 文も承っております。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。 3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。
- < 代引き >・・・<u>ご注文後 2 ~ 3 営業日後の商品発送</u>
- < お振込み (銀行・郵便)> ・・・<u>ご入金確認後2~3営業日後の商品発送</u>
  - ※代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)
  - ※振り込み手数料はお客様負担となります。
- < クレジットカード >・・・カード番号確認後 2 ~ 3 営業日後の商品発送

### ご注文先

ブラザー販売 (株) インターネット

電話

ダイレクトクラブ http://direct.brother.co.jp/shop/

携帯サイト 右の二次元コードにアクセス ファクス 052-825-0311

**፩ 0120-118-825** (土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時)

振込先 口座名義:ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

銀行:三井住友銀行 上前津 (カミマエヅ) 支店 普通 6428357

ゆうちょ銀行 振替口座 00860 - 1 - 27600



## 消耗品はブラザー純正品をお使いください

ブラザージャスティオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

## インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。 環境保全のため、使用済みインクカートリッジの回収にご賛同いただき回収にご協力いただきますようお願い申し上げます。 詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support\_info/recycle/ink/index.htm

## アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心して ご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 下記までご連絡ください。その際、画面にどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらか じめご確認いただけますと助かります。

●【お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)】

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談

TEL: 0120-590-381

土

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間:月~金 9:00~20:00  $9:00 \sim 17:00$ 

※ 日曜日・祝日・ブラザーコールセンター指定休日を除きます。

※ ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています

お客様相談窓口の情報は、下記のサポートサイトにてご確認ください。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター): http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録: https://regist.brother.jp/

- ※ ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。
- ※ Presto! PageManager については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009 10: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 17: 00 (土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール: support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発 生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ▶ お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)



ブラザー工業株式会社 **T** 467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1